



# WT 197 BEDIENUNGSANLEITUNG

## FUNKWECKER MIT ALARM, TEMPERATUR UND KALENDER

### FRONT VIEW

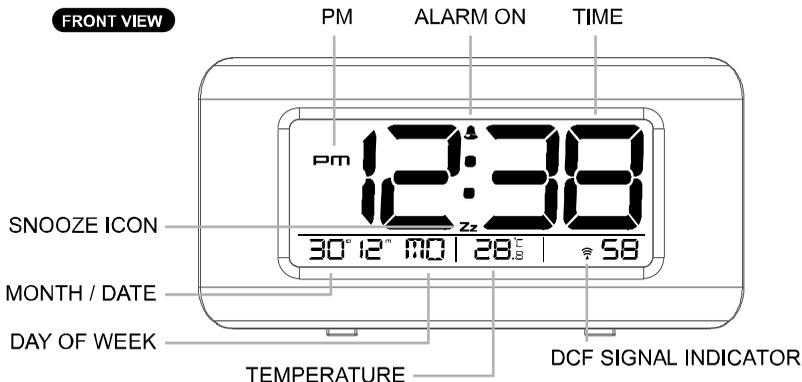


### BACK VIEW

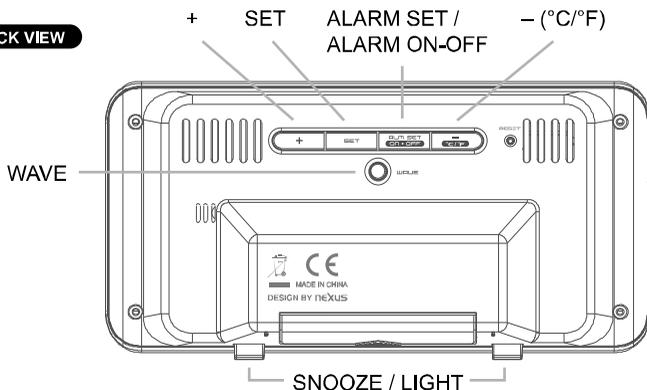

### BOTTOM VIEW

INSERT 3 X AAA BATTERIES INTO THE BATTERY COMPARTMENT

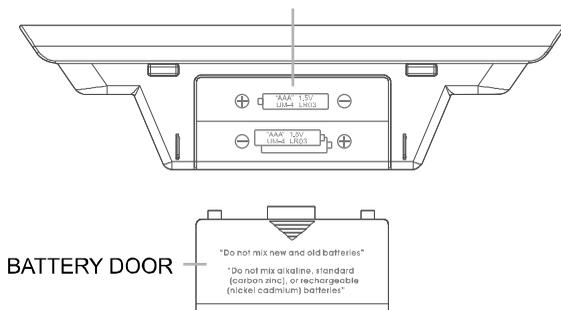

## INSTALLATION

Für den besten Empfang des Funksignals, stellen Sie den Wecker in die Nähe eines Fensters und entfernt von metallischen Oberflächen, Elektrogeräten und magnetischen Feldern.

## BATTERIE INSTALLATION

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite ihres Weckers.
2. Fügen Sie 3 x AAA Batterien in das Batteriefach unter Beachtung der Angaben im Batteriefach zur korrekten Polarität + / - .
3. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder auf. Ihr Wecker ist nun betriebsbereit.

## EINFLÜSSE DER UMWELT AUF DEN EMPFANG

Ihr Funkwecker bekommt die akkurate Zeit durch Funk-Technologie. Bei allen drahtlosen Weckern kann die Empfangsfähigkeit unter anderem durch folgende Umstände beeinflusst werden:

- Große Sendeentfernung
- Nähe zu Bergen und Tälern
- Zwischen hohen Gebäuden
- Nähe zu Eisenbahn, Hochspannungskabeln, usw.
- Nähe zu Autobahnen, Flughäfen, usw.
- Nähe zu Baustellen
- In Betonbauten
- Nähe zu Elektrogeräten
- Nähe zu Computern und Fernsehgeräten
- In sich bewegenden Fahrzeugen
- Nähe zu metallischen Strukturen

Stellen Sie ihren Wecker an einen Standort mit optimalem Empfang, d.h. in der Nähe von Fenstern und entfernt von metallischen Oberflächen oder Elektrogeräten.

## FUNKSIGNAL EMPFANG UND ANZEIGE

Nachdem ihr Wecker eingeschaltet ist, fängt er an ein Funksignal zu empfangen. Das  Symbol blinkt auf.

Schwacher oder kein Funkempfang	(nur  Symbol blinkt)
Empfängt starkes Funksignal	(  Symbol blinkt)
Erfolgreicher Empfang	(  Symbol bleibt konstant)
Fehlgeschlagener Empfang	(  Symbol verschwindet)

### Automatischer und manueller Empfang

Ihr Wecker beginnt mit dem automatischen Empfang, jeden Tag um 1:00, 2:00, 3:00. Falls Ihr Wecker es nicht schafft automatisch ein Funk-Zeitsignal bis 3:00 zu empfangen, dann wird es den Empfang ab 4:00 beginnen. Falls der Empfang erneut fehlschlägt, dann beginnt der Empfang ab 5:00. Falls der Empfang erneut fehlschlägt, dann beginnt der automatische Empfang ab 1:00 des nächsten Tages.

**Manueller Empfang:** drücken Sie einfach die **WAVE** Taste um den manuellen Empfang zu beginnen. Halten sie die **WAVE** Taste für 2 Sekunden gedrückt um den manuellen Empfang zu beenden.

**Anmerkung:** Während Ihr Wecker ein Funk-Zeitsignal empfängt, dann funktioniert keine Taste, außer der Schlummer- und Lichttaste.

## EINSTELLUNG DES KALENDERS, 12/24 ZEIT UND ZEIT

1. Halten Sie die **SET** Taste für 2 Sekunden gedrückt, das Display zeigt "**24 Hr**" und blinkt. Drücken Sie +/- um zwischen dem "**12 Hr**" Zeitformat oder dem "**24 Hr**" Zeitformat zu wählen. Wenn **12Hr** ausgewählt ist, dann wird **AM** oder **PM** angezeigt.
2. Drücken Sie **SET** einmalig, die Zeitziffern werden zu "**00**" und blinken. Drücken Sie die +/- Knöpfe um eine Zeitzone auszuwählen:  
"00" = GMT +1 Stunde (z.B. Deutschland)  
"01" = GMT +2 Stunden (z.B. Finnland)  
"-01" = GMT 00 Stunde (z.B. Vereinigtes Königreich)
3. Drücken Sie **SET**, die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die +/- Tasten um die Stunde einzustellen.
4. Drücken Sie **SET**, die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die +/- Tasten um die Minute einzustellen.
5. Drücken Sie **SET**, die Zeitziffern werden zum Jahr "**2009**" und blinken. Drücken Sie +/- um das Jahr einzustellen.
6. Drücken Sie **SET**, die Monatsziffern blinken. Drücken Sie die +/- Tasten um den Monat einzustellen.
7. Drücken Sie **SET**, die Datumsziffern blinken. Drücken Sie die +/- Tasten um das Datum einzustellen.
8. Drücken Sie **SET**, die Wochentagsziffern blinken. Drücken Sie die +/- Tasten um eine Sprache für die Wochentage auszuwählen.

EN = Englisch

GE = Deutsch

FR = Französisch

IT = Italienisch

DU = Niederländisch

SP = Spanisch

DA = Dänisch

9. Drücken Sie **SET** um zum normalen Display zurückzukehren. Sofern Sie keine Taste drücken kehren Sie automatisch nach 30 Sekunden zum normalen Display zurück.

## EINSTELLUNG DER ALARMZEIT

Halten Sie **ALM SET / ON-OFF** gedrückt, die Zeitziffern wechseln zu den Alarm-Zeitziffern "**0:00 AL**" und Stundenziffern blinken. Dann drücken Sie +/- um die gewünschte Stunde der Alarmzeit einzustellen.

Drücken Sie **ALM SET / ON-OFF**, die Alarm-Minutenziffern blinken. Drücken Sie +/- um die gewünschte Minute der Alarmzeit einzustellen.

Drücken Sie **ALM SET / ON-OFF** um zum normalen Display zurückzukehren. Sofern Sie keine Taste drücken kehren Sie automatisch nach 30 Sekunden zum normalen Display zurück.

## **EIN- UND AUSSCHALTEN DES ALARMS**

Drücken Sie **ALM SET / On-Off** um den täglichen Alarm ein- oder auszuschalten. Wenn die Alarmfunktion angeschaltet ist, dann erscheint das  Symbol zwischen den Stunden- und den Minutenziffern.

## **NUTZUNG DES SCHLUMMERALARMS**

Bei Erreichen Ihrer eingestellten Alarmzeit lässt Ihr Wecker einen Alarmton ertönen um Sie aufzuwecken. Das  Symbol wird blinken.

- 1) Drücken Sie **SNOOZE** auf der Oberseite um den Alarm vorübergehend anzuhalten. Die "" und "**Zz**" Symbole werden durchgehend blinken und der Alarm wird in 5 Minuten erneut klingeln.
- 2) Um den Alarm zu beenden, drücken Sie **ALM SET / ON-OFF** einmalig, der Alarmton stoppt und das  Symbol wird konstant angezeigt. Der Alarm wird am nächsten Tag zur selben Zeit erneut ertönen.

**Alarmdauer:** 2 Minuten

## **ANZEIGE DER TEMPERATUR IN °C ODER °F**

Drücken Sie einfach – (**°C/°F**) um sich die Temperatur in °C oder °F anzeigen zu lassen.

## **FEHLERSUCHE**

Im Falle, dass Ihr Wecker irrelevante Informationen oder Ziffern anzeigt, wäre es möglich, dass Ihr Wecker durch elektrostatische Entladung oder durch Störungen durch andere Geräte beeinflusst wird. Drücken Sie die **RESET** Taste auf Ihren Wecker. Ihr Wecker wird die Standardeinstellungen für Zeit und Kalender wiederherstellen und beginnen wieder ein Funk-Zeitsignal zu empfangen.

## **PFLEGE IHRES FUNKWECKERS**

1. Setzen Sie Ihren Wecker nicht extremen Temperaturen, Wasser oder direkten Sonnenlicht aus
2. Vermeiden Sie Kontakt mit jeglichen korrosiven Materialien
3. Setzen Sie Ihren Wecker nicht übermäßiger Kraft, Staub oder Feuchtigkeit aus
4. Öffnen Sie nicht die innere Seite des Gehäuses und ändern Sie keine der Komponenten dieses Weckers

## **TECHNISCHE DATEN**

Innentemperaturbereich	-10°C to +50°C (+14.2°F to +122°F)
Temperatur Auflösung	0.1°C
Alarmdauer	2 Minuten
Schlummerdauer	5 Minuten

VERSION 1.0  
2010.01.11

**Wörter in der Abbildung:**

	<b>ENGLISH</b>	<b>OTHER LANGUAGE</b>
<b>Abbildung 1:</b>	<b><u>FRONT VIEW</u></b>	<b><u>VORDERSEITENANSICHT</u></b>
	PM	PM
	ALARM ON	ALARMSYMBOL
	TIME	ZEIT
	DCF SIGNAL INDICATOR	FUNKSIGNAL-ANZEIGE
	TEMPERATURE	TEMPERATUR
	DAY OF WEEK	WOCHENTAG
	MONTH / DATE	MONAT / DATUM
	SNOOZE ICON	SCHLUMMERSYMBOL
	<b><u>BACK VIEW</u></b>	<b><u>RÜCKSEITENANSICHT</u></b>
	+	+
	SET	EINSTELLEN
	ALARM SET / ALARM ON-OFF	ALARMEINSTELLUNG / ALARM AN-AUS
	- (°C/°F)	- (°C/°F)
	SNOOZE / LIGHT	SCHLUMMERFUNKTION / LICHT
	WAVE	WAVE
	<b><u>BOTTOM VIEW</u></b>	<b><u>UNTERSEITENANSICHT</u></b>
	INSERT 3 X AAA BATTERIES INTO THE BATTERY COMPARTMENT	EINLEGEN 3 X AAA BATTERIEN IN DAS BATTERIEFACH
	BATTERY DOOR	BATTERIEABDECKUNG