

## Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

## Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

## Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt-




und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!



#### Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz

Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

#### Funktionstasten

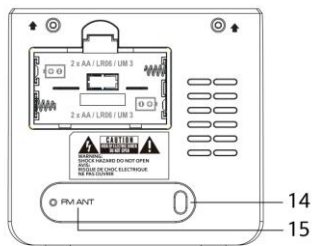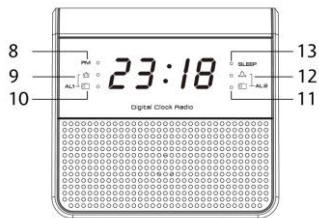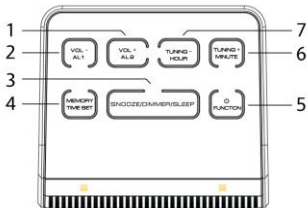

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. VOLUME +/AL2   | 9. ALARM 1          |
| 2. VOLUME - /AL1  | 10. AL1 Symbol      |
| 3. SNOOZE / DIMMER / SLEEP  | 11. AL2 Symbol      |
| 4. MEMORY/ TIME SET   | 12. ALARM 2         |
| 5.  / FUNCTION | 13. SLEEP Symbol    |
| 6. TUNING+ / MINUTE   | 14. Netzteileingang |
| 7. TUNING -/ HOUR   | 15. FM Antenne      |
| 8. PM Symbol  |                     |

### **Batterie Backup**


Ein Batteriefach für 2x AA LR06 1.5V (nicht inklusive) ist für einen vorübergehenden Stromausfall vorhanden. Im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung vom Netzteil läuft die Uhr durch die Batterien weiter. Die Uhrzeitanzeige leuchtet nicht im Batteriebetrieb, aber speichert die Uhrzeit. Auf diese Weise können Sie die Uhr neu platzieren ohne die Zeit neu einstellen zu müssen. Die Batterie-Backup-Funktion ist nur für eine vorübergehende Unterbrechung der Stromversorgung gedacht. Bei längerem Batteriebetrieb können die Batterien sich schnell entladen und es kann zu Ungenauigkeiten kommen. Wenn die Batterien leer sind sollten sie schnellstmöglich gewechselt werden damit sie nicht auslaufen. Wenn Sie die Backup-Funktion nicht nutzen wollen, läuft das Gerät auch ohne Batterien durch den Betrieb mit dem Netzteil. Wenn jedoch die Stromversorgung abbricht müssen Sie die Uhr neu einstellen, wie unten beschrieben.

## **Zeiteinstellung**

1. Halten Sie die TIME SET Taste für 2 Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie die HOUR oder die MINUTE Taste um zwischen 12/24 Stundenanzeige zu wechseln, danach drücken Sie die TIME Taste um die Einstellung zu bestätigen.
3. Drücken Sie die HOUR oder die MINUTE Taste um die Stunde und Minute einzustellen.
4. Drücken Sie die TIME Taste erneut um die Einstellungen zu bestätigen.
5. Die Einstellung wird automatisch bestätigt und beendet, wenn Sie für 3 Sekunden keine Taste betätigen.

## **UKW-Radio hören**

Für einen besseren Empfang positionieren Sie den Antennendraht.

1. Drücken Sie die  / FUNCTION Taste um das UKW-Radio einzuschalten.  
➤ [UKW-Frequenz] wird angezeigt.
2. Drücken Sie die TUNING - / + Taste für 2 Sekunden.  
➤ Der UKW-Tuner stellt sich automatisch auf den nächsten Sender mit ausreichend starkem Empfang.

## **Radiosender manuell suchen :**

Drücken Sie die TUNING - / + Taste wiederholt um einen Radiosender manuell einzustellen.

## Speichern von manuell gesuchten Radiosendern

1. Stellen Sie den Radiosender ein.
2. Drücken und halten Sie die MEMORY Taste um in den Speichermodus zu gelangen.
3. Drücken Sie die TUNING - / + Tasten um eine Speichernummer zu wählen.
  - Speichernummern sind [P 01 ~ P 20].
  - Drücken Sie die MEMORY Taste erneut um die Nummer zu speichern.
  - Wenn diese Speichernummer vergeben ist wird die vorherige Frequenz angezeigt.
  - Um einen gespeicherten Sender zu löschen speichern Sie einen neuen auf der zu löschenden Speichernummer.


## Gespeicherten Sender hören

Drücken Sie wiederholt die MEMORY Taste um eine Speichernummer zu wählen.

**Hinweis:** Wenn Sie 5 Sekunden keine Taste betätigen wird die normale Uhrzeitanzeige angezeigt.

## Alarmzeit einstellen

Sie können zwei separate Weckzeiten einstellen. Als Alarmton können Sie das UKW-Radio oder den Signalton wählen.

1. Falls das Gerät im Radiomodus ist, drücken Sie die  / FUNCTION Taste um in den Uhrmodus zu gelangen.

2. Drücken und halten Sie die AL1 oder AL2 Taste für 2 Sekunden, je nachdem, ob Sie Alarm 1 oder 2 einstellen möchten.
  - [0:00] Stunde und Minute blinken.
3. Drücken Sie die HOUR Taste um die Stunde der Alarmzeit einzustellen oder drücken Sie die MINUTE Taste um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die AL1 oder AL2 Taste erneut um einen Alarmton zu wählen: UKW Radio oder Signalton.
  - Je nach Alarmart erscheint ein blauer Punkt neben Symbol 9/12 (Signalton) oder Symbol 10/11 (Radio).
  - Wenn kein blauer Punkt neben einen der Symbole angezeigt wird, ist der Weckalarm deaktiviert.
5. Drücken Sie die TIME SET Taste um den Alarm zu speichern.

#### **Ausschalten des Alarms:**

- Drücken Sie die AL1 oder AL2 Taste für 2 Sekunden und die Zeit fängt an zu blinken.
- Drücken Sie die AL1 oder AL2 Taste bis der blaue Punkt neben dem Alarm verschwunden ist.
- Drücken Sie die TIME SET Taste um in die Uhrzeitanzeige zurück zu gelangen.

#### **Schlummerfunktion**

Wenn der Alarm ertönt drücken Sie die SNOOZE Taste um die Schlummerfunktion von 9 Minuten zu aktivieren.

- Das Symbol neben dem Summer oder Radiosymbol blinkt.

## Ausschalt-Timer einstellen


Der Wecker hat die Funktion das Radio automatisch nach einer voreingestellten Zeit abzuschalten.

Drücken Sie die  / FUNCTION Taste um in den Radiomodus zugelangen.

1. Halten Sie die SNOOZE/DIMMER/SLEEP Multifunktionstaste für 2 Sekunden gedrückt um in die Ausschalteneinstellung zu gelangen und drücken Sie die SNOOZE/DIMMER/SLEEP Multifunktionstaste dann mehrfach, um die Zeit bis zum Abschalten des Radios einzustellen (in Minuten).

Um den Ausschalt-Timer zu deaktivieren drücken Sie die  Taste.

Die Ausschaltzeit kann für folgende Zeiträume eingestellt werden:



## Lautstärke einstellen

Während des Radiohörens drücken Sie die + VOLUME – Tasten um die Lautstärke einzustellen.

## Anpassen der Anzeigehelligkeit

Drücken Sie die DIMMER Taste um zwischen hoher oder niedriger Helligkeit auszuwählen.

## Spezifikation

Stromversorgung : AC230 V~50Hz  
Tuner Bereich : UKW 87.5-108.0MHz  
Leistungsaufnahme :  $\leq 1W$