


# WT 475 - BEDIENUNGSANLEITUNG LED-WECKER MIT TEMPERATURANZEIGE


Front View-Time display




Front View-Temperature display

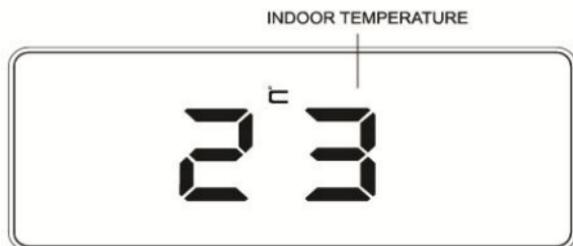

Top View

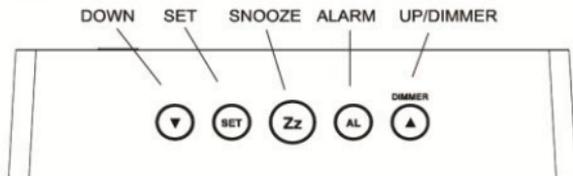

Back View

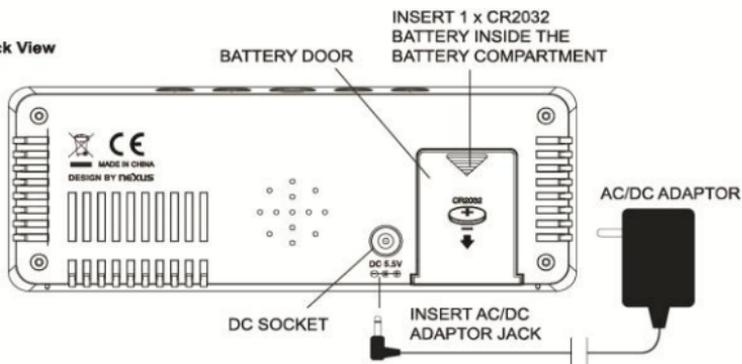

**Words in the figure:**

<b>Figure 1:</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>DEUTSCH</b>
	<b><u>Front View-Time display</u></b>	<b><u>Vorderansicht-Zeitanzeige</u></b>
	TIME	ZEIT
	ALARM ON	ALARM AN
	<b><u>Front View-Temperature display</u></b>	<b><u>Vorderansicht-Temperaturanzeige</u></b>
	INDOOR TEMPERATURE	INNENTEMPERATUR
	<b><u>Top View</u></b>	<b><u>Draufsicht</u></b>
	DOWN	RUNTER
	SET	EINSTELLUNG
	SNOOZE	SCHLUMMER
	ALARM	ALARM
	UP/DIMMER	HOCH/DIMMER
	<b><u>Back View</u></b>	<b><u>Rückansicht</u></b>
	BATTERY DOOR	BATTERIEFACHABDECKUNG
	INSERT 1 x CR2032 BATTERY INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	1 x CR2032 BATTERIE IN DAS BATTERIEFACH EINFÜGEN
	AC/DC ADAPTOR	NETZTEIL
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	NETZTEILSTECKER ANSCHLIEßEN
	DC SOCKET	NETZTEILANSCHLUSS

## INBETRIEBNAHME

**Schritt 1** Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Weckers und fügen Sie 1 x CR2032 Lithium-Batterie unter Beachtung der Polarität in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach mit der Batteriefachabdeckung.

**Schritt 2** Stecken Sie das Netzteil in eine 230 Volt Haushaltssteckdose und stecken Sie dann den Netzteilstecker in die Hinterseite ihres Weckers.

Ihr Wecker ist nun betriebsbereit.

**Notiz:** Die Batterie ist nur für den Back-Up Betrieb und sorgt für eine Speicherung Ihrer Einstellungen im Falle eines Stromverlustes. Der Wecker hat keine Anzeige während des Back-Up Betriebs!

## EINSTELLUNG DER UHRZEIT

1. Drücken Sie die **SET** Taste für 2 Sekunden und die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die ▼ / ▲ Tasten um die Stundenzahl einzustellen.
2. Drücken Sie die **SET** Taste und die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die ▼ / ▲ Tasten um die Minutenzahl einzustellen.
3. Drücken Sie die **SET** Taste und auf der Anzeige blinkt **24 Hr.** Drücken Sie die ▼ / ▲ Tasten um 12Hr /24Hr einzustellen.
4. Drücken Sie die **SET** Taste und auf der Anzeige blinkt **:05**. Drücken Sie die ▼ / ▲ Tasten um eine Schlummerzeit zwischen 5 Minuten und 60 Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die **SET** Taste um zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren oder drücken Sie **10 Sekunden** lang keine Taste, damit der Wecker automatisch in den normalen Anzeigemodus zurückkehrt.

## EINSTELLUNG DES ALARMS (Standardalarm ist 6:00 Uhr)

1. Halten Sie die **AL** Taste gedrückt, die Stundenziffern und das **"AL"** Symbol blinken. Drücken Sie die ▼ / ▲ Tasten um die gewünschte Stundenzahl für den Alarm einzustellen.
2. Drücken Sie die **AL** Taste und die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die ▼ / ▲ Tasten um die gewünschte Minutenzahl für den Alarm einzustellen.
3. Drücken Sie die **AL** Taste um ihre Alarmeinstellungen zu speichern und um zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren oder drücken Sie **10 Sekunden** lang keine Taste, damit der Wecker automatisch in den normalen Anzeigemodus zurückkehrt.

## ALARM AN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie einmalig die **AL** Taste um den Alarm an- oder auszuschalten. Das **AL** Symbol wird über der Zeitanzeige dargestellt, wenn der Alarm angeschaltet ist.

## NUTZUNG DES SCHLUMMERALARMS


Der Alarm ertönt wenn die voreingestellte Alarmzeit erreicht wird und das **AL** Symbol blinkt.

1. Drücken Sie die **SNOOZE** Taste um den Alarm vorläufig zu beenden und das **AL** Symbol blinkt weiter. Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut, oder nach der von Ihnen eingestellten Schlummerzeit.
2. Der tägliche Alarm wird beendet, wenn die **AL** Taste während des Alarmtons gedrückt wird. Der Alarm verstummt und das **AL** Symbol leuchtet gleichmäßig. Der Alarm ertönt am nächsten Tag zur selben Zeit.

Alarmdauer: 1 Stunde

## ANZEIGE DER INNENTEMPERATUR

Drücken Sie die **SNOOZE** Taste um zwischen der Zeitanzeige und der Temperaturanzeige zu wechseln.

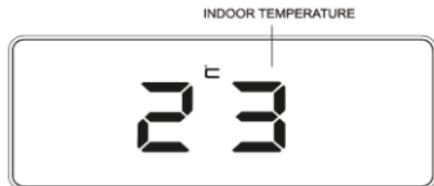

Drücken Sie die **SNOOZE** Taste für 2 Sekunden und ihr Wecker gibt einen kurzen Signalton und wechselt kontinuierlich zwischen einer 10 Sekunden Zeitanzeige und einer 5 Sekunden Temperaturanzeige. Halten Sie die **SNOOZE** Taste gedrückt um zum normalen Zeitanzeigemodus zurückzukehren.

**Modus 1:** Zeitanzeige

**Modus 2:** Temperaturanzeige

**Modus 3:** **SNOOZE** Taste gedrückt halten: 10 Sekunden Zeitanzeige, 5 Sekunden Temperaturanzeige

## NUTZUNG DER DIMMER-FUNKTION

Drücken Sie die ▲ / **DIMMER** Taste um eine hohe / niedrige Helligkeitsstufe der Anzeige einzustellen.

## FEHLERBEHEBUNG

Falls ihr Wecker eine falsche Uhrzeit anzeigt oder nicht richtig funktioniert, z.B. wegen elektrostatischen Entladungen oder anderen Störungen, dann ziehen Sie den Netzteilstecker aus dem Wecker und entfernen Sie die Back-up Batterie. Der Wecker wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt und muss neu eingestellt werden.

## UMGANG MIT IHREM LED-WECKER

1. Setzen Sie ihren Wecker nicht extremen Temperaturen, Wasser oder direktem Sonnenlicht aus
2. Vermeiden Sie Kontakt mit jeglichen ätzenden Materialien
3. Setzen Sie ihren Wecker nicht übermäßigen Kräften, Staub oder Luftfeuchtigkeit aus
4. Öffnen Sie nicht das Gehäuse und verändern Sie keine Einzelteile des Weckers
5. Verwenden Sie nur das Originalnetzteil

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C

Innentemperatur-Anzeigebereich:

- 0°C bis +45°C

Temperaturauflösung	1°C
Alarmdauer	1 Stunde
Schlummerzeitdauer	5 Minuten
Netzteilspannung	5,5 V