

WT 514 - Multifunktionaler Projektionswecker

FUNKTIONEN:

Temperaturmessbereich: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)

Luftfeuchtigkeitsmessbereich: 20 ~ 99%

Auflösung: 1°C

Anzeige: MIN/MAX Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte

Kalender: Jahr 2001-2099

Stromversorgung: 4.5V Adapter (inklusive) und/oder 2 x UM-4/AAA Batterien (nicht inklusive)


KOMFORTSTUFEN-ANZEIGE:

| |  TROCKEN |  KOMFORT |  FEUCHT | KEIN SMILEY angezeigt |
|------------------|---|---|--|-----------------------------|
| Temperatur | egal | 20 °C-25°C | egal | außerhalb von 20 °C-25°C |
| Luftfeuchtigkeit | < 40% RH | 40% RH-70% RH | >70% RH | 40%RH-70%RH |

WETTERVORHERSAGE:

Die Wettervorhersage für die nächsten 12 Stunden basiert auf den Temperatur- und Luftfeuchteveränderungen. Die Wettervorhersage ist lediglich eine unterhaltsame Zusatzfunktion, die Genauigkeit wird beeinflusst durch das Raumklima und Heizungen.

4 mögliche Wettersymbole werden angezeigt:

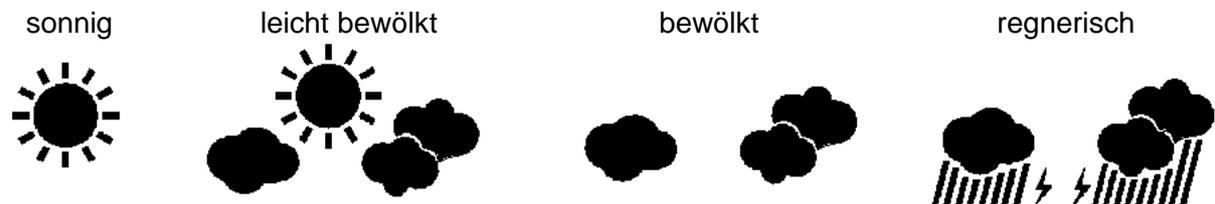

BEDIENUNG:

Drücken Sie im Uhrzeitmodus die MODE Taste, um den Kalender anzuzeigen.

Drücken Sie im Uhrzeitmodus die MODE Taste erneut, um den Alarm anzuzeigen.

ZEITEINSTELLUNG:

Halten Sie im Uhrzeitmodus die MODE Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.

Die Stundenziffern blinken und können durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Minutenziffern blinken und können durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

KALENDEREINSTELLUNG:

Drücken Sie im Uhrzeitmodus die MODE Taste, um den Kalender anzuzeigen.
Halten Sie die MODE Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Kalendereinstellungsmodus zu gelangen.

Die Jahresziffern blinken und können durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Monatsziffern blinken und können durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Tagesziffern blinken und können durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

ALARMZEITEINSTELLUNG:

Drücken Sie im Uhrzeitmodus 2 mal die MODE Taste, um den Alarm anzuzeigen.

Halten Sie die MODE Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Alarめinstellungsmodus zu gelangen.

Die Stundenziffern blinken und können durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die MODE Taste.

Die Minutenziffern blinken und können durch Drücken der UP oder DOWN Taste eingestellt werden.

ALARM EIN/AUS:

Drücken Sie im Uhrzeitmodus die UP Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten.

MIN/MAX SPEICHERUNG:

Drücken Sie im Uhrzeitmodus die MAX/MIN Taste, um die Höchstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit einzusehen.

Drücken Sie erneut die MAX/MIN Taste, um die Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit einzusehen.

12/24 ZEITANZEIGEFORMAT:

Halten Sie im Uhrzeitmodus die UP Taste für 3 Sekunden gedrückt, um zwischen den Anzeigeformaten 12 und 24 Stunden zu wechseln.

TEMPERATURANZEIGEFORMAT:

Drücken Sie die DOWN Taste, um zwischen den Anzeigeformaten °C und °F zu wechseln.

SNOOZE/LICHT/PROJEKTION:

Drücken Sie während des Alarms die SNZ oder LIGHT Taste, um den Schlummeralarm zu aktivieren.

Drücken Sie die SNZ oder LIGHT Taste, um für 5 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung und gleichzeitig die Projektion einzuschalten. Der Projektor projiziert die aktuelle Uhrzeit sowie das Wettersymbol in dunklen Räumen an die Wand.

Wird die Station über das Netzteil mit Strom versorgt, erfolgt die Projektion dauerhaft. Stellen Sie den Projektor in die gewünschte Position und fokkusieren Sie diesen wenn nötig mit dem Drehrad.