


# Bedienungsanleitung WT 770

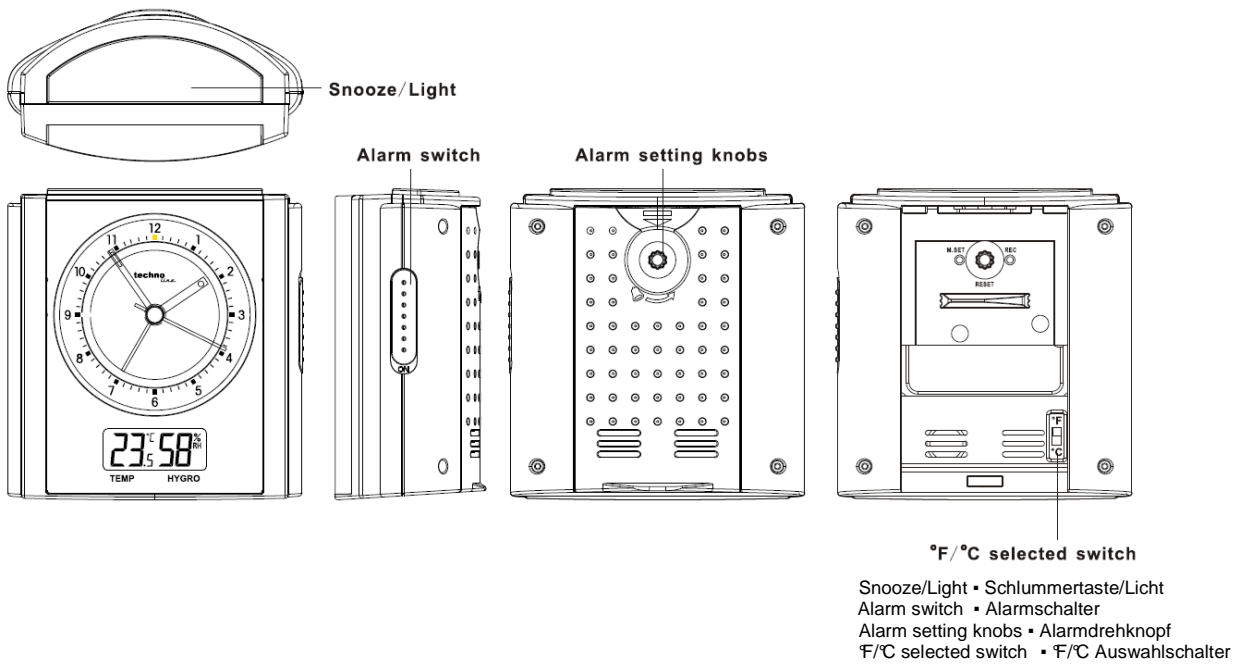

## Funktionen

- DCF-77 Funkwecker
- Digitales LCD-display:
  - Innentemperatur in °C oder °F (Temperaturanzeige : 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F))
  - Innenluftfeuchte (20%-95%)
- Weckalarm mit Schlummertaste
- Fluoreszierende Zeiger
- Licht

## Grundeinstellungen

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite und legen Sie eine AA Batterie 1,5V( nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der richtigen Polarität ein. Es ertönt ein Ton und der Sekunden-, Stunden- und Minuten-Zeiger stellen sich jeweils auf die Nullstellung (12:00) ein.

Wenn das Signal erfolgreich empfangen wurde, stellen sich die Zeiger innerhalb von 2 – 5 Minuten auf die aktuelle Uhrzeit ein. Ist die Uhr nach 12 Minuten noch nicht eingestellt, ist der Empfang gestört oder am gewählten Standort nicht möglich. Drücken sie die RESET Taste auf der Rückseite und versuchen Sie den Empfang an einer anderen Stelle erneut.

Sollte der Empfang des Funkuhrsignals innerhalb von 12 Minuten nicht möglich sein, wird die Uhr jede angefangene Stunde erneut eine Verbindung suchen.

## **Manuelle Einstellung**

Um die Uhr manuell einzustellen drücken Sie 3 Sekunden den M-Set Knopf, der Sekundenzeiger stoppt und der Minutenzeiger läuft schneller.

Drücken Sie den M-Set Knopf so lange, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

## **Funkempfang manuell starten**

Drücken Sie den REC Knopf ca. 3 Sekunden oder länger. Der Wecker wird sich auf die Nullstellung (12:00) einstellen und nach dem Funkuhrsignal suchen.

## **Automatischer Empfang**

Die Uhr versucht sich alle 2 Stunden sich mit dem Funkuhrsignal zu synchronisieren.

## **Alarmzeit einstellen**

Die von Ihnen gewünschte Alarmzeit lässt sich durch den Alarmdrehknopf auf der Rückseite einstellen indem sie den Alarmknopf in die angegebene Richtung drehen, bis die von Ihnen gewünschte Uhrzeit erreicht ist.

Schieben Sie den Alarmschalter seitlich der Uhr hoch, wenn Sie ein On lesen können ist der Alarm eingestellt.

## **Schlummertaste/Licht**

Drücken Sie die Licht-/ Schlummertaste um das Zifferblatt für 5 Sekunden zu beleuchten. Bei Alarm können Sie durch Betätigung der Licht-/Schlummertaste den Alarm stoppen. Der Alarm ertönt in 5 Minuten erneut.

## **Temperatúrauswahl**

Celsius/Fahrenheit: Schieben Sie den °F/°C Schalter neben dem Batteriefach auf °C oder °F zur Auswahl der Temperaturanzeigeeinheit.

## **Anmerkung**

Bitte platzieren Sie die Uhr ca. 2 Meter entfernt von TV, Computer, Klimaanlage oder anderen Haushaltsgeräten. Die optimale Lage ist bei problematischem Empfang meistens in der Nähe eines Fensters.



Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!