


# Bedienungsanleitung

## Programmierbares Weinthermometer, WS - 1009

D

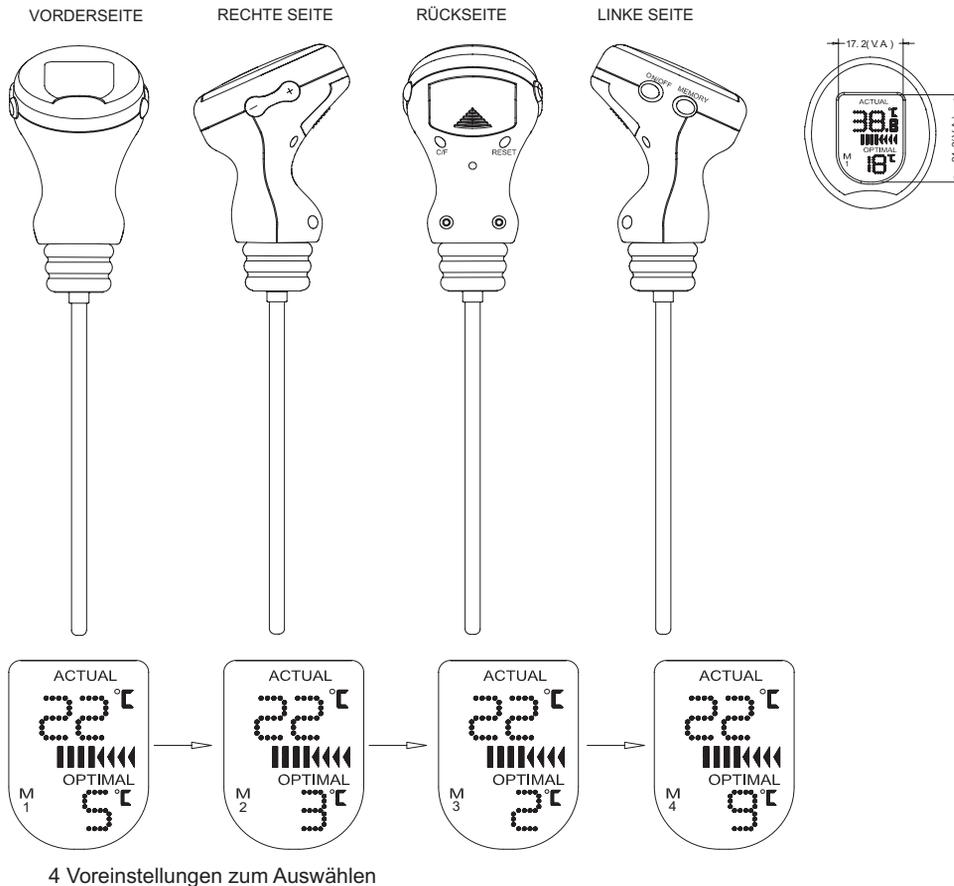

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite
- Legen Sie LR44 Batterie ein
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung

### TEMPERATURMESSUNG

#### "MEMORY" FUNKTION

- Drücken Sie die "MEMORY" Taste um zwischen M1 - M4 zu wählen, drücken Sie dann 2 Sekunden die "+" oder "-" Taste um die gewünschte Temperatur auszuwählen.
- Drücken Sie die "MEMORY" Taste erneut, um die ausgewählte Temperatur zu bestätigen. Die Temperatur wird nach 9 Sekunden automatisch gespeichert
- Ist die optimale Weintemperatur erreicht, blinkt die *optimal Balken* Anzeige (siehe Abb. 1).  
Ist die Temperatur noch höher als die optimale, blinkt die *zu warm Balken* Anzeige (siehe Abb. 2)  
Ist die Temperatur noch niedriger als die optimale, blinkt die *zu kalt Balken* Anzeige (siehe Abb. 3)  
Ist die optimale Weintemperatur erreicht, piept das Weinthermometer



Abb.1 (OPTIMAL)



Abb.2 (ZU WARM)



Abb.3 (ZU KALT)

#### °C/°F ANZEIGE:

Drücken Sie die °C/°F Taste auf der Rückseite des Weinthermometers um zwischen °C oder °F Anzeige zu wählen.

#### AUTOMATISCHE ABSCHALT-FUNKTION.

Das Weinthermometer schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab, wenn keine Taste gedrückt wird.

#### AN-/AUSSCHALTEN:

Zum Ausschalten des Weinthermometers drücken und halten Sie die ON/OFF Taste für 3 Sekunden.  
Zum Einschalten, drücken Sie einmal die ON/OFF Taste.

#### RESET FUNKTION:

Um das Weinthermometer auf den Werkszustand zurückzusetzen drücken Sie die RESET Taste auf der Rückseite des Weinthermometers.