


WS6767 Bedienungsanleitung

Übersicht:

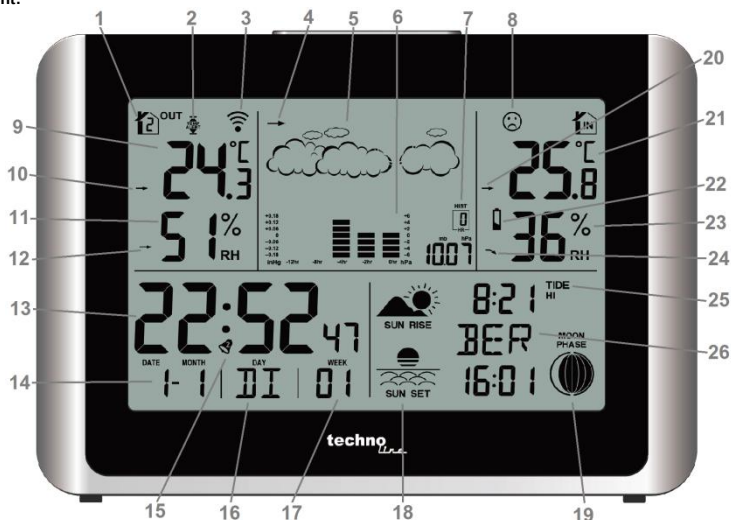

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 – Außenkanal-Symbol | 2 – Temperaturalarm-Symbol |
| 3 – Außensender-Empfangssymbol | 4 – Wettertendenz-Symbol |
| 5 – Wettervorhersage-Symbol | 6 – Balkendiagramm der Luftdruckhistorie |
| 7 – Luftdruckanzeige | 8 – Wohlfühlindikator |
| 9 – Außentemperatur | 10 – Außentemperaturtrend |
| 11 – Außenluftfeuchtigkeit | 12 – Außenluftfeuchtigkeitstrend |
| 13 – Uhrzeit | 14 – Datum und Monat |
| 15 – Alarm-Symbol | 16 – Wochentag |
| 17 – Kalenderwoche | 18 – Sonnenauf- und Sonnenuntergangsanzeige |
| 19 – Mondphase | 20 – Innentemperaturtrend |
| 21 – Innentemperatur | 22 – Batterieendanzeige |
| 23 – Innenluftfeuchtigkeit | 24 – Innenluftfeuchtigkeitstrend |
| 25 – Gezeiten-Symbol | 26 – Anzeige des eingestellten Standorts |

Funktionen:

- Kalender (Datum/Monat/Jahr)
- DCF77-Funkgesteuerte Uhrzeit (mit Sommerzeit-Funktion)
- 12/24 Stunden Zeitanzeige
- Fünf Sprachen (GE,EN,IT,FR,SP)
- Alarm- und Schlummerfunktion
- Wochentagsanzeige
- °C/°F wählbar
- Mondphasenanzeige
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innen- und Außenbereichen
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend in Innen- und Außenbereichen
- Sonnenaufgangs- / Sonnenuntergangsanzeige
- Batterieendanzeige für Station und Sender
- Wohlfühlindikator für Innenräume
- Zeitzoneneinstellung
- Kalenderwochen-Nummer
- Gezeitenanzeige: Springtide / Mittlerer Wasserstand / Nipptide
- Balkendiagramm für Luftdruck
- Wettervorhersage


- Aufzeichnung minimaler und maximaler Innen-/Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit
- Auswahl des Außensenderkanals
- Standortwahl
- Temperaturalarm
- Frostalarm

Batterien:

Station (WS6767): 2XAA

Sender (TX960-TH): 2XAAA

Vollständige Anzeige:

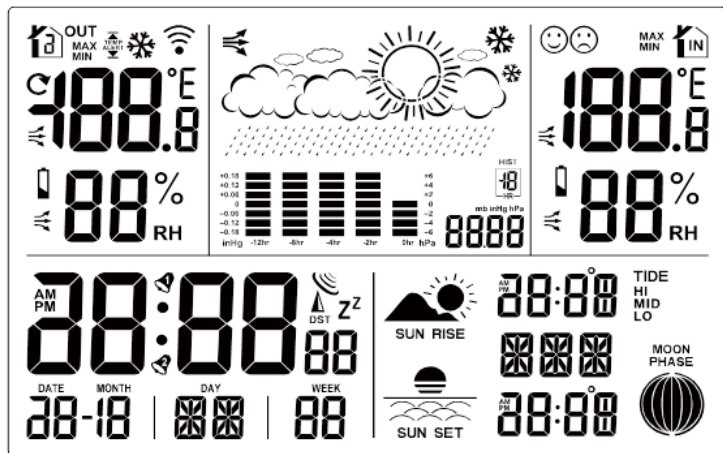

Schnellstart:


Schritt 1: Öffnen Sie das Batteriefach des Außensenders. Legen Sie 2 x AAA LR03 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in den TX960-TH Außensender ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach des Außensenders wieder.

Schritt 2: Öffnen Sie das Batteriefach der Basisstation. Legen Sie 2 x AAA LR03 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Basisstation ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Die rote LED des Außensenders blinkt während der Übertragung der Sensordaten. Schließen Sie das Batteriefach der Basisstation wieder.

Neustart: Wenn nach 3 Minuten keine Außentemperatur- und Außenluftfeuchtigkeitsdaten empfangen wurden, entfernen Sie die Batterien für 15 Minuten aus der Station und dem Sensor und wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte 1 und 2.

Inbetriebnahme:

1. Für 3 Sekunden wird das komplette LCD angezeigt.
2. Die Wetterstation sucht über die 433MHZ-Frequenz nach den Außensenderdaten.
3. Wenn die Außentemperatur nach 3 Minuten nicht angezeigt wird, halten Sie die "CH" Taste an der Basisstation für 3 Sekunden gedrückt, um nach dem Außensensor zu suchen, und drücken Sie dann die "TX" Taste am Außensender, um das Signal zu senden. Wenn er die Außentemperatur immer noch nicht empfängt, entfernen Sie die Batterien aus dem Sender und gehen Sie zurück zu Schritt 1 der Inbetriebnahme.

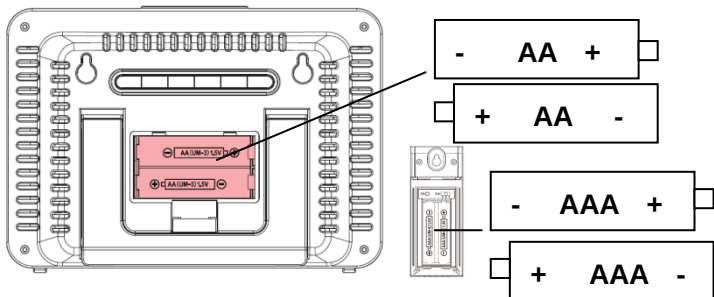

Empfang des Außensenders

- Halten Sie die "CH" Taste für 3 Sekunden gedrückt, um nach dem Außensendersignal zu suchen.
- Das Symbol der Empfangsstärke blinkt für 3 Minuten, bis das Signal empfangen wird.

Empfangssymbol:



Zusätzliche Sender hinzufügen:

1. Drücken Sie die "CH" Taste, um die Kanäle an der Wetterstation zu wechseln. Vergewissern Sie sich, dass Kanal 2 oder 3 an der Wetterstation angezeigt wird.
2. Stellen Sie sicher, dass der Kanalwahlschalter des Außensenders auf die Position 2 oder 3 gestellt ist.
3. Sobald die Kanalnummern von Wetterstation und Sensor identisch sind, öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite Ihres Funksensors und legen Sie 2XAAA neue Alkalibatterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach des Außensenders wieder.
4. Halten Sie die "CH" Taste für 3 Sekunden lang gedrückt und Ihre Wetterstation empfängt das Datensignal vom Außensender in wenigen Sekunden.
5. Stellen Sie Ihre Außensender in einem trockenen und schattigen Bereich auf, sobald die Wetterstation die Daten dieses Sensors empfangen hat.

Hinweis:

Wenn die Wetterstation mit 2 oder 3 Sendern verwendet wird, drücken Sie kurz die "CH" Taste, um Kanal 1/2/3 oder die zyklische Anzeige auszuwählen. Bei der zyklischen Anzeige wird der Kanal alle 5 Sekunden gewechselt.

Sensoren entfernen / Kanäle zurücksetzen:

Halten Sie die "CH" Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen und für die Neuvergabe vorzubereiten.

Tasten:

MODE HISTORY + - CITY CH SNOOZE



Das **DCF77-Empfangssymbol** mit voller Signalstärke wird auf dem LCD angezeigt, wenn der Empfang der Funkuhrzeit erfolgreich ist.

- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus gleichzeitig die "+" und die "-" Taste, um die DCF-Suche zu starten.
- Das Turmsymbol wird dauerhaft angezeigt, wenn die Station das DCF77-Signal empfangen hat.
- Es wurde kein Turmsymbol angezeigt, die Station konnte zu diesem Zeitpunkt kein Signal empfangen.
- Positionieren Sie die Station für einen besseren Signalempfang neu und warten Sie über Nacht, um die Zeit automatisch zu empfangen: täglich 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 empfängt die Uhr automatisch das DCF77-Signal, wenn die Uhrzeit zu einer dieser Zeiten empfangen wird, wird am gleichen Tag um 3:00, 4:00, 5:00 keine neue Signalsuche durchgeführt.
- Wenn das Gerät die Sommerzeit empfängt, wird das Symbol "DST" angezeigt.
- Wenn kein Signal oder zu starke Störungen vorhanden sind, wird der Signalempfang nur für 2 Minuten eingeschaltet.
- Bei guter Signalstärke, wird nach ca. 2-3 Minuten ein Signalempfang erfolgreich sein.

- Wenn das Signal schwach ist, wird für bis zu 10 Minuten ein Signalempfang durchgeführt.
- Halten Sie in der normalen Zeitanzeige gleichzeitig die "+" und die "-" Taste gedrückt oder halten Sie die Taste "CH" gedrückt, um die DCF77-Suche zu stoppen.

Manuelle Einstellung:

1. Halten Sie die "MODE" Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Einstellung zu beginnen.
2. 24HR blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um zwischen 24 Stunden- oder 12 Stundenformat zu wählen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
3. °C blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um die Temperaturanzeige in °C oder °F einzustellen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
4. HPA blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um die Anzeige des Luftdrucks in HPA oder InHg einzustellen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
5. 00 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um die Zeitzone einzustellen. Verwenden Sie z.B. 00 für Deutschland und -01 für Großbritannien. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
6. 0 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
7. 00 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um die Minute einzustellen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
8. Das Jahr blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
9. Der Monat blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um den Monat einzustellen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
10. Das Datum blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um das Datum einzustellen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
11. Die Wochentagssprache blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um die Wochentagssprache zu wählen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und zu beenden.

	Deutsch	Englisch	Italienisch	Französisch	Spanisch
Woche	GE	EN	IT	FR	SP
MON	MO	MO	LU	LU	LU
TUE	DI	TU	MA	MA	MA
WED	MI	WE	ME	ME	MI
THU	DO	TH	GI	JE	JU
FRI	FR	FR	VE	VE	VI
SAT	SA	SA	SA	SA	SA
SUN	SO	SU	DO	DI	DO

Hinweise:

- Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Tasten gedrückt werden, schaltet sich der Einstellmodus aus und kehrt zum normalen Anzeigemodus zurück.
- +/- Tasten einmalig drücken um die Einstellung um einen Wert vorzunehmen oder gedrückt halten, um eine beschleunigte Einstellung durchzuführen.
- Gezeitenstand / Mondphasen / Sonnenaufgang / Sonnenuntergang / Wochentag ändert sich automatisch mit der Einstellung von Jahr / Monat / Datum.

Alarm einschalten / ausschalten

1. Drücken Sie in der normalen Zeitanzeige einmalig die "MODE" Taste, um Alarm 1 auf dem LCD anzuzeigen.
2. Drücken Sie die "+" Taste um Alarm 1 an- oder auszuschalten. Das Alarmsymbol  wird bei angeschalteten Alarm 1 angezeigt.
3. Drücken Sie in der normalen Zeitanzeige zweimal die "MODE" Taste, um Alarm 2 auf dem LCD anzuzeigen.
4. Drücken Sie die "+" Taste um Alarm 2 an- oder auszuschalten. Das Alarmsymbol  wird bei angeschalteten Alarm 2 angezeigt.

Alarmeinstellung :

1. Halten Sie die "MODE" Taste für 3 Sekunden gedrückt während Alarm 1 oder Alarm 2 angezeigt wird, um in den Alarmeinstellmodus es jeweiligen Alarms zu gelangen.
2. 0 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um die Stunde der Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
3. 00 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um die Minute der Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie die "MODE" Taste, um zu bestätigen und in die normale Zeitanzeige zurückzukehren.



Hinweise:

- Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Tasten gedrückt werden, schaltet sich der Einstellmodus aus und kehrt zum normalen Anzeigemodus zurück.
- +/- Tasten einmalig drücken um die Einstellung um einen Wert vorzunehmen oder gedrückt halten, um eine beschleunigte Einstellung durchzuführen.

Schlummerfunktion

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die "SNOOZE" Taste, um die Schlummerfunktion für 5 Minuten anzuschalten. Das Alarmsymbol  /  und das Schlummersymbol  blinken, wenn die Schlummerfunktion aktiv ist.
- Drücken Sie während der aktiven Schlummerfunktion eine beliebige Taste außer der "SNOOZE" Taste, um die Schlummerfunktion zu beenden. Das Schlummersymbol  wird nicht mehr angezeigt.
- Wenn Alarm 1 und Alarm 2 gleichzeitig aktiv sind, ist der Alarm 2 der Standardalarm.

Auswahl des Standortes:

- Drücken Sie die "CITY" Taste und der Standort (BER) blinkt auf dem LCD.
- Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um den Standort einzustellen. Die Höhen- und Breitengrade werden an die gewählte Stadt angepasst.
- Drücken Sie die "CITY" Taste, um die Einstellung zu bestätigen und in die normale Zeitanzeige zurückzukehren. Wenn die Abkürzung für Ihren Standort nicht in der Anzeige erscheint, können Sie einen benutzerdefinierten Standort eingeben (siehe "Standort manuell auswählen").

Standort manuell auswählen:

1. Halten Sie in der normalen Zeitanzeige die "CITY" Taste für 3 Sekunden gedrückt. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste um die ersten Buchstaben Ihres Standortes einzugeben.
2. Drücken Sie die "CITY" Taste, um die Einstellung zu bestätigen und stellen Sie den 2. Und 3. Buchstaben auf die gleiche Weise ein.
3. GMT blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um die Differenz zur Zeitzone GMT einzustellen. Drücken Sie die "CITY" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.

4. Der Höhengrad blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um den Höhengrad Ihres Standortes einzustellen. Drücken Sie die "CITY" Taste, um zu bestätigen und fortzufahren.
5. Der Breitengrad blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um den Breitengrad Ihres Standortes einzustellen. Drücken Sie die "CITY" Taste, um zu bestätigen und in die normale Zeitanzeige zurückzukehren.

Hinweis:

- Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Tasten gedrückt werden, schaltet sich der Einstellmodus aus und kehrt zum normalen Anzeigemodus zurück.
- +/- Tasten einmalig drücken um die Einstellung um einen Wert vorzunehmen oder gedrückt halten, um eine beschleunigte Einstellung durchzuführen.
- Gezeitenstand / Mondphasen / Sonnenaufgang / Sonnenuntergang / Wochentag ändert sich automatisch mit der Einstellung des Standortes.
- Sobald Sie den Standort festgelegt haben, zeigt er den lokalen Sonnenaufgang und die Sonnenuntergangszeit an.

Städteliste:

Deutschland	(DE)	Zagreb	ZAG
Berlin	BER	Tschechische Republik	(CZ)
Bremen	BRE	Brünn	BRN
Köln	KOE	Prag	PRG
Dortmund	DOR	Dänemark	(DK)
Dresden	DRE	Aalborg	ALB
Düsseldorf	DUS	Kopenhagen	KOB
Erfurt	ERF	Odense	ODE
Frankfurt	FRA	Finnland	(FI)
Freiburg	FRE	Helsinki	HEL
Hamburg	HAM	Frankreich	(FR)
Hannover	HAN	Ajaccio	AJA
Hof	HOF	Biarritz	BIA
Kaiserslautern	KAI	Bordeaux	BOR
Kassel	KAS	Brest	BRE
Kiel	KIE	Cherbourg-Octeville	CHE
Leipzig	LEI	Clermont-Ferrand	CMF
Magdeburg	MAG	Dijon	DIJ
München	MUN	Lille	LIL
Nürnberg	NUR	Lyon	LYO
Osnabrück	OSN	Marseille	MRS
Passau	PAS	Metz	MET

Regensburg	REG	Nantes	NAN
Rostock	ROS	Nice	NIC
Saarbrücken	SAA	Orleans	ORL
Stuttgart	STU	Paris	PAR
Ulm	ULM	Perpignan	PER
Würzburg	WUR	Rouen	ROU
Australien	(AU)	Strasbourg	STR
Canberra	CBR	Toulouse	TOU
Melbourne	MEL	Griechenland	(GR)
Sydney	SYD	Athen	AHN
Österreich	(AT)	Ungarn	(HU)
Bregenz	BRE	Budapest	BUD
Graz	GRZ	Irland	(IE)
Innsbruck	INN	Dublin	DUB
Linz	LNZ	Italien	(IT)
Salzburg	SLZ	Ancona	ANC
Wien	WIE	Bari	BAR
Villach	VIL	Bolzan	BOZ
Wels	WEL	Cagliari	CAG
Belgien	(BE)	Florenz	FIR
Antwerpen	ANT	Foggia	FOG
Brügge	BRG	Genua	GEN
Brüssel	BRU	Lecce	LEC
Libramont	LIB	Messina	MES
Lüttich	LIE	Mailand	MIL
Bosnien &Herzegowina	(BA)	Neapel	NAP
Sarajevo	SAR	Palermo	PAL

Kroatien	(HR)	Parma	PAR
Split	SPL	Perugia	PER
Rom	ROM	La Coruña	LCO
San Remo	SRE	Las Palmas	LPA
Triest	TRI	Leon	LEO
Turin	TOR	Madrid	MAD
Venice	VEN	Malaga	MAL
Verona	VER	Palma de Mallorca	PAL
Liechtenstein	(LI)	Salamanca	SAL
Vaduz	VDZ	Sevilla	SEV
Luxemburg	(LU)	Valencia	VAL
Luxemburg	LUX	Saragossa	ZAR
Monaco	(MC)	Schweden	(SE)
Monte Carlo	MCM	Göteborg	GOT
Niederlande	(NL)	Karlstad	KAR
Amsterdam	AMS	Stockholm	STO
Arnhem	ARN	Schweiz	(CH)
Eindhoven	EIN	Basel	BAS
Groningen	GRO	Bern	BRN
Rotterdam	ROT	Chur	CHU
Den Haag	DHA	Genf	GEN
Neuseeland	(NZ)	Luzern	LUC
Wellington	WLG	Lugano	LUG
Norwegen	(NO)	Sion	SIO
Bergen	BGN	St. Gallen	SGL
Lillehammer	LIL	Zürich	ZUR
Oslo	OSL	Vereinigtes Königreich	(GB)
Polen	(PL)	Aberdeen	ABD

Krakau	KRA	Belfast	BEL
Danzig	GDA	Birmingham	BIR
Poznan	POZ	Cardiff	CAR
Warschau	WAR	Glasgow	GLW
Portugal	(PT)	London	LON
Faro	FAR	Manchester	MAN
Lissabon	LIS	Newcastle upon Tyne	NEC
Porto	POR	Plymouth	PLY
Russische Föderation	(RU)	Vereinigte Staaten	(US)
St. Petersburg	PET	Los Angeles	LAX
Serbien	(RS)	New York	NYC
Belgrad	BEO	Washington	WAS
Slovakiei	(SK)	Litauen	(LT)
Bratislava	BRV	Vilnius	VNO
Kosice	KOS	Bulgarien	(BG)
Slovenien	(SI)	Sofia	SOF
Ljubliana	LUB	Rumänien	(RO)
Spanien	(ES)	Bukarest	BUH
Alicante	ALI	Zypern	(CY)
Andorra	AND	Nikosia	NIC
Badajoz	BAD	Nordirland	(NI)
Barcelona	BAR	Belfast	BFS
Bilbao	BIL		
Cordoba	COR		
Eivissa Ibiza	IBZ		

Wohlfühlindikator:

Wenn die Raumtemperatur im Bereich von 20°C bis 28°C (68°F bis 82.4°F) und die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 40% bis



70% liegt, dann zeigt das LCD ein glückliches Gesicht an:.

Wenn die Raumtemperatur außerhalb des Bereiches von 20°C bis 28°C (68°F bis 82.4°F) und die Luftfeuchtigkeit

außerhalb des Bereiches von 40% bis 70% liegt, dann zeigt das LCD ein trauriges Gesicht an:.



Temperatur- und Frostalarm:

1. Drücken Sie in der normalen Zeitanzeige die "-" Taste einmal, um den Außentemperaturalarm zu aktivieren, drücken Sie "-" Taste noch einmal, um den Frostalarm zu aktivieren (-1.0°C - +2.9°C). Drücken Sie die "-" Taste erneut, um den Temperaturalarm und den Frostalarm gleichzeitig zu aktivieren. Drücken Sie die "-" Taste erneut, um beide Alarmer auszuschalten.
2. Halten Sie die "-" Taste in der normalen Zeitanzeige für 3 Sekunden gedrückt und die maximale Temperatur (+70°C) blinkt. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um den Alarmwert einzustellen. Drücken Sie die "MODUS" Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
3. Die minimale Temperatur (-50°C) blinkt. Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste, um den Alarmwert einzustellen. Drücken Sie die "MODUS" Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
4. Während der Einstellung der Temperaturwerte drücken Sie die "CH" Taste, um den Temperaturalarmwert für jeden Kanal zu ändern.

Hinweise:

- Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Tasten gedrückt werden, schaltet sich der Einstellmodus aus und kehrt zum normalen Anzeigemodus zurück.
- +/- Tasten einmalig drücken um die Einstellung um einen Wert vorzunehmen oder gedrückt halten, um eine beschleunigte Einstellung durchzuführen.

Speicher für minimale und maximale Messwerte:

- Drücken Sie die "+" Taste einmal in der normalen Zeitanzeige, um den MAX-Wert der Innen-/Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Drücken Sie die "+" Taste erneut, um den MIN-Wert der Innen-/Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Drücken Sie die "+" Taste erneut, um den aktuellen Wert der Innen-/Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit anzuzeigen.
- Halten Sie die "+" Taste in der normalen Zeitanzeige für 3 Sekunden gedrückt, um MIN/MAX Werte manuell zurückzusetzen.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsrend:

Die Trendanzeigen der Temperatur (1°C / 2°F) werden bei jeder Temperaturänderung aktualisiert.

- Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ist in der letzten Stunde gestiegen. 
- Temperatur oder Luftfeuchtigkeit hat sich in den letzten 1 Stunde nicht verändert. 
- Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ist in den letzten 1 Stunde gesunken. 

Vorhersagesymbole:

1. Die Wetterstation zeigt eines dieser 5 Prognosesymbole basierend auf dem Luftdruck an.
2. Das Regen und Schnee Symbol wird nur angezeigt, wenn die Außentemperatur unter 0°C (32°F) liegt und die Vorhersage regnerisch oder stürmisch ist.



Sonnig



Teilweise bewölkt



Bewölkt



Regen

Vorhersagetendenz

Steigender Luftdruck; es wird erwartet, dass sich das Wetter verbessert.

Kein Luftdruckwechsel; das Wetter bleibt konstant.

Sinkender Luftdruck; es wird erwartet, dass sich das Wetter verschlechtert.

Barometrische Verlaufsgrafik des Luftdrucks:

1. Die Balkengrafik zeigt in hPa den erfassten Luftdruck der letzten 12 Stunden an.
2. Die horizontale Achse zeigt die Stunden in Schritten von 12 Stunden, -8 Stunden, -4 Stunden, -2 Stunden und 0 Stunden (aktuell) an.
3. Die "0h" auf der horizontalen Achse zeigt die aktuelle Stunde, also auch den aktuellen Luftdruck an.
4. Jeder Balken im Balkendiagramm repräsentiert einen Wert von 2 hPa.
5. Zu jeder vollen Stunde wird der aktuelle Luftdruck als Grundlage für die Anzeige einer neuen Grafikleiste verwendet.
6. Die Luftdrucktrends können durch einen einfachen Blick auf den Bargraph bestimmt werden.
 - a. Wenn die Balken steigen (rechts höher als links), dann hat der Luftdruck einen steigenden Trend, und das Wetter wird sich wahrscheinlich verbessern.
 - b. Wenn die Balken fallen (rechts niedriger als links), dann hat der Luftdruck einen fallenden Trend, und das Wetter wird sich wahrscheinlich verschlechtern.
7. Das Balkendiagramm läuft dauerhaft durch, um ein Einbrennen des LCD-Bildschirms zu vermeiden.
8. Drücken Sie die "HISTORY" Taste, um die Druckaufzeichnungen anzuzeigen.

Gezeitenanzeige;

Tide Lo → Nipptide


Tide Mid → Mittlerer Wasserstand

Tide Hi → Springtide

Mondphase:

Die Wetterstation zeigt automatisch die aktuelle Mondphase mit einem von 12 Symbolen an:

Neumond →

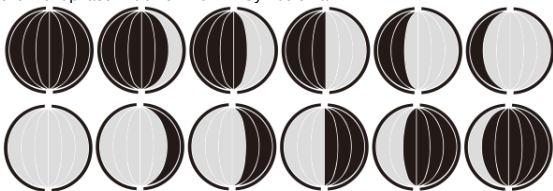

Vollmond →

Batterieendanzeige:

Die Wetterstation zeigt das Symbol der Batterieendanzeige an, wenn die Batterien der Wetterstation oder des Außensensors ausgetauscht werden müssen.

- Batterieendanzeige bei der Innenluftfeuchtigkeit – wechseln Sie die Batterien in der Station.
- Batterieendanzeige bei der Außenluftfeuchtigkeit – wechseln Sie die Batterien im Sender.

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WS 6767 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665067674

Technische Daten:

- Übertragungsfrequenz: 433 MHz
- Maximale Sendeleistung: 8 dBm

Innentemperatur:

- Messbereich = 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
- Genauigkeit von ± 1 °C bei 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
- Auflösung = 0.1°C

- Oberhalb von 50°C (122°F) zeigt das LCD den Wert HH.H°C /°F an
- Unterhalb von 0°C (32°F) zeigt das LCD den Wert LL.L°C /°F an

Innenluftfeuchtigkeit:

- Messbereich = 20% RH bis 95% RH
- Genauigkeit +/- 5% RH
- Auflösung = 1 % RH

Außentemperatur:

- Messbereich = -50°C bis 70°C (-58°F bis 158°F)
- Genauigkeit von $\pm 1^\circ\text{C}$ bei 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
- Genauigkeit von $\pm 1,5^\circ\text{C}$ bei -40°C bis 0°C (-40°F to 32°F) und bei 50°C bis 60°C (122°F bis 140°F)
- Auflösung = 0.1°C
- Oberhalb von 70°C (158°F) zeigt das LCD den Wert HH.H°C /°F an
- Unterhalb von -50°C (-58°F) zeigt das LCD den Wert LL.L°C /°F an

Außenluftfeuchtigkeit:

- Messbereich = 20% RH bis 95%
- Genauigkeit +/- 5% RH
- Auflösung = 1 % RH

Werkseinstellung:

- Uhrzeit :00:00
- 24 Stunden Zeitanzeige
- Kalenderstand 01/01/2019
- Temperatur: °C
- Wettervorhersage auf teilweise bewölkt
- Luftdruckeinheit: HPA
- Deutsch für Wochentage

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Station empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Station an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!


Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

WS6767 Instruction manual

Overview:

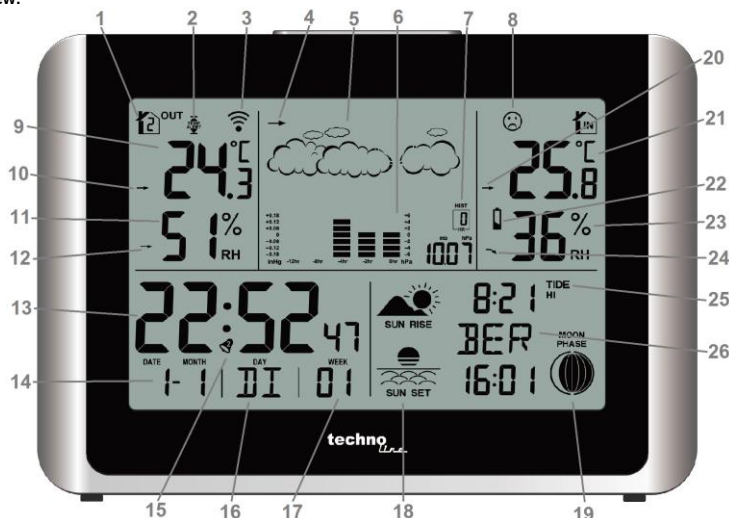

- 1 – Outdoor channel icon
- 3 – Sensor reception icon
- 5 – Weather forecast symbol
- 7 – Air pressure display
- 9 – Outdoor temperature
- 11 – Outdoor humidity
- 13 – Time
- 15 – Alarm icon
- 17 – Calendar week
- 19 – Moon phase
- 21 – Indoor temperature
- 23 – Indoor humidity
- 25 – Tide icon

- 2 – Temperature alert icon
- 4 – Weather tendency icon
- 6 – Air pressure history bar diagram
- 8 – Feel-good-indicator
- 10 – Outdoor temperature trend
- 12 – Outdoor humidity trend
- 14 – Date and month
- 16 – Weekday
- 18 – Sunrise and sunset display
- 20 – Indoor temperature trend
- 22 – Low battery indicator
- 24 – Indoor humidity trend
- 26 – Set location display

Features:

- Calendar (Date/Month/Year)
- DCF Radio controlled time (with DST)
- 24HR/12HR selection
- Five languages (GE,EN,IT,FR,SP)
- Alarm and snooze function
- Weekdays
- °C/°F selectable
- Moon phase
- Indoor / outdoor temperature and humidity
- Indoor / outdoor temperature and humidity trend
- Sun rise / sun set
- Indoor / outdoor low power indicator
- Indoor comfortable indicator
- Time Zone setting
- Number of week
- High / Medium / Low Tide display
- Pressure bar graph
- Weather station


- Indoor/Outdoor temperature / humidity Min/Max records
- Selected channel
- Location selection
- Temperature alert
- Frost Alert

Batteries :

Receiver (WS6767): 2XAA

Sensor (TX960-TH): 2XAAA

Full LCD Display:

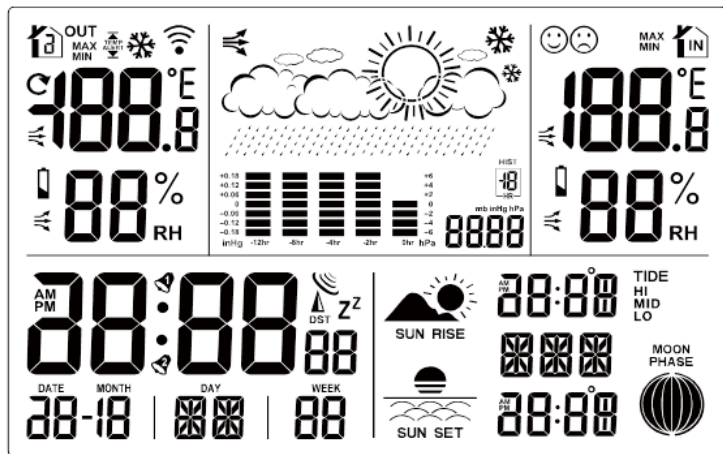

Quick Setup:



Step 1: Open the battery compartment of outdoor sensor. Insert 2 x AAA LR03 batteries (not included) into the TX960-TH sensor. Observe the correct polarity. Close the battery compartment of outdoor sensor.

Step 2: Open the battery compartment of weather station. Insert 2 x AAA LR06 batteries (not included) into the weather station. Observe the correct polarity. The red LED will flash during transmission. Close the battery compartment of weather station.

Restart: If there is no outdoor temperature and humidity data after 3 minutes, remove the batteries from station and out sensor for 15 minutes then return to step 1 above.

Power On:

1. Display full segment for 3 seconds.
2. The weather station starts searching wireless sensor via 433MHZ.
3. If outdoor temperature is not displayed after 3 minutes, hold the "CH" button on the main until to search for outdoor sensor. Then press "TX" button on the sensor to send signal. If it still does not receive the outdoor temperature, remove the batteries from transmitter and go back to step 1 of the set up.

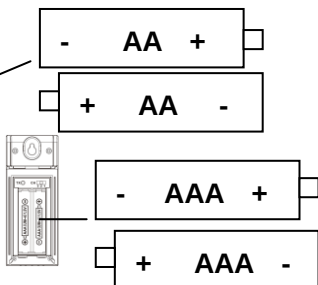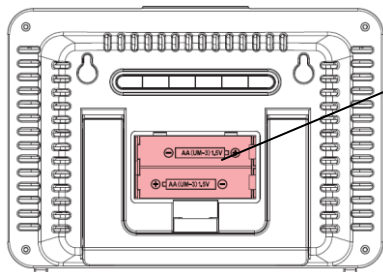

Sensor Reception

- Press and hold the "CH" button for 3 seconds to search for the sensor .
- The strength signal icon will flash until the sensor signal is received for 3 minutes if no available.

RF signal icon:



Adding additional sensors:

1. Make sure channel 2 or 3 is displayed on the weather station. Press the "CH" button to change channels on the weather station.
2. Make sure the channel selector switch the sensor 2 or 3 position.
3. Once the channel numbers on the weather station and sensor are the same. Proceed by opening the battery cover at the back of your wireless sensor and insert 2XAAA new alkaline batteries to the battery compartment. Replace the battery cover.
4. Press and hold the "CH" button for 3 seconds and your weather station will receive the data signal from the outdoor transmitter in a few seconds.
5. Place your outdoor transmitters in a dry and shaded area once the weather station receives the data of this sensor.

Note:

If the weather station is used with 2 or 3 transmitters, press "CH" button shortly to display channel 1/2/3 or cyclic display. In cyclic display, the channel will be changed every 5 seconds.

Deleting Sensors / clearing channels:

Press and hold the "CH" button for 3 seconds to clear the current channel to register.

Buttons:

MODE HISTORY + - CITY CH SNOOZE



The DCF reception icon with full signal strength will appear on screen if the reception of atomic time is successful.

- In normal display mode, press the "+" and "-" button at the same time to start the DCF searching.
- The tower icon will stay solid when the station has received the DCF signal.
- No tower icon displayed. The station was unable to receive a signal at this time.
- Reposition the station for better signal reception and wait an overnight automatically receive hours: daily 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00. DCF automatically receive, at any time once receive 3, 4, 5:00 no longer receive the same day.
- Only if unit receives summer time, it will display the "DST" icon.
- If there is no signal or too much interference the receiver will only be on for 2 minutes.
- If the signal is good it may catch a signal in about 2-3 minutes.
- If the signal is weak it will try to catch a signal for up to 10 minutes.
- In the normal display, hold the "+" and "-" button at the same time or hold the "CH" button to stop the DCF searching.

Settings:

1. Press and hold the button "MODE" for 3 seconds to enter the setting mode
2. 24HR will flash, press "+" or "-" to select the 24HR/12HR format, press "MODE" button to confirm and continue.
3. °C will flash, press "+" or "-" to select the °C/°F format, press "MODE" button to confirm and continue.
4. HPA will flash, press "+" or "-" to select the HPA/ InHg format, press "MODE" button to confirm and continue.
5. 00 will flash, press "+" or "-" to select the time zone press "MODE" button to confirm and continue. For example, use 00 for Germany and -01 for UK.
6. 0 will flash, press "+" or "-" to select the hour press "MODE" button to confirm and continue.
7. 00 will flash, press "+" or "-" to select the minutes, press "MODE" button to confirm and continue.
8. Year will flash, press "+" or "-" to select the year, press "MODE" button to confirm and continue.
9. Month will flash, press "+" or "-" to select the month, press "MODE" button to confirm and continue.
10. Date will flash, press "+" or "-" to select the date, press "MODE" button to confirm and continue.
11. Language will flash, press "+" or "-" to select the language, press "MODE" button to confirm and continue.

	GERMAN	ENGLISH	ITALIAN	FRENCH	SPANISH
WEEK	GE	EN	IT	FR	SP
MON	MO	MO	LU	LU	LU
TUE	DI	TU	MA	MA	MA
WED	MI	WE	ME	ME	MI
THU	DO	TH	GI	JE	JU
FRI	FR	FR	VE	VE	VI
SAT	SA	SA	SA	SA	SA
SUN	SO	SU	DO	DI	DO

Note:

- If no buttons are pressed in 20 seconds, setting mode will time out and return to normal display mode.
- +/- buttons press once to adjust by 1 unit, hold for fast scroll adjustment.
- Tide / moonphase / sunrise / sunset will change with the year / month / date.
- Moon phase, Tide, week will change with the date/month/year.

Activating Alarm and deactivating the alarm

1. In normal display press the "MODE" button once, alarm 1 will show on the LCD.
2. Press "+" button to active / deactivate the alarm 1. When active the alarm icon  will be displayed.
3. In normal display press the "MODE" button twice, alarm 2 will show on the LCD.
4. Press "+" button to active / deactivate the alarm 2. When active, the alarm icon  will be displayed.

Alarm setting :

1. In the alarm display hold the "MODE" button for 3 seconds to enter the alarm setting mode.
2. 0 will flash, press "+" or "-" button to select the alarm hour, press "MODE" button to confirm and continue.
3. 00 will flash, press "+" or "-" button to select the alarm hour, press "MODE" button to confirm and return to the normal display mode.



Note:

- If no buttons are pressed in 20 seconds, setting mode will time out and return to normal display mode.
- +/- buttons press once to adjust by 1 unit, hold for fast scroll adjustment.

Snooze Function:

- When alarm sounds, press "SNOOZE" button to trigger snooze for 5 minutes. The alarm icon  and snooze icon **Z^Z** will flash when the snooze is active.
- When in snooze mode, press any button except "SNOOZE" to exit the snooze mode. Snooze icon **Z^Z** will disappear.
- When alarm 1 and alarm 2 is the same time, default alarm is alarm 2.

Selecting the location:

- Press the "CITY" button the location (BER) will flash.
- Press "+" or "-" button to select the location. And the longitude and latitude will be changed with the city.
- Press the "CITY" button to confirm and return to the normal mode. If the abbreviation for your location does not appear in the display, you may enter a user-defined location (see "Selecting the location manually").

Selecting the location manually:

1. In normal display, hold the "CITY" button for 3 seconds and press "+" or "-" button to select the beginning letters of your location.
2. Press "CITY" button to confirm and then set the 2nd and 3rd letter as the first step.
3. GMT will show, time zone will flash, press "+" or "-" button to set the difference from your time zone to GMT. Press "CITY" button to confirm.
4. Longitude will flash press "+" or "-" button to set the longitude of your location. Press "CITY" button to confirm.
5. Latitude will flash press "+" or "-" button to set the latitude of your location. Press "CITY" button to confirm and turn back to normal display.

Note:

- If no buttons are pressed in 20 seconds, settings will auto save.
- +/- buttons press once to adjust by 1 unit, hold for fast scroll adjustment.
- Tide / moon phase / sunrise / sunset will change with the location.
- Moon phase, Tide, week will change with the location.
- Once you set the location, it will indicate the local sun rise and sun set time.

City list:

Germany	(DE)	Zagreb	ZAG
Berlin	BER	Czech	(CZ)
Bremen	BRE	Brno	BRN
Köln	KOE	Prague	PRG

Dortmund	DOR	Denmark	(DK)
Dresden	DRE	Aalborg	ALB
Düsseldorf	DUS	Copenhagen	KOB
Erfurt	ERF	Odense	ODE
Frankfurt	FRA	Finland	(FI)
Freiburg	FRE	Helsinki	HEL
Hamburg	HAM	France	(FR)
Hannover	HAN	Ajaccio	AJA
Hof	HOF	Biarritz	BIA
Kaiserslautern	KAI	Bordeaux	BOR
Kassel	KAS	Brest	BRE
Kiel	KIE	Cherbourg-Octeville	CHE
Leipzig	LEI	Clermont-Ferrand	CMF
Magdeburg	MAG	Dijon	DIJ
München	MUN	Lille	LIL
Nürnberg	NUR	Lyon	LYO
Osnabrück	OSN	Marseille	MRS
Passau	PAS	Metz	MET
Regensburg	REG	Nantes	NAN
Rostock	ROS	Nice	NIC
Saarbrücken	SAA	Orleans	ORL
Stuttgart	STU	Paris	PAR
Ulm	ULM	Perpignan	PER
Würzburg	WUR	Rouen	ROU
Australia	(AU)	Strasbourg	STR
Canberra	CBR	Toulouse	TOU
Melbourne	MEL	Greece	(GR)
Sydney	SYD	Athens	AHN

Austria	(AT)	Hungary	(HU)
Bregenz	BRE	Budapest	BUD
Graz	GRZ	Ireland	(IE)
Innsbruck	INN	Dublin	DUB
Linz	LNZ	Italy	(IT)
Salzburg	SLZ	Ancona	ANC
Vienna	WIE	Bari	BAR
Villach	VIL	Bolzano	BOZ
Wels	WEL	Cagliari	CAG
Belgium	(BE)	Florence	FIR
Antwerp	ANT	Foggia	FOG
Bruges	BRG	Genoa	GEN
Brussels	BRU	Lecce	LEC
Libramont	LIB	Messina	MES
Liege	LIE	Milan	MIL
Bosnia &Herzegovina	(BA)	Naples	NAP
Sarajevo	SAR	Palermo	PAL
Croatia	(HR)	Parma	PAR
Split	SPL	Perugia	PER
Rome	ROM	La Coruña	LCO
San Remo	SRE	Las Palmas	LPA
Triest	TRI	Leon	LEO
Turin	TOR	Madrid	MAD
Venice	VEN	Malaga	MAL
Verona	VER	Palma de Mallorca	PAL
Liechtenstein	(LI)	Salamanca	SAL
Vaduz	VDZ	Sevilla	SEV

Luxemburg	(LU)	Valencia	VAL
Luxembourg	LUX	Zaragoza	ZAR
Monaco	(MC)	Sweden	(SE)
Monte Carlo	MCM	Gothenburg	GOT
Netherlands	(NL)	Karlstad	KAR
Amsterdam	AMS	Stockholm	STO
Arnhem	ARN	Switzerland	(CH)
Eindhoven	EIN	Basel	BAS
Groningen	GRO	Berne	BRN
Rotterdam	ROT	Chur	CHU
The Hague	DHA	Geneva	GEN
New Zealand	(NZ)	Lucerne	LUC
Wellington	WLG	Lugano	LUG
Norway	(NO)	Sion	SIO
Bergen	BGN	St. Gallen	SGL
Lillehammer	LIL	Zurich	ZUR
Oslo	OSL	United Kingdom	(GB)
Poland	(PL)	Aberdeen	ABD
Cracow	KRA	Belfast	BEL
Gdansk	GDA	Birmingham	BIR
Poznan	POZ	Cardiff	CAR
Warsaw	WAR	Glasgow	GLW
Portugal	(PT)	London	LON
Faro	FAR	Manchester	MAN
Lisbon	LIS	Newcastle upon Tyne	NEC
Porto	POR	Plymouth	PLY
Russian Federation	(RU)	United States	(US)
St. Petersburg	PET	Los Angeles	LAX

Serbia	(RS)	New York	NYC
Belgrade	BEO	Washington	WAS
Slovakia	(SK)	Lithuania	(LT)
Bratislava	BRV	Vilnius	VNO
Kosice	KOS	Bulgaria	(BG)
Slovenia	(SI)	Sofia	SOF
Ljubliana	LUB	Romania	(RO)
Spain	(ES)	Bucharest	BUH
Alicante	ALI	Cyprus	(CY)
Andorra	AND	Nicosia	NIC
Badajoz	BAD	Northen Ireland	(NI)
Barcelona	BAR	Belfast	BFS
Bilbao	BIL		
Cordoba	COR		
Eivissa Ibiza	IBZ		

Indoor comfort indicator:

When indoor temperature is in the range of 20°C -28°C (68°F -82.4°F) ,humidity in the range 40%~70% . LCD will show a

happy face: 

When indoor temperature is out of the range of 20°C -28°C (68°F -82.4°F) ,humidity out of the range 40%~70% . LCD will

show a sad face: 

Temperature and frost alerts:

1. In the normal mode, press " - " button once to activate the outdoor temperature alert ,press twice to activate the frost alert (-1.0°C—+2.9°C),press third time to activate the temperature alert and frost alert at the same time, press fourth to turn off the alert.
2. In normal mode hold the " - " button for 3 seconds. The maximum temperature(+70°C) will flash.Press "+" or "-" button to set the values. Press the "MODE" button to confirm.
3. The minimum temperature(-50°C) will flash. Press "+" or "-" button to set the values. Press the "MODE" button to confirm.
4. When setting the temperature values ,press "CH" to switch the temperature alert value for each channel.

Note:

- If no buttons are pressed in 20 seconds, settings will be auto saved.
- +/- buttons press once to adjust by 1 unit,hold for fast scroll adjustment.

Min/Max recordings:

- In normal mode, press "+" button once to view the MAX value of indoor / outdoor temperature and humidity, press twice to view the MIN value of indoor / outdoor temperature and humidity, press third time to view the current value of indoor / outdoor temperature and humidity.
- In normal mode, hold the "+" button for 3 seconds to reset the MIN/MAX value manually.

Temperature and Humidity Trend Indicators:

The temperature (1°C / 2°F) trend indicators update with every change of temperature .

- Temperature or humidity has risen in the past 1 hours. 
- Temperature or humidity has not changed in the past 1 hours. 
- Temperature or humidity has fallen in the past 1 hours. 

Forecast Icons:

1. The weather station offers these 5 forecast icons based on barometric pressure.
2. The rain+snow icon will only appear if the outdoor temperature is below 0°C (32°F) and the forecast would be rainy or stormy.



Sunny



Party Sunny



Cloudy



Rain

Forecast Tendency Indicators

Rising pressure; Weather is expected to improve 

Not Changed pressure; will keep steady weather pattern 

Falling Pressure; Weather is expected to worsen 

Barometric Pressure History Graph:

1. The bar graph shows in hPa , the recorded air pressure over the past 12-hours.
2. The horizontal axis shows the hours at increments of -12 hours, -8 hours, -4 hours, -2 hours and 0 hours (current).
3. The "0h" on the horizontal axis indicates the current hour, thus the current air pressure also.
4. Each bar on the bar graph represents a value of 2 hPa.
5. At every full hour the current air pressure is used as a basis for the display of a new graph bar.
6. Air pressure trends can be determined by simply glancing at the bar graph.
 - a. If the bars are rising (higher on the right than the left) then the air pressure has a rising trend, and the weather should improve.
 - b. If the bars are dropping (lower on the right than the left) then the air pressure has a falling trend, and the weather should worsen.
7. The bar chart will constantly scroll to avoid burnout of the LCD.
8. Press "HISTORY" button to view the pressure records.

Tide indicator;

Tide Lo  Low Tide


Tide Mid  Medium water level

Tide Hi  High Tide

Moon phase:

The weather station has a display which automatically displays the current lunar phase from 1 of 12 icons:

New moon →

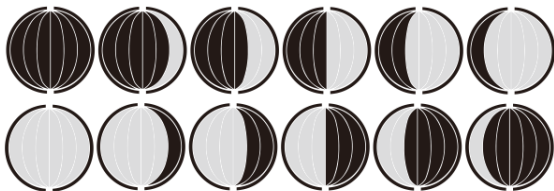

Full moon →

Low battery indicator:

The weather station displays the low battery condition symbol when the batteries of the weather station or the outdoor sensor need to be exchanged.

- Battery icon by indoor humidity - change batteries in the station.
- Battery icon by outdoor humidity - change batteries in the sensor.

Hereby, Technoline declares that this product WS 6767 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and ROHS 2011/65/EC. The original EU declaration of conformity may be found at: www.technoline.de/doc/4029665067674

Specifications:

- Transmission frequency: 433 MHz
- Maximum transmission power: 8 dBm

Indoor temperature:

- Operating temperature range = 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
- Accuracy ± 1 degrees Celsius 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
- Resolution = 0.1 degree Celsius
- When above 50°C (122°F), the LCD will display HH.H°C /°F
- When below 0°C (32°F) the LCD will display LL.L°C /°F

Indoor Humidity:

- Operating humidity range = 20% RH to 95% RH
- Accuracy +/- 5% RH
- Resolution = 1 % RH

Outdoor temperature:

- Operating temperature range = -50°C to 70°C (-58°F to 158°F)
- Accuracy ± 1 degrees Celsius from 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
- Accuracy ± 1.5 degrees Celsius -40°C to 0°C (-40°F to 32°F) and 50°C to 60°C (122°F to 140°F)
- Resolution = 0.1 degree Celsius
- When above 70°C (158°F), the LCD will display HH.H°C /°F
- When below -50°C (-58°F), the LCD will display LL.L°C /°F

Outdoor Humidity:

- Operating humidity range = 20% RH to 95%
- Accuracy +/- 5% RH
- Resolution = 1 % RH

Default Setting:

- Time: 00:00
- 24HR
- Calendar 01/01/2019
- Temperature: °C
- Weather Forecast Icons: partly sunny
- Pressure unit: hPa
- German week display

Environmental reception effects

The station obtains the accurate time with wireless technology. Same as all wireless devices, the reception is maybe affected by the following circumstances:

- long transmitting distance
- nearby mountains and valleys
- near freeway, railway, airports, high voltage cable etc.
- near construction site
- among tall buildings

- inside concrete buildings
- near electrical appliances (computers, TV's, etc) and metallic structures
- inside moving vehicles

Place the station at a location with optimal signal, i.e. close to a window and away from metal surfaces or electrical appliances.

Precautions

- This main unit is intended to be used only indoors, the outdoor sensor is to be used outdoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings

- Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
- Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
- Always replace a complete set of batteries.
- Never mix used and new batteries.
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries when not in use.
- Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
- Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
- Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
- Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Use the product only for its intended purpose!

Consideration of duty according to the battery law



Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!


Consideration of duty according to the law of electrical devices



This symbol means that you must dispose of electrical devices separated from the General household waste when it reaches the end of its useful life. Take your unit to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all countries of the European Union, and to other European countries with a separate waste collection system.

WS6767 Manuel d'instructions

Vue d'ensemble :

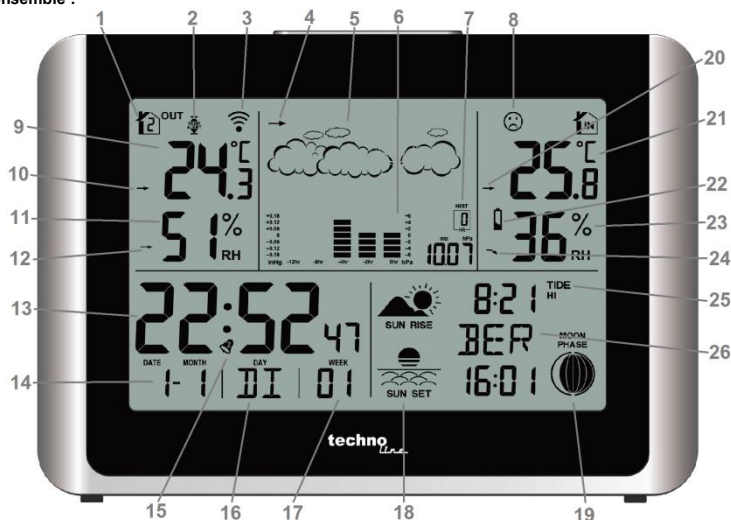

- | | |
|--|--|
| 1 - Icône du canal extérieur | 2 - Icône d'alerte de la température |
| 3 - Icône de réception du capteur | 4 - Icône de tendance météo |
| 5 - Symboles de prévisions météo | 6 - Graphique en barres de l'historique de la pression atmosphérique |
| 7 - Affichage de la pression atmosphérique | 8 - Indicateur de bien-être |
| 9 - Température extérieure | 10 - Tendance de la température extérieure |
| 11 - Humidité extérieure | 12 - Tendance de l'humidité extérieure |
| 13 - Heure | 14 - Jour et mois |
| 15 - Icône de réveil | 16 - Jour de la semaine |
| 17 - Semaine civile | 18 - Affichage du lever et du coucher du soleil |
| 19 - Phases lunaires | 20 - Tendance de la température intérieure |
| 21 - Température intérieure | 22 - Indicateur de piles faibles |
| 23 - Humidité intérieure | 24 - Tendance de l'humidité intérieure |
| 25 - Icône de marée | 26 - Définir l'affichage de l'emplacement |

Caractéristiques :

- Calendrier (Date/Mois/Année)
- Heure radio-pilotée DCF (avec heure d'été)
- Sélection 24 h/12 h
- Cinq langues (DE, EN, IT, FR, ES)
- Alarme avec fonction de rappel d'alarme
- Jours de la semaine
- Unité de température en °C ou °F
- Phases lunaires
- Température et humidité intérieure/extérieure
- Tendance de la température et de l'humidité intérieure/extérieure
- Lever du soleil/coucher du soleil
- Indicateur de puissance faible intérieure/extérieure
- Indicateur de confort intérieur
- Réglage du fuseau horaire
- Nombre de semaines
- Affichage de la marée haute/moyenne/basse


- Graphique à barres de pression
- Station Météo
- Relevés des Max/Min de la température et de l'humidité intérieures/extérieures
- Canal sélectionné
- Sélection de l'emplacement
- Alerte de température
- Alerte de gel

Piles :

Récepteur (WS6767) : 2 X AA

Capteur (TX960-TH) : 2 X AAA

Affichage LCD complet :

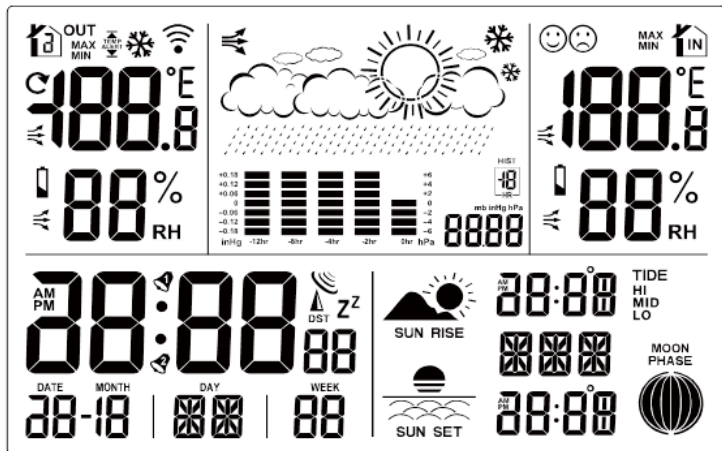

Installation rapide :


Étape 1 : Ouvrez le compartiment à piles du capteur extérieur. Insérez 2 piles AAA LR03 (non fournies) dans le capteur TX960-TH. Respectez la polarité. Fermez le compartiment à piles du capteur extérieur.

Étape 2 : Ouvrez le compartiment à piles de la station météo. Insérez 2 piles AAA LR06 (non fournies) dans la station météo. Respectez la polarité. Le voyant rouge clignotera pendant la transmission. Fermez le compartiment à piles de la station météo.

Redémarrage : S'il n'y a pas de données de température et d'humidité extérieures après 3 minutes, retirez les piles de la station et du capteur extérieur pendant 15 minutes, puis revenez à l'étape 1 ci-dessus.

Allumez l'unité :

1. Afficher le segment complet pendant 3 secondes.
2. La station météo commence à rechercher un capteur sans fil via 433 MHz.
3. Si la température extérieure ne s'affiche pas au bout de 3 minutes, maintenez enfoncée la touche « CH » de la station météo jusqu'à la recherche du capteur extérieur. Appuyez ensuite sur la touche « TX » du capteur pour envoyer le signal. S'il ne reçoit toujours pas la température extérieure, retirez les piles de l'émetteur et revenez à l'étape 1 de la configuration.

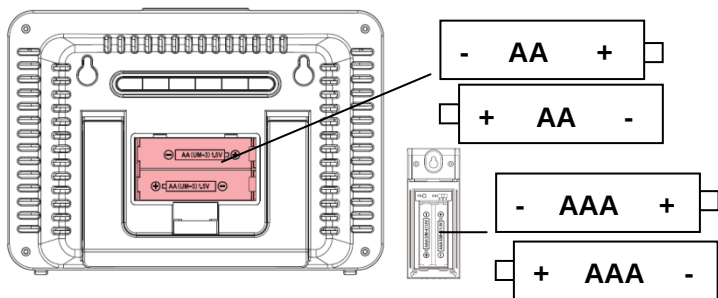

Réception du capteur

- Appuyez sur la touche « CH » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour rechercher le capteur.
- L'icône du signal d'intensité clignotera jusqu'à ce que le signal du capteur soit reçu pendant 3 minutes si aucun signal n'est disponible.

icône du signal RF :



Ajout de capteurs :

- Vérifiez que Canal 2 ou 3 est affiché sur la station météo. Appuyez sur la touche « CH » pour changer de canal sur la station météo.
- Assurez-vous que le sélecteur de canal positionne le capteur sur 2 ou 3.
- Une fois que les numéros de canal sur la station météo et le capteur sont les mêmes, commencez par ouvrir le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de votre capteur sans fil et insérez-y 2 piles alcalines AAA neuves. Remettez le couvercle du compartiment à piles.
- Appuyez sur le bouton "CH" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes et la station météo reçoit les données du signal à partir de l'émetteur extérieur en quelques secondes.
- Une fois la station météo reçoit les données de cet émetteur, placez l'émetteur dans un endroit aéré et ombragé.

Remarque :

Si la station météo est utilisée avec 2 ou 3 émetteurs, appuyez brièvement sur la touche « CH » pour afficher le canal 1/2/3 ou un affichage cyclique. En affichage cyclique, le canal sera changé toutes les 5 secondes.

Supprimer des capteurs/effacer des canaux :

Appuyez sur la touche « CH » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour effacer le canal actuel à enregistrer.

Touches :

MODE **HISTORY** **+** **-** **CITY** **CH** **SNOOZE**



L'icône de réception DCF avec la force du signal complet apparaîtra à l'écran si la réception de l'heure atomique est réussie.

- En MODE, appuyez simultanément sur les touches « + » et « - » pour lancer la recherche DCF.
- L'icône d'antenne radio restera fixe lorsque la station aura reçu le signal DCF.
- Aucun icône d'antenne radio n'est affiché. La station n'a pas pu recevoir de signal jusqu'à présent.
- Repositionnez la station pour une meilleure réception du signal et attendez une nuit, elle recevra automatiquement le signal DCF tous les jours aux heures suivantes : 1 h 00, 2 h 00, 3 h 00, 4 h 00 et 5 h 00. Le signal DCF est automatiquement reçu à toute heure ; une fois que le signal DCF est reçu à 3, 4, 5 h, il ne sera plus reçu à ces mêmes heures le même jour.
- Ce n'est que si l'unité reçoit l'heure d'été qu'elle affiche l'icône « DST ».
- Si aucun signal n'est reçu ou il y a trop d'interférence, le récepteur ne sera allumé que pendant 2 minutes.
- Si le signal est de bonne qualité, l'unité peut recevoir un signal dans environ 2-3 minutes.
- Si le signal est faible, l'unité essaiera de recevoir un signal pendant 10 minutes maximum.
- En affichage normal, maintenez simultanément enfoncées les touches « + » et « - » ou la touche « CH » pour arrêter la recherche DCF.

Réglages :

- Appuyez sur la touche « MODE » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage.
- 24 h clignotera, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner le format 24 h/12 h, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.
- ° C clignotera, appuyez « + » ou « - » pour sélectionner le format ° C/° F, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.
- HPA clignotera, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner le format HPA/InHg, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.
- 00 clignotera, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner le fuseau horaire, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer. Par exemple, utilisez 00 pour l'Allemagne et -01 pour le Royaume-Uni.
- 0 clignotera, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner l'heure, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.
- 00 clignotera, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner les minutes, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.
- L'année clignotera, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner l'année, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.
- Le mois clignotera, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner le mois, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.
- La date clignotera, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner la date, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.
- La langue clignotera, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner la langue, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.

	ALLEMAND	FRANÇAIS	ITALIEN	FRANÇAIS	ESPAGNOL
SEMAINE	GE	EN	IT	FR	SP
LUN	MO	MO	LU	LU	LU
MAR	DI	TU	MA	MA	MA
MER	MI	WE	ME	ME	MI
JEU	DO	TH	GI	JE	JU
VEN	FR	FR	VE	VE	VI
SAM	SA	SA	SA	SA	SA
DIM	SO	SU	DO	DI	DO

Remarque :

- Si aucune touche n'est appuyée dans les 20 secondes, le mode de réglage expire et revient au mode d'affichage normal.
- Appuyez sur les touches +/- une fois pour ajuster d'une unité, maintenez-les enfoncées pour un réglage rapide par

défilement.

- La marée/la phase de la lune/le lever/le coucher du soleil changeront avec l'année/le mois/la date.
- La phase de la lune, la marée et la semaine changeront avec la date/le mois/l'année.

Activer et désactiver l'alarme

1. En affichage normal, appuyez une fois sur la touche « MODE », l'alarme 1 s'affichera sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur la touche « + » pour activer/désactiver l'alarme 1. Lorsque l'alarme est activée, l'icône de l'alarme apparaîtra sur l'écran.
3. En affichage normal, appuyez deux fois sur la touche « MODE », l'alarme 2 s'affichera sur l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche « + » pour activer/désactiver l'alarme 2. Lorsque l'alarme est activée, l'icône de l'alarme



apparaîtra sur l'écran.

Réglage de l'alarme :

1. En mode alarme, maintenez enfoncée la touche « MODE » pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme.
2. 0 clignotera, appuyez sur les touches « + » ou « - » pour sélectionner l'heure de l'alarme, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et continuer.
3. 00 clignotera, appuyez sur les touches « + » ou « - » pour sélectionner l'heure de l'alarme, appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix et revenir au mode d'affichage normal.



Remarque :

- Si aucune touche n'est appuyée dans les 20 secondes, le mode de réglage expire et revient au mode d'affichage normal.
- Appuyez sur les touches +/- une fois pour ajuster d'une unité, maintenez-les enfoncées pour un réglage rapide par défilement.

Rappel d'alarme :

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche « SNOOZE » pour activer le rappel d'alarme pendant 5 minutes. L'icône de l'alarme  et l'icône de rappel d'alarme **Z^Z** clignoteront lorsque le rappel d'alarme est activé.
- En mode MODE, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de « SNOOZE » pour quitter le MODE rappel d'alarme. L'icône du rappel d'alarme **Z^Z** disparaîtra.
- Lorsque l'alarme 1 et l'alarme 2 sont identiques, l'alarme par défaut est l'alarme 2.

Sélection de l'emplacement :

- Appuyez sur la touche « CITY », l'emplacement (BER) clignotera.
- Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour sélectionner l'emplacement. Et la longitude et la latitude seront modifiées avec la ville.
- Appuyez sur la touche « CITY » pour confirmer et revenir au mode normal. Si l'abréviation de votre emplacement n'apparaît pas à l'écran, vous pouvez entrer un emplacement défini par l'utilisateur (voir « Sélection manuelle de l'emplacement »).

Sélection manuelle de l'emplacement :

1. En affichage normal, maintenez enfoncée la touche « CITY » pendant 3 secondes, puis appuyez sur la touche « + » ou « - » pour sélectionner les premières lettres de votre emplacement.
2. Appuyez sur la touche « CITY » pour confirmer, puis définissez les deuxième et troisième lettres comme première étape.
3. GMT s'affichera, le fuseau horaire clignotera, appuyez sur les touches « + » ou « - » pour régler la différence entre votre fuseau horaire et l'heure GMT. Appuyez sur la touche « CITY » pour confirmer votre choix.
4. Longitude clignotera, appuyez sur la touche « + » ou « - » pour définir la longitude de votre emplacement. Appuyez sur la touche « CITY » pour confirmer votre choix.
5. Latitude clignotera, appuyez sur la touche « + » ou « - » pour définir la latitude de votre emplacement. Appuyez sur la touche « CITY » pour confirmer votre choix et revenir à l'affichage normal.

Remarque :

- Si aucune touche n'est appuyée dans les 20 secondes, les réglages seront automatiquement enregistrés.
- Appuyez sur les touches +/- une fois pour ajuster d'une unité, maintenez-les enfoncées pour un réglage rapide par défilement.
- Marée/phase de lune/lever du soleil/coucher du soleil changeront avec l'emplacement.
- La phase de la lune, la marée et la semaine changeront avec l'emplacement.
- Une fois que vous avez défini l'emplacement, il indiquera l'heure locale du lever et du coucher du soleil.

Liste des villes :

Allemagne	(DE)	Zagreb	ZAG
Berlin	BER	Tchéquie	(CZ)
Brême	BRE	Brno	BRN
Cologne	KOE	Prague	PRG
Dortmund	DOR	Danemark	(DK)
Dresde	DRE	Aalborg	ALB
Düsseldorf	DUS	Copenhague	KOB
Erfurt	ERF	Odense	ODE
Francfort	FRA	Finlande	(FI)
Fribourg	FRE	Helsinki	HEL
Hambourg	HAM	France	(FR)
Hanovre	HAN	Ajaccio	AJA
Hof	HOF	Biarritz	BIA
Kaiserslautern	KAI	Bordeaux	BOR
Kassel	KAS	Brest	BRE
Kiel	KIE	Cherbourg-Octeville	CHE
Leipzig	LEI	Clermont-Ferrand	CMF
Magdebourg	MAG	Dijon	DIJ
Munich	MUN	Lille	LIL
Nuremberg	NUR	Lyon	LYO
Osnabrück	OSN	Marseille	MRS
Passau	PAS	Metz	MET
Ratisbonne	REG	Nantes	NAN
Rostock	ROS	Nice	NIC
Sarrebruck	SAA	Orléans	ORL

Stuttgart	STU	Paris	PAR
Ulm	ULM	Perpignan	PER
Wurtzbourg	WUR	Rouen	ROU
Australie	(AU)	Strasbourg	STR
Canberra	CBR	Toulouse	TOU
Melbourne	MEL	Grèce	(GR)
Sydney	SYD	Athènes	AHN
Autriche	(AT)	Hongrie	(HU)
Bregenz	BRE	Budapest	BUD
Graz	GRZ	Irlande	(IE)
Innsbruck	INN	Dublin	DUB
Linz	LNZ	Italie	(IT)
Salzbourg	SLZ	Ancône	ANC
Vienne	WIE	Bari	BAR
Villach	VIL	Bolzano	BOZ
Wels	WEL	Cagliari	CAG
Belgique	(BE)	Florence	FIR
Anvers	ANT	Foggia	FOG
Bruges	BRG	Gênes	GEN
Bruxelles	BRU	Lecce	LEC
Libramont	LIB	Messine	MES
Liège	LIE	Milan	MIL
Bosnie-Herzégovine	(BA)	Naples	NAP
Sarajevo	SAR	Palerme	PAL
Croatie	(HR)	Parme	PAR
Split	SPL	Pérouse	PER
Rome	ROM	La Corogne	LCO
Sanremo	SRE	Las Palmas	LPA

Trieste	TRI	León	LEO
Turin	TOR	Madrid	MAD
Venise	VEN	Malaga	MAL
Vérone	VER	Palma de Majorque	PAL
Liechtenstein	(LI)	Salamanque	SAL
Vaduz	VDZ	Séville	SEV
Luxembourg	(LU)	Valence	VAL
Luxembourg	LUX	Saragosse	ZAR
Monaco	(MC)	Suède	(SE)
Monte-Carlo	MCM	Göteborg	GOT
Pays-Bas	(NL)	Karlstad	KAR
Amsterdam	AMS	Stockholm	STO
Arnhem	ARN	Suisse	(CH)
Eindhoven	EIN	Bâle	BAS
Groningue	GRO	Berne	BRN
Rotterdam	ROT	Coire	CHU
La Haye	DHA	Genève	GEN
Nouvelle-Zélande	(NZ)	Lucerne	LUC
Wellington	WLG	Lugano	LUG
Norvège	(NO)	Sion	SIO
Bergen	BGN	Saint-Gall	SGL
Lillehammer	LIL	Zurich	ZUR
Oslo	OSL	Royaume-Uni	(GB)
Pologne	(PL)	Aberdeen	ABD
Cracovie	KRA	Belfast	BEL
Gdansk	GDA	Birmingham	BIR
Poznan	POZ	Cardiff	CAR
Varsovie	WAR	Glasgow	GLW

Portugal	(PT)	Londres	LON
Faro	FAR	Manchester	MAN
Lisbonne	LIS	Newcastle	NEC
Porto	POR	Plymouth	PLY
Fédération de Russie	(RU)	États Unis	(US)
Saint-Petersbourg	PET	Los Angeles	LAX
Serbie	(RS)	New York	NYC
Belgrade	BEO	Washington	WAS
Slovaquie	(SK)	Lituanie	(LT)
Bratislava	BRV	Vilnius	VNO
Kosice	KOS	Bulgarie	(BG)
Slovénie	(SI)	Sofia	SOF
Ljubljana	LUB	Roumanie	(RO)
Espagne	(ES)	Bucarest	BUH
Alicante	ALI	Chypre	(CY)
Andorre	AND	Nicosie	NIC
Badajoz	BAD	Irlande du Nord	(NI)
Barcelone	BAR	Belfast	BFS
Bilbao	BIL		
Cordoue	COR		
Ibiza	IBZ		

Indicateur de confort intérieur :

Lorsque la température intérieure est comprise entre 20 °C et 28 °C (68 °F - 82,4 °F) et l'humidité entre 40 % et 70 %, l'écran LCD montrera un visage heureux :



Lorsque la température intérieure est en dehors de la plage de 20 °C à 28 °C (68 °F à 82,4 °F) et l'humidité en dehors de la plage de 40 % à 70 %, L'écran LCD montrera un visage triste :



Alertes de température et de gel :

1. En mode normal, appuyez une fois sur la touche « - » pour activer l'alerte de température extérieure, appuyez deux fois pour activer l'alerte de gel (-1,0 °C - +2,9 °C), appuyez une troisième fois pour activer simultanément l'alerte de

- température et l'alerte de gel, appuyez une quatrième fois pour désactiver l'alerte.
- En mode normal, maintenez enfoncée la touche « - » pendant 3 secondes. La température maximale (+70 °C) clignotera. Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour définir les valeurs. Appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix.
 - La température minimale (-50 °C) clignotera. Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour définir les valeurs. Appuyez sur la touche « MODE » pour confirmer votre choix.
 - Lors du réglage des valeurs de température, appuyez sur « CH » pour changer la valeur d'alerte de température pour chaque canal.

Remarque :

- Si aucune touche n'est appuyée dans les 20 secondes, les réglages seront automatiquement enregistrés.
- Appuyez sur les touches +/- une fois pour ajuster d'une unité, maintenez-les enfoncées pour un réglage rapide par défilement.

Relevés Min/Max :

- En mode normal, appuyez une fois sur la touche « + » pour afficher la valeur MAX de la température et de l'humidité intérieures/extérieures, appuyez deux fois pour afficher la valeur MIN de la température et de l'humidité intérieures/extérieures, appuyez une troisième fois pour afficher la valeur actuelle de la température et l'humidité intérieures/extérieures.
- En mode normal, maintenez enfoncée la touche « + » pendant 3 secondes pour réinitialiser manuellement la valeur MIN/MAX.

Indicateurs de tendance de la température et de l'humidité :

Les indicateurs de tendance de la température (1 °C/2 °F) sont mis à jour à chaque changement de température.

- La température ou l'humidité a augmenté au cours des dernières 60 minutes. 
- La température ou l'humidité n'a pas changé au cours des dernières 60 minutes. 
- La température ou l'humidité a baissé au cours des dernières 60 minutes. 

Icônes de prévision :

- La station météo propose ces 5 icônes de prévision basées sur la pression barométrique.
- L'icône pluie + neige n'apparaît que si la température extérieure est inférieure à 0 °C (32 °F) et que les prévisions météorologiques sont pluvieuses ou orageuses.
-



Ensoleillé



Partiellement ensoleillé



Nuageux



Pluvieux

Indicateurs de tendance des prévisions

- La pression augmente ; le temps devrait s'améliorer 
- La pression de change pas ; le temps restera stable 
- La pression chute ; le temps devrait se dégrader 

Graphique de l'historique de la pression barométrique :

- Le graphique à barres montre en hPa la pression atmosphérique enregistrée au cours des 12 dernières heures.
- L'axe horizontal représente les heures par incréments de -12 heures, -8 heures, -4 heures, -2 heures et 0 heure (actuelles).
- Le « 0 h » sur l'axe horizontal indique l'heure actuelle, ainsi que la pression atmosphérique actuelle.
- Chaque barre du graphique à barres représente une valeur de 2 hPa.

5. À chaque heure pleine, la pression atmosphérique actuelle sert de base à l'affichage d'une nouvelle barre graphique.
6. Les tendances de la pression atmosphérique peuvent être déterminées en regardant simplement le graphique à barres.
 - a. Si les barres s'élèvent (plus à droite qu'à gauche), la pression atmosphérique a tendance à augmenter et le temps devrait s'améliorer.
 - b. Si les barres chutent (plus à droite qu'à gauche), la pression atmosphérique a tendance à baisser et le temps devrait se détériorer.
- 7 - Le graphique à barres défilera constamment pour éviter l'épuisement de l'écran LCD.
- 8 - Appuyez sur la touche « HISTORY » pour afficher les relevés de la pression.


Indicateur de marée

Tide Lo	→	Marée basse
Tide Mid	→	Niveau d'eau moyen
Tide Hi	→	Marée haute

Phases de lune :

La station météo dispose d'un écran qui affiche automatiquement la phase lunaire actuelle parmi l'une des 12 icônes :

Nouvelle lune

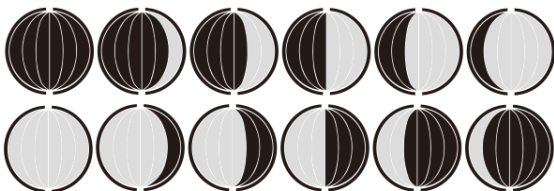

Pleine lune



Indicateur piles faibles :

La station météo affiche le symbole de piles faibles lorsque les piles de la station météo ou du capteur extérieur doivent être remplacées.

- Icône des piles par humidité intérieure - changez les piles de la station.
- Icône des piles par humidité extérieure - changez les piles du capteur.

Par la présente Techntrade déclare que l'appareil WS 6767 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et ROHS 2011/65/CE. La déclaration de conformité UE originale est disponible sur: www.technonline.de/doc/4029665067674

Spécifications :

- Fréquence d'émission : 433 MHz
- Puissance d'émission maximale : 8 dBm

Température intérieure :

- Plage de température : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Précision ± 1 degré Celsius de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)
- Résolution = 0,1 degré Celsius
- Lorsque la température est supérieure à 50 °C (122 °F), l'écran LCD affichera HH.H °C/° F.
- Lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F), l'écran LCD affichera LL.L °C/° F.

Humidité intérieure :

- Plage d'humidité en fonctionnement = 20 % HR à 95 % HR
- Précision +/- 5 % HR
- Résolution = 1 % HR

Température extérieure :

- Plage de température en fonctionnement = -50 °C à 70 °C (-58 °F à 158 °F)
- Précision ± 1 degré Celsius de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)
- Précision ± 1,5 degrés Celsius - 40 °C à 0 °C (-40 °F à 32 °F) et 50 °C à 60 °C (122 °F à 140 °F)
- Résolution = 0,1 degré Celsius
- Lorsque la température est supérieure à 70 °C (158 °F), l'écran LCD affichera HH.H °C/° F
- Lorsque la température est inférieure à -50 °C, l'écran LCD affiche LL.L °C/°F.

Humidité extérieure :

- Plage de l'humidité de fonctionnement = de 20 % à 95 % HR
- Précision +/- 5% HR
- Résolution = 1 % HR

Valeurs par défaut :

- Heure : 00:00
- 24 h
- Calendrier 01/01/2019
- Température : °C
- Icônes météo : partiellement ensoleillé
- Unité de pression : hPa
- Affichage des jours de la semaine en allemand

Effets de réception dus à l'environnement

La station utilise la technologie sans fil pour obtenir l'heure précise. Comme pour tout appareil sans fil, la réception peut être affectée dans les cas suivants :

- Distance de transmission longue
- Montagnes et vallées toutes proches
- Près d'autoroutes, chemins de fer, aéroports, câbles à haute tension, etc.
- À proximité d'un chantier de construction
- Entouré de bâtiments élevés
- À l'intérieur de bâtiments en béton
- À proximité d'appareils électriques (ordinateurs, téléviseurs, etc.) et des structures métalliques
- À l'intérieur de véhicules mobiles

Placez votre station météo dans un endroit avec des signaux optimaux, par exemple près d'une fenêtre, loin des surfaces métalliques et des appareils électriques.

Précautions

- L'unité principale est destinée à être utilisée uniquement à l'intérieur, le capteur extérieur doit être utilisé à l'extérieur.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force ou à un choc excessif.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la poussière.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez de le mettre en contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas cet appareil au feu, il risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le panneau arrière et n'apportez aucune modification aux composants de cette unité.

Avertissements de sécurité concernant les piles

- Utilisez uniquement des piles alcalines non rechargeables.
- Installez les piles en respectant les polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Lorsque les piles sont déchargées, les retirer immédiatement de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'allez pas utiliser l'appareil.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile au feu, elle risque d'exploser.
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse causer de court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Conservez vos piles hors de la portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné !

Obligation légale concernant la mise au rebut des piles



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, car elles sont nuisibles à la santé et à l'environnement. Vous pouvez ramener les piles usagées sans frais à votre revendeur et aux points de collecte. En tant que consommateur, vous êtes obligé par la loi de ramener les piles usagées aux revendeurs et aux points de collecte !

Respect de l'obligation de la loi sur les appareils électriques



Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à un point de collecte de déchets ou à un centre de recyclage local. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte sélectif des déchets.



Séparez le carton d'emballage de tout sous carton éventuel en plastique.

Tout bien trier conformément aux réglementations en matière de séparation des déchets.

Hinweis: Bedienungsanleitung in 8 Sprachen

Zusätzlich zu dieser gedruckten Bedienungsanleitung können Sie die Bedienungsanleitung in 8 Sprachen auf der offiziellen Internetseite www.technoline.de herunterladen.

Note: Instruction manual in 8 languages

In addition to this printed user manual, you can download the user manual in 8 languages from the official website www.technoline.de.

Remarque: Mode d'emploi en 8 langues

En plus de ce manuel d'utilisation imprimé, vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation en 8 langues sur le site officiel www.technoline.de.

Nota: Instrucciones de uso en 8 idiomas

Además de este manual de usuario impreso, puede descargar el manual de usuario en 8 idiomas desde el sitio web oficial www.technoline.de.

Opmerking: Gebruiksaanwijzing in 8 talen

Naast deze gedrukte gebruiksaanwijzing kunt u de gebruiksaanwijzing in 8 talen downloaden van de officiële website www.technoline.de.

Nota: Istruzioni per l'uso in 8 lingue

Oltre a questo manuale utente stampato, è possibile scaricare il manuale utente in 8 lingue dal sito ufficiale www.technoline.de.

Poznámka: Návod k obsluze ve 8 jazycích

Kromě tohoto tištěného manuálu si můžete stáhnout manuál v 8 jazycích na oficiálních stránkách www.technoline.de.

Uwaga: Instrukcja obsługi w 8 językach

Oprócz niniejszej drukowanej instrukcji obsługi można pobrać instrukcję obsługi w 8 językach z oficjalnej strony internetowej www.technoline.de.