


WS 6810 LED - Temperaturstation

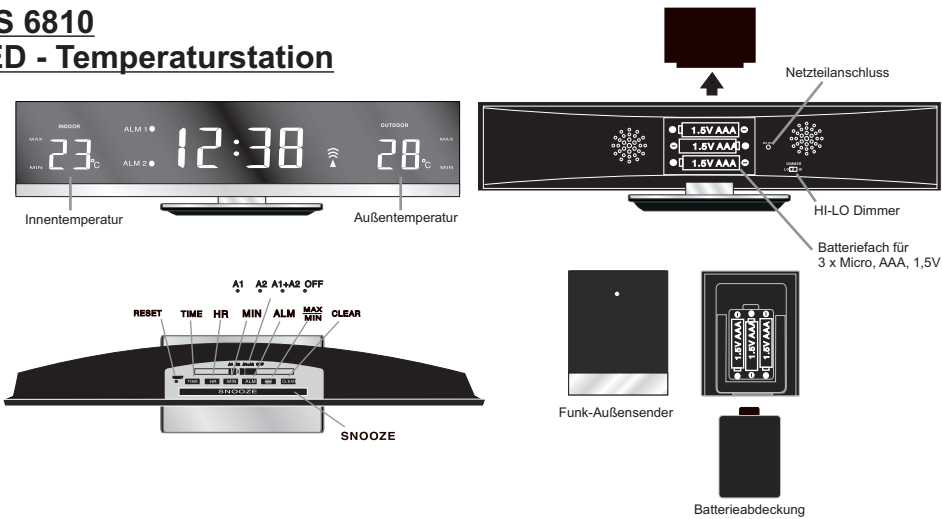

Installation

Stecken Sie das Netzteil in eine handelsübliche europäische 230 V AC Steckdose.
Stecken Sie den DC Stecker in die Rückseite der Uhr. Die Vorderseite der Uhr zeigt r:00 an.

Batteriebetrieb

- Öffnen Sie die Batterieklappe an der Rückseite und legen Sie die Batterien in richtiger +/- Polarität, welche im Fach markiert ist, ein. Stecken Sie anschließend den Deckel des Batteriefaches wieder darauf.
- Ist das Netzteil nicht in Gebrauch, versorgen die Batterien die Uhr mit Energie, um die Daten der Zeit und Alarmzeit zu speichern.
- Sind nur die Reservebatterien in Gebrauch, ist das LED - Panel **ausgeschaltet!**

Inbetriebnahme Sender

Öffnen Sie die Batterieklappe an der Rückseite des Senders und legen Sie die Batterien in richtiger +/- Polarität, welche im Fach markiert ist, ein. Stecken Sie anschließend den Deckel des Batteriefaches wieder darauf.

Einschalten und Signalstärkedisplay

- Nachdem Sie das Netzteil angeschlossen haben, erhält die Uhr das DCF Signal. Das Symbol blinkt. Auf dem Display erscheint r:00.
- Wird ein starkes DCF - Signal erfasst, zeigt das Display drei Balken an.
Wird ein schwaches oder kein DCF Signal empfangen, zeigt das Display einen Balken mit oder .
- In diesem Fall müssen Sie die Uhr an einer anderen Stelle platzieren, um besseren Empfang zu erhalten oder entfernen Sie das Netzteil, um einen Neustart zu versuchen. Die Signalstärke erhöht sich auf einem, zwei bzw. auf drei Balken, sofern keine Störquellen vorhanden sind, die den Empfang beeinträchtigen.
- Wenn die Uhr nach drei Minuten kein DCF Signal empfängt, wechselt sie zurück zur normalen Zeitanzeige.
- Während des Funkempfanges, drücken Sie die **TIME** - Taste einmal und es erscheint die normale Zeitanzeige. Drücken Sie die **HR** - Taste, werden Sie wieder zurück zum Empfangmodus geführt und die Signalstärke wird angezeigt.

Erfolgreicher Empfang oder fehlgeschlagener Empfang

- Symbol bleibt stehen (hört auf zu blinken), wenn die Empfangssuche erfolgreich war.
- Symbol verschwindet, wenn die Empfangssuche fehlgeschlagen ist.




Automatische und manuelle Empfangssuche

Automatisch: Die Uhr startet die Empfangssuche automatisch jeden Tag, um 01:00 Uhr morgens. Sollte der automatische Empfang um diese Uhrzeit fehlgeschlagen sein, folgt ein erneuter Versuch um 02:00 Uhr und um 3:00 Uhr.

Sollte der automatische Empfang um 03:00 Uhr erneut fehlgeschlagen sein, beginnt die Empfangssuche alle drei Stunden, bis die korrekte DCF Zeit gefunden ist.

Manuell: Drücken Sie einmal die **HR** - Taste, kann jederzeit der manuelle Empfang gestartet werden. Die LED - Anzeige wechselt in den Funkhorempfang Modus r:00.

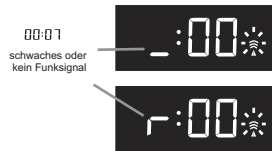

Zeit einstellen

Halten Sie die **TIME** - Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **HR** - Taste, um die Stunden einzustellen.
Halten Sie die **TIME** - Taste gedrückt und drücken zeitgleich die **MIN** - Taste, um die Minuten einzustellen.



Alarm 1 einstellen

Stellen Sie den Alarmschalter auf **AL 1**.
ALM - Taste gedrückt halten und gleichzeitig einmal die **HR** - Taste drücken, um die Stunden einzustellen oder die **MIN** - Taste, um die Minuten einzustellen.



Alarm 2 einstellen

Stellen Sie den Alarmschalter auf **AL 2**.
ALM - Taste gedrückt halten und gleichzeitig einmal die **HR** - Taste drücken, um die Stunden oder auf die **MIN** - Taste, um die Minuten einzustellen.



Ein- und Ausschalten von ALARM 1 oder/und ALARM 2

Um nur **Alarm 1** einzuschalten, stellen Sie den Alarmschalter auf **ALM 1** und der eingestellte Alarm wird angezeigt.
Um nur **Alarm 2** einzuschalten, stellen Sie den Alarmschalter auf **ALM 2** und der eingestellte Alarm wird angezeigt.
Um beide (**Alarm 1 und 2**) einzuschalten, stellen Sie den Schalter auf **ALM 1+2**, **ALM 1** und **ALM 2** leuchten auf.
Um **ALM 1** und **2** auszuschalten, stellen sie auf **ALM OFF**. Die Anzeige **ALM 1+2** erlischt.

Benutzung von Weckwiederholung/Schlummerfunktion

Wenn die eingestellte **ALARM 1**- und/oder **ALARM 2** - Zeit erreicht ist, piept die Uhr mit blinkender LED **ALM 1** und/oder **ALM 2** - Anzeige.
Drücken Sie einmal die **SNOOZE** - Taste, um das Alarmgeräusch zu stoppen.
Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut.

ALARM stoppen

Ist die **ALARM 1** und/oder **Alarm 2** - Zeit erreicht, piept die Uhr mit blinkender LED **ALM 1** und/oder **ALM 2** - Anzeige. Halten Sie die **SNOOZE** - Taste zwei Sekunden lang gedrückt und das Alarmgeräusch verstummt und **ALM 1** und **ALM 2** bleiben auf dem Display stehen. **Alarm 1** und/oder **2** ertönen zur selben Zeit, am nächsten Tag, erneut.

ALARM 1 und/oder ALARM 2 permanent ausschalten

Stellen Sie den Alarmschalter auf **ALM OFF**. Das Alarmgeräusch verstummt und die LED - Anzeige **ALM 1** und **ALM 2** erlischt.

Einstellen von Dauer der Schlummerfunktion (von 5 - 60 Min.)

Halten Sie die **SNOOZE** - Taste gedrückt und die Zeitanzeige zeigt '05' (default snooze duration). Drücken Sie dann die **MINUTE** - Taste, um Ihre gewünschte Dauer einzustellen.

Ablesen von MIN/MAX der Innen- und Außentemperatur

Drücken Sie die **MIN/MAX** - Taste und die maximale Innen- und Außentemperatur wird angezeigt. Drücken Sie die **CLEAR** - Taste, um das gelesene Maximum wieder zurückzustellen. Die Anzeige erscheint jetzt als - - - und startet die Aufnahme des Maximums erneut.

Drücken Sie die **MIN/MAX** - Taste und die minimale Innen- und Außentemperatur wird angezeigt. Drücken Sie die **CLEAR** - Taste, um das gelesene Minimum wieder zurückzustellen. Die Anzeige erscheint jetzt als - - - und startet die Aufnahme des Minimums erneut.

Verlust der Außentemperatur

Wenn die Außentemperaturziffern '- - - ' anzeigen, ist die kabellose Übermittlung entweder unterbrochen oder verlorengegangen. Drücken Sie die **RESET** - Taste an der Rückseite des Außensenders. Wenn Sie weiterhin die Außentemperaturanzeige auf dem Display verlieren, versuchen Sie, den Sender an einer anderen Stelle zu platzieren, bzw. gegebenenfalls die Batterien zu wechseln, bis Sie eine gleichmäßige Übertragung der Temperaturdaten erhalten.
Vermeiden Sie einen Ort, an dem das Gerät von anderen Störquellen beeinflusst werden könnte.

Fehlerbehebung

Drücken Sie die **RESET** - Taste auf der Rückseite der Basisstation und drücken Sie dann die **RESET** - Taste auf der Rückseite des Außensenders. Bei einmaliger Betätigung wird sich die Uhr auf die Standardeinstellung zurückstellen.

Benutzung des HI - LO Dimmer Reglers

Betätigen Sie den **HI - LO Dimmer** Regler auf der Rückseite der Uhr, um die LED Helligkeit in der Dunkelheit komfortabel anzugleichen.

Pflege und Instandhaltung

- Setzen Sie die Uhr und den Sender keiner extremen Temperatur, Wasser oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verhindern Sie jeglichen Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Vermeiden Sie Stöße, starken Druck, Staub oder Feuchtigkeit.
- Schrauben Sie das Gerät nicht auseinander oder verändern Sie es mit Fremdkomponenten.
- Setzen Sie keine anderen, als das im Lieferumfang enthaltene Netzteil ein.