


WS 8009 - Funkwanduhr

Bedienungsanleitung

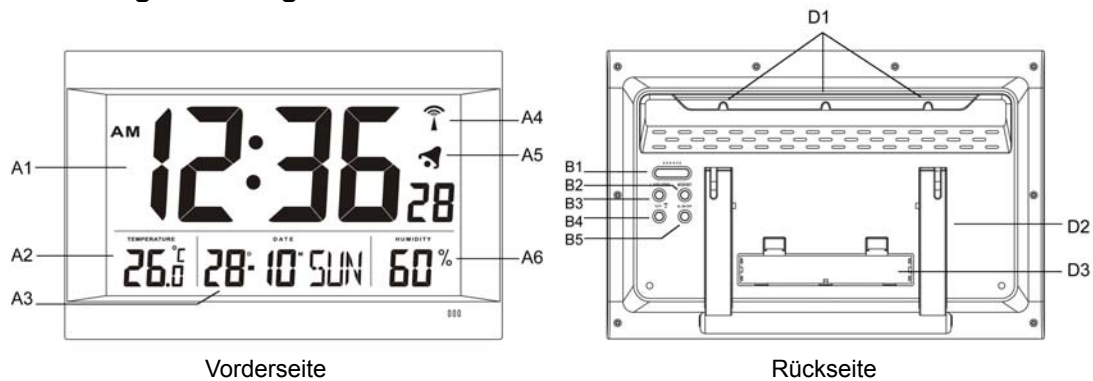

Teil A

- A1: Funkuhrzeit
- A2: Temperatur
- A3: Datum und Wochentag
- A4: Funksymbol
- A5: Alarmsymbol
- A6: Luftfeuchte

Teil B

- B1: "SNOOZE" Taste
- B2: "MODE" "SET" Taste
- B3: "+" "12/24H" Taste
- B4: "-" "C°/F" Taste
- B5: "ALARM "ON/OFF" Taste

Teil D

- D1: Wandaufhängung
- D2: Sockel
- D3: Batteriefach

Inbetriebnahme und Funkuhrzeit:

- Bitte legen Sie 3 x C Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.
- Die Uhr sucht automatisch nach der Funkuhrzeit, wenn Sie die Batterien eingelegt haben ("📶" blinkt).
- Die Uhr sucht jeden Tag um 03:00 Uhr morgens automatisch nach dem DCF – Funksignal. Bei einem fehlgeschlagenen Funkempfang, wird der Suchvorgang gestoppt ("📶" verschwindet) und wiederholt sich um 04:00, dann um 05:00, und schließlich um 06:00 Uhr.
- Möchten Sie das Zeitsignal manuell suchen, so halten Sie die "📶" (B4) Taste für 2 Sekunden gedrückt.
- Bei einem fehlgeschlagenen Empfang, wird der Suchvorgang nach 10 Minuten beendet ("📶" verschwindet) und beginnt in der nächsten Stunde erneut. Fand der Fehlversuch um 08:20 Uhr statt, so beginnt ein neuer Versuch um 09:00 Uhr.
- Halten Sie die "📶" (B4) Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Suchvorgang nach dem Funksignal abubrechen.
 - "📶" blinkt, wenn das Funksignal empfangen wird.
 - "📶" schaltet sich ein, wenn das Signal erfolgreich empfangen wird.
 - "DST" Symbol erscheint sobald das DCF-Signal die Sommerzeit empfangen hat.

Hinweise:

- Während des Suchvorgangs nach dem Funksignal reagieren die Funktionstasten der Uhr nicht.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Uhr nicht richtig funktioniert. Warten Sie einige Sekunden, bis die Ziffern auf dem LCD-Display verschwinden und legen Sie die Batterien erneut ein. Die Uhr stellt sich dann wieder neu ein.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von PC- oder TV- Geräten.
- Die Zeiteinstellung geht beim Batteriewechsel verloren.

Manuelle Zeit Einstellung

1. Halten Sie die "MODE" Taste (B2) gedrückt, bis die Stundenziffern blinken.
2. Betätigen Sie die "+" (B3) oder "-" (B4) Taste um Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat, Tag, Datum, Wochentagsprache und Zeitzone einzustellen.
3. Drücken Sie jeweils die „MODE“ Taste (B2), um die Einstellungen zu bestätigen.

Hinweise:

- Die Wochentagsanzeige können Sie in 7 Sprachen wählen: deutsch, englisch, dänisch, niederländisch, italienisch, spanisch, französisch. Die Sprachen und ihre ausgewählten Abkürzungen für jeden Wochentag sind in folgender Tabelle aufgeführt.

| Sprache | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Deutsch, GE | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| Englisch, EN | SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
| Dänisch, DA | SO | MA | TI | ON | TO | FR | LO |
| Niederländisch, NE | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
| Italienisch, IT | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA |
| Spanisch, ES | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
| Französisch, FR | DI | LU | MA | ME | JE | VE | SA |
| Russisch, RS | BC | NH | BT | CP | HT | NT | CY |

- Ist die Länderzeit im Vergleich zur deutschen Zeitzone um eine Stunde höher, sollte die Zeitzone auf 1 eingestellt werden. Somit passt sich die Uhr automatisch an.
- Der Zeiteinstellmodus wird automatisch nach 10 Sekunden beendet, wenn keine Einstellungen vorgenommen werden.
- Sekunden stellen sich ausschließlich auf "00".
- Betätigen Sie die "+12/24 (B3) Taste um das 12/24 Stunden Format zu wählen.

Tägliche Alarmeinstellung:

1. Drücken Sie die „MODE“ (B2) Taste, um die Alarmzeit einzustellen.
2. Halten Sie die „MODE“ (B2) Taste 3 Sekunden lang gedrückt, damit die Ziffern blinken.
3. Drücken Sie „▲“ (B3) und die „▼“ (B4) „Taste um die Einstellung vorzunehmen.
4. Drücken Sie die „MODE“ (B2) Taste um die Einstellung zu bestätigen.

Weckalarm/Schlummerfunktion:

1. Drücken Sie „ALARM ON/OFF“ (B5) um den Alarm ein- oder auszuschalten („🔔“ erscheint, wenn der Alarm eingestellt ist).
2. Drücken Sie die „SNOOZE Taste (B1), wenn der Alarm ertönt. Und das Alarmgeräusch ertönt nach 5 Minuten erneut. („Zz“ blinkt auf dem LCD – Display während der Schlummerzeit).
3. Drücken Sie eine andere beliebige Taste um den Alarm zu stoppen.

Thermometer:

Betätigen Sie die “°C/°F” (B4) um die Temperaturanzeige in °Celsius oder °F zu wählen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.



Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!