


WS 9005

Merkmale:

- 433MHz Funk Frequenz.
- 3-Kanal-Auswahl kabelloser Thermo-Sender
- Übertragungreichweite: 30 Meter (Freifeld)
- Messbereiche:
 - Innentemperatur : 0°C ~ +50°C
 - Wasser Temperatur : -20°C ~ +50°C
- Temperatur Alarm Funktion
- MIN/MAX Memory für Innen- und Wassertemperatur
- Low-battery indicator für Außensender
- Dauer Kalender bis zum Jahr 2069
- Echt-Zeit Anzeige mit 12/24h Format auswählbar
- Wochentagsanzeige in 7 Sprachen auswählbar
- Wandmontage oder Tischaufstellung.
- Batterien:
 - Basis-Station : 3 x DC 1.5 V AA
 - Thermo-Sender : 2 x DC 1.5 V AA

Basisstation

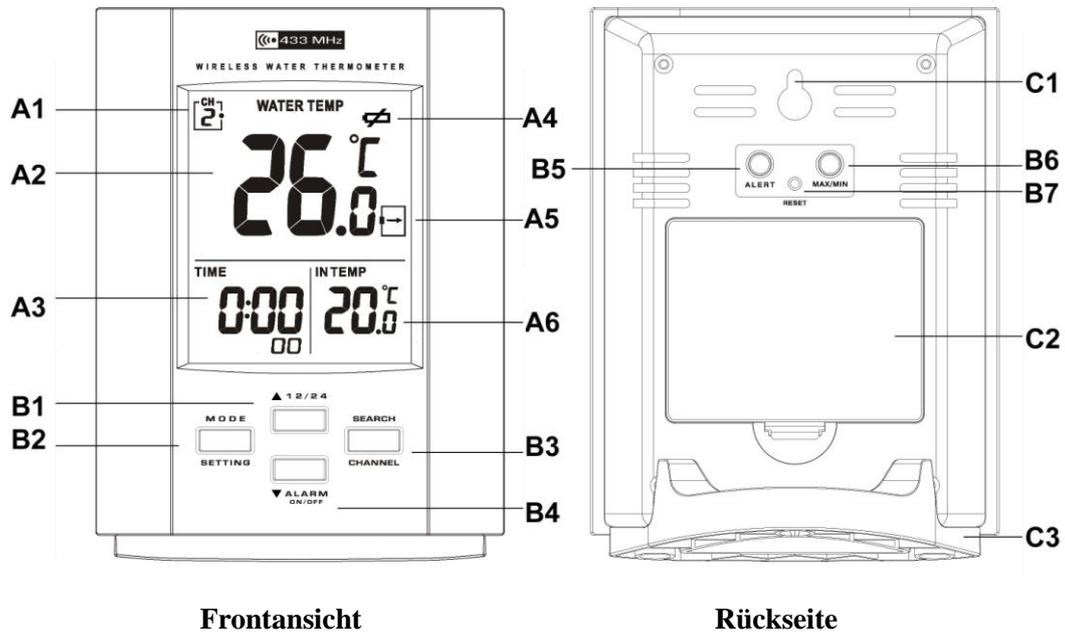

Part A- LCD

- A1: Ausgewählter Kanal
- A2: Außentemperatur
- A3: Echt-Zeit-Anzeige
- A4: Low Battery Indikator für Außensender
- A5: Außentemperatur Trend Indikator.
- A6: Innentemperatur.

Part B- Tasten


- B1: “▲ “ ”12/24” Taste
- B2: “MODE/SET” Taste
- B3: “CHANNEL/SEARCH” Taste
- B4: “▼ “ ”AL ON/OFF ” Taste
- B5: “ALERT“ Taste
- B6: “ MAX/MIN” Taste
- B7: “RESET” Taste

Part C- Bestandteile

- C1: Wandöse
- C2: Batteriefach
- C3: Fuß.

Thermo Sender

Oben

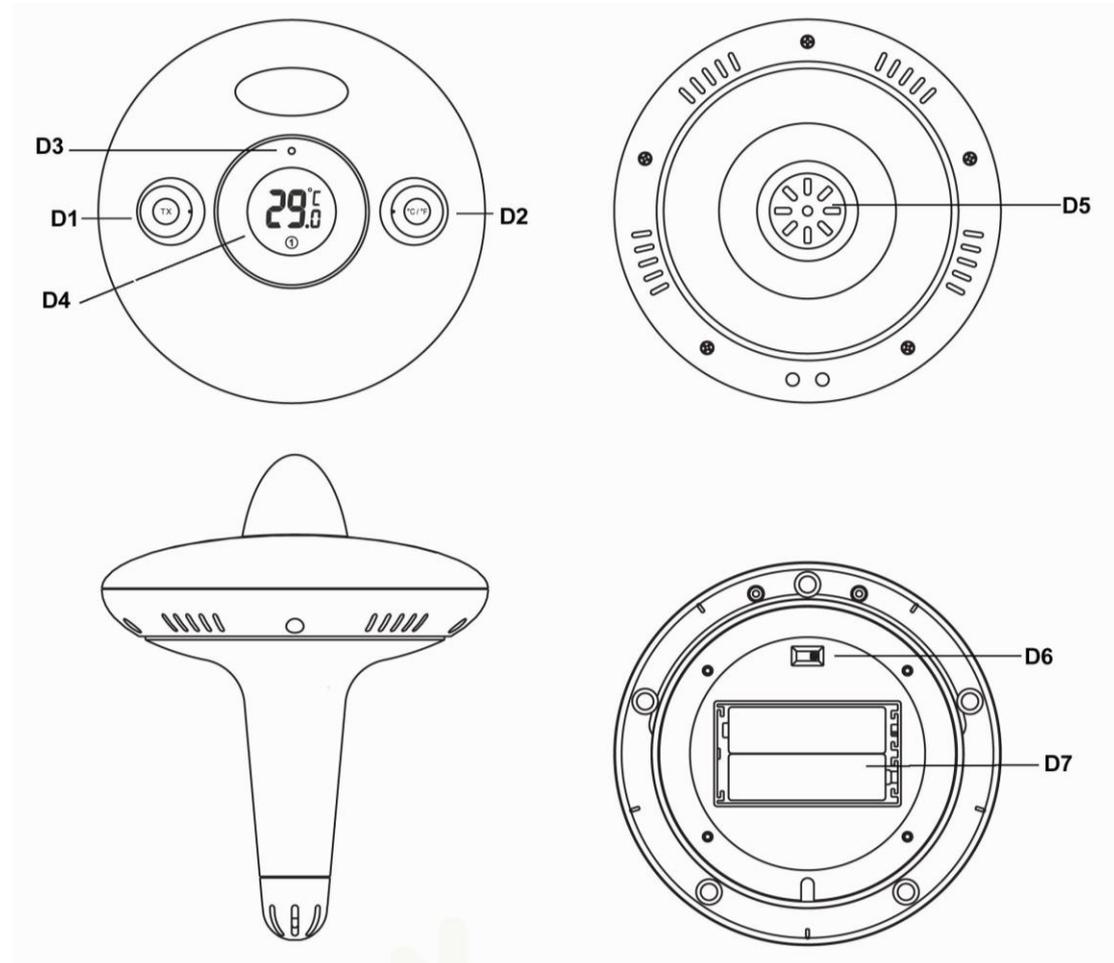

Unten

Frontansicht

- D1: "TX" Taste
- D3: Übertragungs-LED
- D5: Wassertemperatur Sender
- D7: Batteriefach

Abdeckung

- D2: "°C/°F" Taste
- D4: Wassertemperatur
- D6: Auswahl Kanal

Einstellung:

- Batterien einlegen.
- Betätigen der RESET (B7) Taste mit Hilfe eines Stiftes

Wasser Temperatur on/off

- Halten Sie die “TX” (D1) und gleichzeitig die “C/F” (D2) Taste gedrückt, um die Wassertemperatur an- oder auszuschalten.

Start:

- Die Uhr sucht automatisch nach dem RF 433MHz Signal, nachdem Sie die Batterien eingelegt haben. Drücken Sie die “CHANNEL” Taste (B3) und der Vorgang wird gestoppt.

Zeiteinstellung:

- Halten Sie die „MODE“ Taste (B2) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit/Kalender einzustellen. Bestätigen Sie mit der „MODE“ Taste.
- Drücken Sie „▲“ (B1) oder „▼“ (B4), um die Einstellung anzugleichen und drücken Sie die „MODE“ Taste (B2), um jede Einstellung zu bestätigen.
- Die Einstellungen haben folgende Reihenfolge: Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat/Tag, Monat, Tag, Zeitzone, Wochentag.
- Die Wochentagsanzeige können Sie in 7 Sprachen wählen: deutsch, englisch, dänisch, niederländisch, italienisch, spanisch, französisch.
- Die Sprachen und ihre ausgewählten Abkürzungen für jeden Wochentag sind in folgender Tabelle aufgeführt.

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Englisch, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Dänisch, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Niederländisch, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italienisch, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spanisch, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA

12/24 Stunden Anzeige Modus:

- Drücken Sie die „+(12/24)“ Taste (B6), um den 12 oder 24 h Modus zu wählen.

Weckwiederholung/Schlummerfunktion:

- Drücken Sie die „MODE/SET“ Taste (B2), um die Anzeige zu ändern:

Zeit → Wochentag → Weckalarm („“ wird angezeigt) → Alarm Time 2  blinkt)

- Halten Sie die „MODE/SET“ Taste (B3) 3 Sekunden lang gedrückt sobald der Alarm

- angezeigt wird, um die Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie die „▲“ (B1) oder „▼“ Taste (B4), um die Alarmzeit einzustellen.
- Drücken Sie „AL on/off“ (B2), um den Alarm an/aus zuschalten. Ist der Alarm eingeschaltet, so wird das Symbol  auf dem LCD – Bildschirm angezeigt.
 - Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Schlummerfunktion zu deaktivieren.

Thermometer:

Drücken Sie “ °C /°F” (B4), um die zwischen der Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit zu wählen.

Maximum/Minimum Innen/Wasser Temperatur Speicher Funktion:

- Drücken Sie die “ MAX/MIN” Taste (B6) um die Maximal Temperatur zu sehen. **“MAX”** wird angezeigt.
- Drücken Sie die “ MAX/MIN” Taste (B6) um die Minimal Temperatur zu sehen. **“MIN”** wird angezeigt.
- Halten Sie die “ MAX/MIN” Taste (B6) gedrückt, um die gespeicherten Werte zu löschen.


Wasser Temperatur:

- Die Messung der Wassertemperatur erfolgt sobald die Batterien eingelegt sind
- Das Batteriefach (D7) befindet sich hinter der unteren Abdeckung (Aufschrauben). Sollen mehrere Sender in empfangen werden (Maximal 3), wählen Sie einen Kanal, CH1, CH2 oder CH3. Wählen Sie mit Hilfe der (D6)-Taste auf der Rückseite den gewünschten Kanal.
- Drücken Sie die “ TX “ Taste (D1) auf der Sendereinheit, damit die Temperatur zur Basisstation übertragen werden kann. Es ertönt ein Beep-Ton sobald die Temperatur empfangen wurde.

Anzeige Wasser Temperatur:

- Möchten Sie mehrere Sender empfangen betätigen Sie die “ CHANNEL/SEARCH” Taste (B3). Die Reihenfolge ist folgendermaßen:

Drücke	Drücke	Drücke
“CHANNEL” Taste	“CHANNEL” Taste	“CHANNEL” Taste



- Halten Sie die “ CHANNEL/SEARCH” Taste (B3) gedrückt, um ungenutzte Kanäle manuell zu löschen. Automatisch wird ein neuer Kanal registriert. Sollte keine Temperatur im registrierten Kanal empfangen werden, wird “ - - . -“ angezeigt. Halten Sie die “CHANNEL/SEARCH” Taste (B3) gedrückt, um diesen Kanal zu löschen. Sie empfangen dann einen neuen Kanal.(Ein Beep-Ton ertönt). Drücken Sie die “ TX “ Taste (D1) die Signale werden manuell zur Basisstation übertragen.
- Die Trendanzeige auf dem LCD symbolisiert die Tendenz der Wassertemperatur.

“  ” steigende Wassertemperatur.

“  ” bleibende Wassertemperatur.

“  ” sinkende Wassertemperatur.

- Drücken Sie “ °C /°F” (D2), um die zwischen der Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit zu wählen.

Temperatur Alarm Funktion:

- Drücken Sie “ ALERT” (B5) um die Temperatur Alarm Funktion an- oder auszustellen

(“  ” erscheint auf dem LCD, sobald die Funktion eingestellt ist).

- Halten Sie die “ ALERT” Taste (B5) gedrückt um den Alarm einzustellen. Die Innentemperatur blinkt.
- Drücken Sie “ ▲ ” (B1) oder “ ▼ ” (B4) um die Innentemperatur / Kanal für den Temperaturalarm zu wählen.
- Drücken Sie ”ALERT” (B5) um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie “ ▲ ” (B1) oder “ ▼ ” (B4) um die Einstellung zu erhöhen ”  ” oder minimieren “  ”.

Batterietiefstandanzeige:

- Bitte wechseln Sie die Batterien in der Sendereinheit, wenn das Batterietiefstandsymbol “  “ in Höhe der Außentemperatur angezeigt wird.

Bemerkung:

- *Benutzen Sie bitte einen Stift, um die „RESET“ Taste zu betätigen (B8), wenn der Sender nicht richtig funktioniert.*
- *Platzieren Sie das Display nicht in der Nähe von PC- oder TV – Geräten.*
- *Die Zeiteinstellung geht beim Batteriewechsel verloren.*
- *Der Einstellmodus wird automatisch innerhalb von 15 Sekunden beendet, wenn keine Einstellungen vorgenommen werden.*