


BEDIENUNGSANLEITUNG WS 9118

Kabellose Innen- und Außen-Thermometer-Uhr

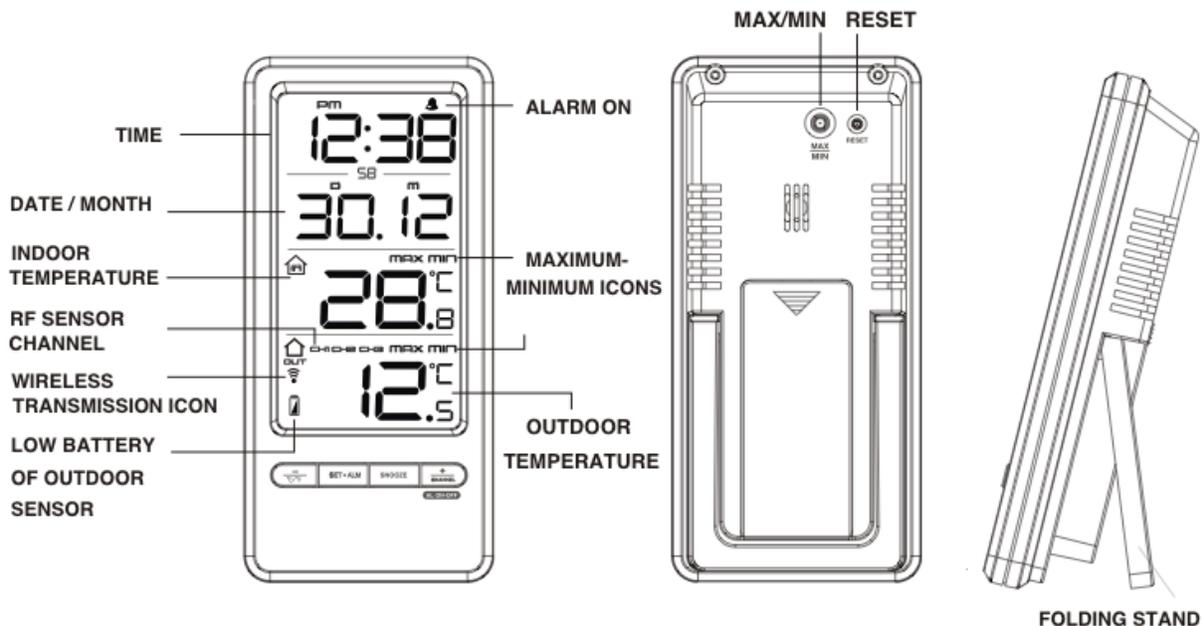

Tasten

- (C/F)
- SET / ALARM
- SNOOZE
- + / CHANNEL / ALM ON-OFF
- MAX-MIN
- RESET

SCHNELLSTART

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Temperaturstation.
2. Legen Sie 2 x AAA Micro Batterien, unter Berücksichtigung der richtigen Polarität + / - ein.
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder. Nach einigen Sekunden ist die Station betriebsbereit. Auf dem LCD-Display erscheint das Datum, Kalender und Innentemperatur.
4. Legen Sie 2 x AA Mignon Batterien in den Außensender ein. Die Außentemperatur wird an der unteren Linie auf dem Display angezeigt "CH1". Die Station empfängt dann die Außentemperatur.

EINSTELLEN VON KALENDAR, 12/24H-FORMAT UND UHRZEIT

1. Halten Sie die SET / ALM SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Zeitziffern beginnen zu blinken und die Jahresanzeige "2008 YR" blinkt. Drücken Sie + / - um das Jahr einzustellen.
2. Betätigen Sie erneut die SET / ALM SET Taste, Die Monatsziffern blinken. Betätigen Sie +/- Taste um den Monat einzustellen.
3. Betätigen Sie erneut die SET / ALM SET Taste, die Datumziffern blinken. Betätigen Sie +/- Taste um das Datum einzustellen.
4. Betätigen Sie erneut die SET / ALM SET Taste, die Zeitziffern blinken "24 Hr". Betätigen Sie +/- um das Anzeigeformat einzustellen. Wählen Sie zwischen "12 Hr" oder "24 Hr" Stundenanzeige.

5. Betätigen Sie erneut die SET / ALM SET Taste, die Zeitzonenziffern blinken "00". Betätigen Sie +/- um das Anzeigeformat einzustellen.

6. Betätigen Sie erneut die SET / ALM SET Taste, die Zeitziffern blinken "0:00". Betätigen Sie +/- um die Stunden einzustellen.

7. Betätigen Sie erneut die SET / ALM SET Taste, die Minutenziffern blinken. Betätigen Sie +/- um die Minuten einzustellen.

8. Betätigen Sie die SET / ALM SET, um zum Normal Modus zurück zu gelangen. Nach 30 Sekunden Betriebsruhe kehrt die Station automatisch wieder zurück in den Normalmodus.

WECKZEIT EINSTELLEN

Betätigen Sie die SET / ALM SET Taste, die Weckzeit erscheint "AM 7:00 AL". Halten Sie die SET / ALM SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, die Stundenziffern blinken. Drücken Sie +/- um die gewünschte Weckzeit einzustellen.

Betätigen Sie die SET / ALM SET Taste, die Minutenziffern blinken. Drücken Sie +/- um die gewünschten Minuten einzustellen.

Betätigen Sie die SET / ALM SET Taste, die Zeitziffern blinken "05". Drücken Sie +/- um die gewünschte Dauer der Schlummerfunktion einzustellen (1 bis 20 Minuten).

Betätigen Sie die SET / ALM SET Taste, um zum Normal Modus zurück zu gelangen. Nach 30 Sekunden Betriebsruhe kehrt die Station automatisch wieder zurück in den Normalmodus.

WECKALARM EIN- ODER AUSSCHALTEN

Betätigen Sie die SET / ALM SET Taste, die Weckzeit wird angezeigt. Drücken Sie die + Taste, um den Weckalarm ein- oder auszuschalten. Es erscheint ein Glockensymbol auf dem Display, wenn der Weckalarm auf „on“ gestellt ist.

SCHLUMMERFUNKTION

Sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht ist, ertönt das Wecksignal. Das Glockensymbol blinkt.

1) Drücken Sie SNOOZE um den Alarm zu stoppen. Das Glockensymbol blinkt. Der Alarm ertönt erneut in 5 Minuten.

2) Betätigen Sie die + / CHANNEL (ALM On-Off) Taste um den Weckalarm auszuschalten. Das Glockensymbol hört auf zu blinken und wird statisch. Der Weckalarm ertönt erneut zur selben Zeit am nächsten Tag.

Weckzeitdauer : 2 Minuten

TEMPERATURANZEIGE IN °C ODER °F

Betätigen Sie die – (C/F) Taste um die Temperaturanzeige in °C oder °F zu wählen.

Maximum-Minimum Temperatur Speicherung

Drücken Sie MAX/MIN auf der Rückseite der Station um die Maximal-Werte für die Innen- und Außentemperatur sehen zu können.

Halten Sie die MAX-Taste gedrückt, sobald die Maximalwerte für die Innen- und Außentemperaturwerte angezeigt werden. Die Maximalwerte werden gelöscht und die Station zeichnet neue Maximalwerte auf.

Halten Sie die MIN-Taste gedrückt, sobald die Minimumwerte für die Innen- und Außentemperaturwerte angezeigt werden. Die Minimumwerte werden gelöscht und die Station zeichnet neue Minimumwerte auf.

MEHRERE AUßENSENDER EMPFANGEN

Im Lieferumfang ist ein Außensender enthalten. Es können maximal 3 Sender empfangen werden.

1. Betätigen Sie die + / CHANNEL Taste (ALM On-Off). Auf dem LCD-Display erscheint "CH2" und "--" wird angezeigt. Halten Sie dann die + / CHANNEL / ALM On-Off Taste gedrückt. Legen Sie 2 x AA Mignon Batterien in den zweiten Außensender ein. Gehen Sie analog vor um einen dritten Sender zu empfangen "CH3".

FEHLERBEHEBUNG

1. Sollte die Station irrelevante Information oder Ziffern anzeigen, betätigen Sie die RESET Taste auf der Rückseite der Station. Uhrzeit und Kalender muss neu eingestellt werden.
2. Die Temperatur zeigt "--" an:
 - 2.1) Betätigen Sie die + / CHANNEL Taste (ALM On-Off) um den gewünschten Kanal sehen zu können zum Beispiel Kanal 1 "CH1".
 - 2.2) Falls die Außentemperatur "--" anzeigt, halten Sie die + / CHANNEL (ALM ON-OFF) gedrückt. Die Außentemperatur sollte in einer 1 Minute angezeigt werden.
 - 2.3) andernfalls drücken Sie die RESET Taste auf dem Außensender.

Notiz : Erneuern Sie die Batterien im Außensender sobald das Batterietiefstandsymbol angezeigt wird.

PFLEGE

1. Setzen Sie die Station keinen extremen Temperaturen, Wasser oder direktem Sonnenlicht aus.
2. Setzen Sie die Station keinen Stößen oder Staub aus.
3. Öffnen Sie die Station nicht. Entnehmen Sie keine Komponenten oder fügen Fremde hinzu.

TECHNISCHE DATEN

Innentemperatur Bereich	-10°C to +50°C (+14.2°F to +122°F)
Außentemperatur Bereich	-50°C to + 70°C (-58°F to +158°F)
Außerhalb des Messbereiches:	
Temperatur : HH.H / LL.L	
Außentemperatur Intervall	jede Minute
Temperatur Auflösung:	0.1°C

TIME	UHRZEIT
DATE/MONTH	DATUM/MONAT
INDOOR TEMPERATURE	INNENTEMPERATUR
RF SENSOR	RF-SENSOR
WIRELESS TRANSMISSION ICON	SYMBOL DRAHTLOSE ÜBERTRAGUNG
LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR	BATTERIETIEFSTANDSANZEIGE AUßENSENDER
ALARM ON	ALARM AN
MAXIMUM-MINIMUM ICONS	SYMBOL MAXIMUM-MINIMUM
OUTDOOR TEMPERATURE	AUßENTEMPERATUUR
MAX/MIN RESET	MAX/MIN NEUSTART
FOLDING STAND	STANDFUß