


ELEKTRONISCHE KÜCHENWAAGE BEDIENUNGSANLEITUNG

BATTERIEN




3V Lithium CR2032 (1x)

BATTERIEWECHSEL

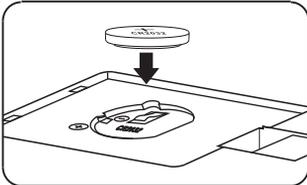


Beachten Sie die richtige Polarität.

EINSCHALTEN

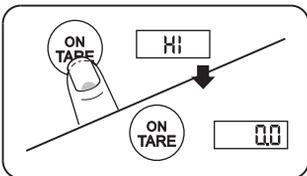

- 1) Stellen Sie vor dem Einschalten die Schale auf die Waage.
- 2) Drücken Sie einmal die ON/TARE Taste. ‚HI‘ wird im Display angezeigt.
- 3) Warten Sie, bis im Display ‚0‘ angezeigt wird.

UMSTELLEN DER GEWICHTSEINHEITEN

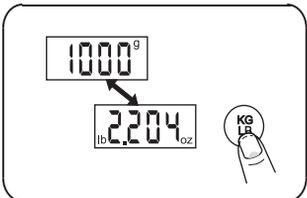


Drücken Sie während des Wiegens die KG/LB Taste, um zwischen der metrischen und imperialen Einheit zu wechseln.

HINZUFÜGEN & WIEGEN



Um mehrere unterschiedliche Zutaten in einer Schüssel zu wiegen, drücken Sie nach jeder Zutat die ON/TARE Taste, um das Ausgangsgewicht zurückzusetzen.

AUTO-AUSSCHALTUNG

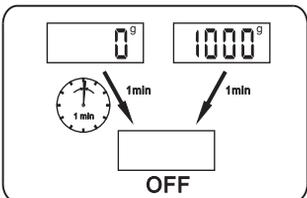

Wird innerhalb 1 Minute keine Gewichtsveränderung verzeichnet, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

WARNUNG

0-Ld

Waage überladen



Batterien ersetzen