

WT 330 – REDENDE UHR

Bedienungsanleitung



Words in the figure:


Figure 1:	ENGLISH	GERMAN
	FRONT VIEW	VORDERANSICHT
	TIME	UHRZEIT
	ALARM 1 ON	ALARM 1 AN
	ALARM 2 ON	ALARM 2 AN
	DAY OF WEEK	WOCHENTAG
	TALKING	REDEN
	NIGHT LIGHT ON	NACHTLICHT AN
	DATE / MONTH	DATUM / MONAT
	DCF SIGNAL	DCF-FUNKSIGNAL
	TEMPERATURE	TEMPERATUR
	TOP VIEW	DRAUFSICHT
	SET	SET
	DOWN / C/F	RUNTER / C/F
	UP / VOICE	HOCH / VOICE
	ALARM 1.2 ON-OFF	ALARM 1.2 AN-AUS
	SNOOZE.LIGHT	SNOOZE.LIGHT
	BACK VIEW	RÜCKANSICHT
	BATTERY COVER	BATTERIEFACHABDECKUNG
	SLIDE TO THE RIGHT	NACH RECHTS SCHIEBEN
	2 x AA BATTERIES	2 x AA BATTERIEN
	SIDE VIEW	SEITENSICHT

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

INBETRIEBNAHME

1. Platzieren Sie die Uhr mit dem LCD-Bildschirm nach unten auf eine gerade und weiche Oberfläche.
2. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Uhr zur Seite.
3. Legen Sie 2 x neue AA Batterien unter Beachtung der "+" und "-" Polarität in das Batteriefach ein.
4. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung wieder über das Batteriefach.

EMPFANG DES FUNKSIGNALS UND EMPFANGSSYMBOL

Nach der Inbetriebnahme beginnt die Uhr mit dem Empfang eines DCF-Signals. Das  Symbol blinkt.

Schwaches oder kein DCF-Signal (nur das  Symbol blinkt)

Starkes DCF-Signal ( Symbol blinkt)



Erfolgreicher Empfang ( Symbol bleibt)

Fehlgeschlagender Empfang ( Symbol verschwindet)




















Hinweis: when your clock is receiving radio controlled time signal, all buttons except the snooze / light button do not function.

EMPFANG DES DCF-ZEITSIGNALS


Die Uhr startet den automatischen Empfang jeden Tag um 1:00, 2:00 und 3:00 Uhr. Wenn die Uhr um 3:00 Uhr das DCF-Signal nicht empfangen hat, wird die Uhr um 4:00 Uhr erneut das Signal suchen. Wenn die Uhr erneut kein Signal empfangen kann, wird sie um 5:00 Uhr erneut das Signal suchen. Sollte der Empfang um 3:00 Uhr erfolgreich sein, so wird das Signal automatisch erst wieder am nächsten Tag um 1:00 Uhr erneut suchen.

Halten Sie die  **C / F** Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den manuellen DCF-Funkempfang zu beginnen.
Halten Sie die  **C / F** Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den DCF-Funkempfang wieder zu beenden.

EINSTELLEN DER UHRZEIT, DES 12/24 HR ZEITFORMATS UND DER SCHLUMMERDAUER

1. Halten Sie die **SET** Taste gedrückt und die Ziffern der Uhrzeit wechseln zu "00". Drücken Sie die  oder  Taste, um die Zeitzone einzustellen.
-01 UTC 00 Stunden (z.B. Vereinigtes Königreich)
00 UTC + 1 Stunde (z.B. Deutschland)
01 UTC + 2 Stunden (z.B. Finnland)
2. Drücken Sie die **SET** Taste und die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die  oder  Taste um die Stunden einzustellen. Halten Sie die  oder  Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.
3. Drücken Sie die **SET** Taste und die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die  oder  Taste um die Minuten einzustellen. Halten Sie die  oder  Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.
4. Drücken Sie die **SET** Taste und **24Hr** blinkt. Drücken Sie die  oder  Taste um zwischen **12Hr** ↔ **24Hr** zu wählen. Im 12Hr Modus wird **PM** zur Nachmittagszeit angezeigt. Es gibt kein **AM** Symbol.
5. Drücken Sie die **SET** Taste, die Jahresziffern blinken und  wird angezeigt. Drücken Sie die  oder  Taste um das Jahr einzustellen.
6. Drücken Sie die **SET** Taste und die Monatsziffern blinken. Drücken Sie die  oder  Taste um den Monat einzustellen.
7. Drücken Sie die **SET** Taste und die Datumziffern blinken. Drücken Sie die  oder  Taste um das Datum einzustellen.

8. Drücken Sie die **SET** Taste und **Month 1. Date 1** wird angezeigt. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um zwischen Monat-Datum- oder Datum-Monat-Anzeige zu wechseln.
9. Drücken Sie die **SET** Taste und die Wochentagziffern blinken. Drücken Sie die +/- Taste um eine Sprache für die Wochentage auszuwählen.
 EN = Englisch
 IT = Italienisch
 FR = Französisch
 DU = Niederländisch
 SP = Spanisch
 DA = Dänisch
 GE = Deutsch
10. Drücken Sie die **SET** Taste, **05** blinkt und **5 n** wird angezeigt. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um die Schlummerdauer (von 5 bis 60 Minuten) einzustellen.
11. Drücken Sie die **SET** Taste oder keine Taste für 10 Sekunden und der Einstellungsmodus wird beendet.

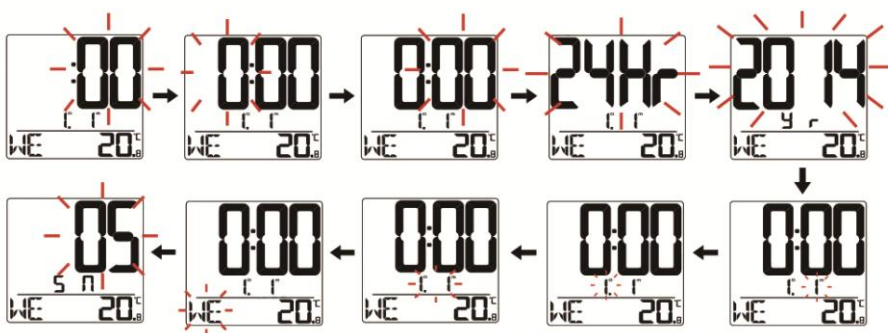

EINSTELLEN VON ALARM 1

Drücken Sie die **SET** Taste während der Zeitanzeige, **6:00 (AM)** und **R 1** werden angezeigt.

1. Halten Sie die **SET** Taste gedrückt, bis die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um die Stunden von Alarm 1 einzustellen. Halten Sie die ▲ oder ▼ Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen. **PM** zur Nachmittagszeit angezeigt. Es gibt kein **AM** Symbol.
2. Drücken Sie die **SET** Taste und die Minutenziffern von Alarm 1 blinken. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um die Minuten von Alarm 1 einzustellen. Halten Sie die ▲ oder ▼ Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.
3. Drücken Sie die **SET** Taste und Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um einen gewünschten Aufwachten auszuwählen. (Sie werden den ausgewählten Aufwachten kurz hören.) :-
 a. **bu** Klingelton
 b. **bE** Glocke
 c. **N1** morgendlicher Vogelgesang
4. Drücken Sie die **SET** Taste oder keine Taste für 10 Sekunden und der Einstellungsmodus von Alarm 1 wird beendet.

EINSTELLEN VON ALARM 2

Drücken Sie die **SET** Taste während der Zeitanzeige, **6:00 (AM)** und **R 2** werden angezeigt.

1. Halten Sie die **SET** Taste gedrückt, bis die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um die Stunden von Alarm 2 einzustellen. Halten Sie die ▲ oder ▼ Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen. **PM** zur Nachmittagszeit angezeigt. Es gibt kein **AM** Symbol.

2. Drücken Sie die **SET** Taste und die Minutenziffern von Alarm 2 blinken. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um die Minuten von Alarm 2 einzustellen. Halten Sie die ▲ oder ▼ Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.
3. Drücken Sie die **SET** Taste und Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um einen gewünschten Aufwachtton auszuwählen. (Sie werden den ausgewählten Aufwachtton kurz hören.) :-
 - d. **bu** Klingelton
 - e. **bE** Glocke
 - f. **N1** morgendlicher Vogelgesang
4. Drücken Sie die **SET** Taste oder keine Taste für 10 Sekunden und der Einstellungsmodus von Alarm 2 wird beendet.









Alarm 1 setting





Alarm 2 setting

ALARM 1 UND 2 AN-/AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie die **AL 1.2 ON.OFF** Taste während der Zeitanzeige, um Alarm 1 zu aktivieren,  wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste erneut um Alarm 2 zu aktivieren.  wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste erneut um Alarm 1 und 2 zu aktivieren.  und  werden angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste erneut um beide Alarme zu deaktivieren ( und  verschwinden)

ANHALTEN UND ZURÜCKSETZEN DES ALARMS FÜR DEN NÄCHSTEN TAG


Das entsprechende Symbol blinkt, während Alarm 1 oder 2 ertönt. Drücken Sie die **AL 1.2 ON.OFF** Taste um den Alarm anzuhalten und für den nächsten Tag zurückzusetzen. Das entsprechende Symbol  und/oder  bleibt auf der Anzeige sichtbar.


AKTIVIEREN DER SCHLUMMERFUNKTION (voreingestellte Schlummerdauer beträgt 5 Minuten)

Drücken sie die **Zz • ☀** Taste, während der Alarm ertönt. Der Alarm verstummt und ertönt erneut nach der eingestellten Schlummerdauer.

Notiz: ertönt der zweite Alarm nach dem der erste Alarm ertönt ist oder die Schlummerdauer aktiviert wurde, so überschreibt der zweite Alarm den ersten Alarm (der erste Alarm wird für den nächsten Tag zurückgesetzt).

AKTIVIEREN DER SPRECHFUNKTION

1. Drücken Sie die ▲ **VOICE** Taste während der Zeitanzeige und das  Symbol wird angezeigt. Ihre Uhr wird nun beim Drücken **Zz • ☀** Taste die derzeitige Uhrzeit und Temperatur in abgerundeter Form ansagen.

2. Drücken Sie die ▲ **VOICE** Taste und das  Symbol wird angezeigt. Ihre Uhr sagt die Uhrzeit und Temperatur nun zu jeder vollen Stunde an.

3. Drücken Sie die **▲ VOICE** Taste und die manuellen und stündlichen Ansagen werden deaktiviert. Die


Symbole  und  verschwinden von der Anzeige.

ANPASSEN DER LAUTSTÄRKE DER SPRECHFUNKTION (VOREINGESTELLTE LAUTSTÄRKE L02)

Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste während der Sprachansage und drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um zwischen den Lautstärken **L01** (Niedrig) / **L02** (Mittel), **L03** (Hoch) zu wählen.

AKTIVIEREN DER NACHTLICHTFUNKTION

Ihre Uhr eine Nachtlichtfunktion, welche die LCD-Anzeige erleuchtet und somit ein Nachschauen der Uhrzeit auch in dunklen Umgebungen erlaubt.

1. Halten Sie die **Zz • ☀** Taste während der Zeitanzeige gedrückt, bis die Symbole  und **OFF** angezeigt werden. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um zwischen Nachtlicht **ON** (AN) oder **OFF** (AUS) zu wählen.
2. Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste und **12:00 (AM)** wird angezeigt. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um eine Startzeit für die Nachtlichtfunktion zu wählen.
3. Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste und **6 Hr** wird angezeigt. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um Nachtlichtdauer in Stunden zwischen **5 Hr / 6 Hr / 7 Hr** zu wählen.
4. Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste oder keine Taste für 10 Sekunden und die Nachtlicheinstellung wird beendet.

TEMPERATURANZEIGE IN CELSIUS ODER FAHRENHEIT

Drücken Sie dies **▼ C / F** Taste um zwischen Grad in Celsius oder Fahrenheit als Temperatureinheit zu wählen.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG NUTZEN

Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste während der Zeitanzeige und die Hintergrundbeleuchtung wird für 5 Sekunden aufleuchten.

FEHLERBEHEBUNG

Elektrostatische Entladungen und anderen Störungen können dazu führen, dass die Uhr eine falsche Uhrzeit anzeigt oder andere Funktionen nicht genau durchgeführt werden. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, entnehmen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien unter Beachtung der +/- Polarität in das Batteriefach. Die Uhr wurde nun auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und Sie müssen die Uhr erneut einstellen.

TECHNISCHE DATEN

Abmaße: 102 x 32 x 98 mm

Alarmdauer: 2 Minuten

Schlummerdauer: 5 bis 60 Minuten

Grundeinstellungen:

Alarm 1 und 2 6:00

Schlummerdauer 05 (5 Minuten)

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler

- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt von metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!




Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz

Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.



WT 330 – TALKING CLOCK

Instruction Manual

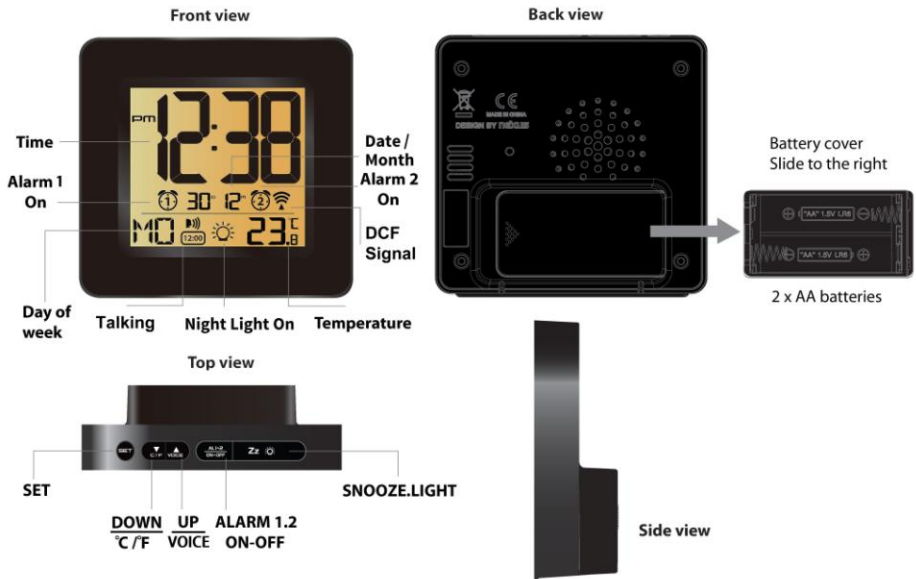

Words in the figure:


Figure 1:	ENGLISH	OTHER LANGUAGE
	FRONT VIEW	
	TIME	
	ALARM 1 ON	
	ALARM 2 ON	
	DAY OF WEEK	
	TALKING	
	NIGHT LIGHT ON	
	DATE/ MONTH	
	DCF SIGNAL	
	TEMPERATURE	
	TOP VIEW	
	SET	
	DOWN/ C/F	
	UP/ VOICE	
	ALARM 1.2 ON-OFF	
	SNOOZE.LIGHT	
	BACK VIEW	
	BATTERY COVER	
	SLIDE TO THE RIGHT	
	2 x AA BATTERIES	
	SIDE VIEW	





Please read these instructions carefully and keep the manual well for future reference.

INSTALLATION

1. Place your clock face down on a flat and soft surface.
2. Slide and remove the battery cover at the back of your unit.
3. Insert 2 x new AA batteries into the battery compartment by observing the correct "+" and "-" polarity.
4. Slide and replace the battery cover.

DCF SIGNAL RECEPTION AND SIGNAL INDICATOR



After your clock is powered up, it starts to receive DCF signal. The  icon flashes.

Weak or no DCF signal	(only  icon flashing)
Receiving strong DCF signal	( icon flashing)
Successful Reception	( icon becomes static)
Failed Reception	( icon disappear)























Remark: when your clock is receiving radio controlled time signal, all buttons except the snooze / light button do not function.

DCF TIME SIGNAL RECEPTION

Your clock will automatically update itself to the exact time after receipt of the DCF time code. The clock will automatically attempt to receive the DCF signal every night at 1:00 am, 2:00 am, 3:00 am, 4: 00 am and onwards. If it receives DCF signal at 3:00 am it will stop receiving until 1: 00 am next day.

To start DCF reception manually, press  **C / F** button for 3 seconds. To stop DCF reception, press and hold  **C / F** for 3 seconds.

TO SET TIME, 12/24 HR TIME AND SNOOZE DURATION

1. Press and hold **SET**, the time digits change to "00". Press  or  to set the time zone.
-01 UTC 00 hour (e.g. UK)
00 UTC + 1 hour (e.g. Germany)
01 UTC + 2 hour (e.g. Finland)
2. Press **SET** once again, the hour digits flash. Press  or  to set the hours. Press and hold  or  will accelerate setting in fast speed.
3. Press **SET** once again, the minute digits flash. Press  or  to set the minutes. Press and hold  or  will accelerate setting in fast speed.
4. Press **SET** once again: **24Hr** flash, press  or  to select **12Hr** ↔ **24Hr**. In 12Hr mode, **PM** will appear on the display to indicate afternoon time. There is no **AM** indicator.
5. Press **SET** once again, the year digits flash and   appears. Press  or  to set the years.
6. Press **SET** once again, the month digits flash. Press  or  to set month.
7. Press **SET** once again, the date digits flash. Press  or  to set date.
8. Press **SET** once again, the **Month 1. Date 1** flash. Press  or  to select Month-date or Date-Month display.
9. Then press **SET** once again, day of week digits flash. Press +/- button to select the language of day of week.

EN = English

IT = Italian

FR = French


DU = Dutch

SP = Spanish

DA = Danish

GE = German

10. Press **SET** once again, **05** flash and **5 n** appears. Press **▲** or **▼** to set snooze duration (from 5 min to 60 min.)
11. Press **SET** again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode.

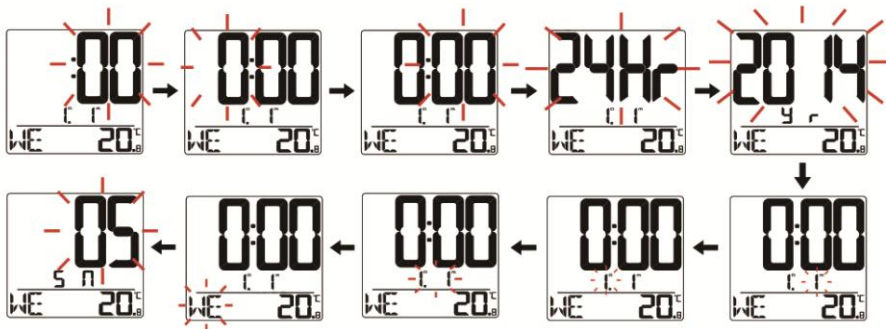

TO SET ALARM 1

At normal time display, press **SET** once, **6:00 (AM)** and **A 1** appears.

1. Press and hold **SET** until the hour digit flash. Then press **▲** or **▼** to set alarm 1's hours. Press and hold **▲** or **▼** to accelerate setting in fast speed. **PM** will appear on the display to indicate afternoon time. There is no **AM** indicator.
2. Press **SET** once again, alarm's 1 minute digits flash. Then press **▲** or **▼** to set alarm 1's minutes. Press and hold **▲** or **▼** to accelerate setting at high speed.
3. Press **SET** once again, press **▲** or **▼** to select the alarm sound you would like wake up to (you will hear the alarm sound for few seconds) :-
 - a. **bu** Buzzer
 - b. **bE** Bell
 - c. **N1** Morning birds
4. Press **SET** once again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the Alarm 1's setting mode.

TO SET ALARM 2

At normal time display, press **SET** twice, **6:00 (AM)** and **A 2** appears.

1. Press and hold **SET** until the hour digits flash. Then press **▲** or **▼** to set Alarm 2's hours. Press and hold **▲** or **▼** to accelerate setting in fast speed. **PM** will appear on the display to indicate afternoon time. There is no **AM** indicator.
2. Press **SET** once again, the minute digits flash. Then press **▲** or **▼** to set Alarm 2's minutes. Press and hold **▲** or **▼** to accelerate setting at high speed.
3. Press **SET** once again, press **▲** or **▼** to select the alarm sound you would like wake up to (you will hear the alarm sound for few seconds) :-
 - d. **bu** Buzzer
 - e. **bE** Bell
 - f. **N1** Morning birds
4. Press **SET** once again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the Alarm 2's setting mode.









Alarm 1 setting





Alarm 2 setting

TO TURN ON OR OFF ALARM 1 AND 2

1. At normal time display, press **AL 1.2 ON.OFF** once to activate Alarm 1,  appears.
2. Press once again to activate Alarm 2.  appears.
3. Press again to activate both Alarm 1 and 2. Both  and  appear.
4. Press again to deactivate both alarms (both  and  disappear).

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY





When alarm 1 or 2 is sounding, the related alarm icon flashes. Press the **AL 1.2 ON.OFF** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that both  and/or  remains on the display.

TO ACTIVATE THE SNOOZE FUNCTION (default snooze duration is 5 minutes)

When alarm is sounding, press **Zz • ☀** once, the alarm will be silenced and come on again after the set snooze duration.

Note: if your second alarm activates while the first alarm is sounding or it is in the snooze mode, the second alarm overrides the first alarm (the first alarm is reset to come on the next day).

TO ACTIVATE THE TALKING FUNCTION

1. At normal time display mode, press **▲ VOICE** once,  icon appears. Your clock will announce the current time and the current temperature, rounded to the nearest digit, every time you press **Zz • ☀**.
2. Press **▲ VOICE** once again,  icon appears. Your clock will announce time and temperature automatically in every hour.
3. Press **▲ VOICE** once again to deactivate both manual and hourly time announcement, both  and  icon disappear from the display.

TO ADJUST THE VOLUME OF TALKING FUNCTION (DEFAULT VOLUME L02)

Press **Zz • ☀** once, when your clock is announcing time, quickly press **▲** or **▼** to select volume **L01** (Low) / **L02** (Medium), **L03** (High).

TO ACTIVATE THE NIGHT LIGHT FUNCTION

Your clock has a night light function which illuminates the LCD display for you to view time in a dark environment.

1. At normal time display mode, press and hold **Zz • ☀** until the  icon and **OFF** appears. Then press **▲** or **▼** to select night light **ON** or **OFF**.

2. Press **Zz • ☀** once again, **12:00 (AM)** appears, then press **▲** or **▼** to select Night Light starting hours.
3. Press **Zz • ☀** once again, **6 Hr** appears, then press **▲** or **▼** to select Night Light on duration **5 Hr / 6 Hr / 7 Hr**
4. Press **Zz • ☀** once again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the Night Light setting mode.

TO VIEW DEGREE CELSIUS OR DEGREE FAHRENHEIT TEMPERATURE READOUT

Simply press **▼ C / F** to select degree Celsius or degree Fahrenheit temperature readout.

TO USE BACKLIGHT

At normal time display mode, simply press **Zz • ☀** once to activate the backlight for 5 seconds.

TROUBLE SHOOTING

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which maybe caused by electro-static discharge or other interference, slide open the battery cover, take out the batteries and reinstall them by observing the correct +/- polarity. Your unit will be reset to default settings and you need to set it again.

SPECIFICATIONS

Dimensions	102 x 32 x 98 mm
Alarm duration	2 minutes
Snooze duration	5 to 60 minutes
Default settings:	
Alarm 1 and 2	6:00
Snooze duration	05 (5 minutes)

Environmental reception effects

The clock obtains the accurate time with wireless technology. Same as all wireless devices, the reception is maybe affected by the following circumstances:

- long transmitting distance
- nearby mountains and valleys
- near freeway, railway, airports, high voltage cable etc.
- near construction site
- among tall buildings
- inside concrete buildings
- near electrical appliances (computers, TV's, etc) and metallic structures
- inside moving vehicles

Place the clock at a location with optimal signal, i.e. close to a window and away from metal surfaces or electrical appliances.

Precautions

- This main unit is intended to be used only indoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.

- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings

- Please read all instructions carefully before use.
- Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
- Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
- Always replace a complete set of batteries.
- Never mix used and new batteries.
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries when not in use.
- Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
- Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
- Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
- Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Consideration of duty according to the battery law



Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!

Consideration of duty according to the law of electrical devices



This symbol means that you must dispose of electrical devices from the General household waste when it reaches the end of its useful life. Take your unit to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all countries of the European Union, and to other European countries with a separate waste collection system.

