


WT 495 - LED Quarzwecker

Bedienungsanleitung

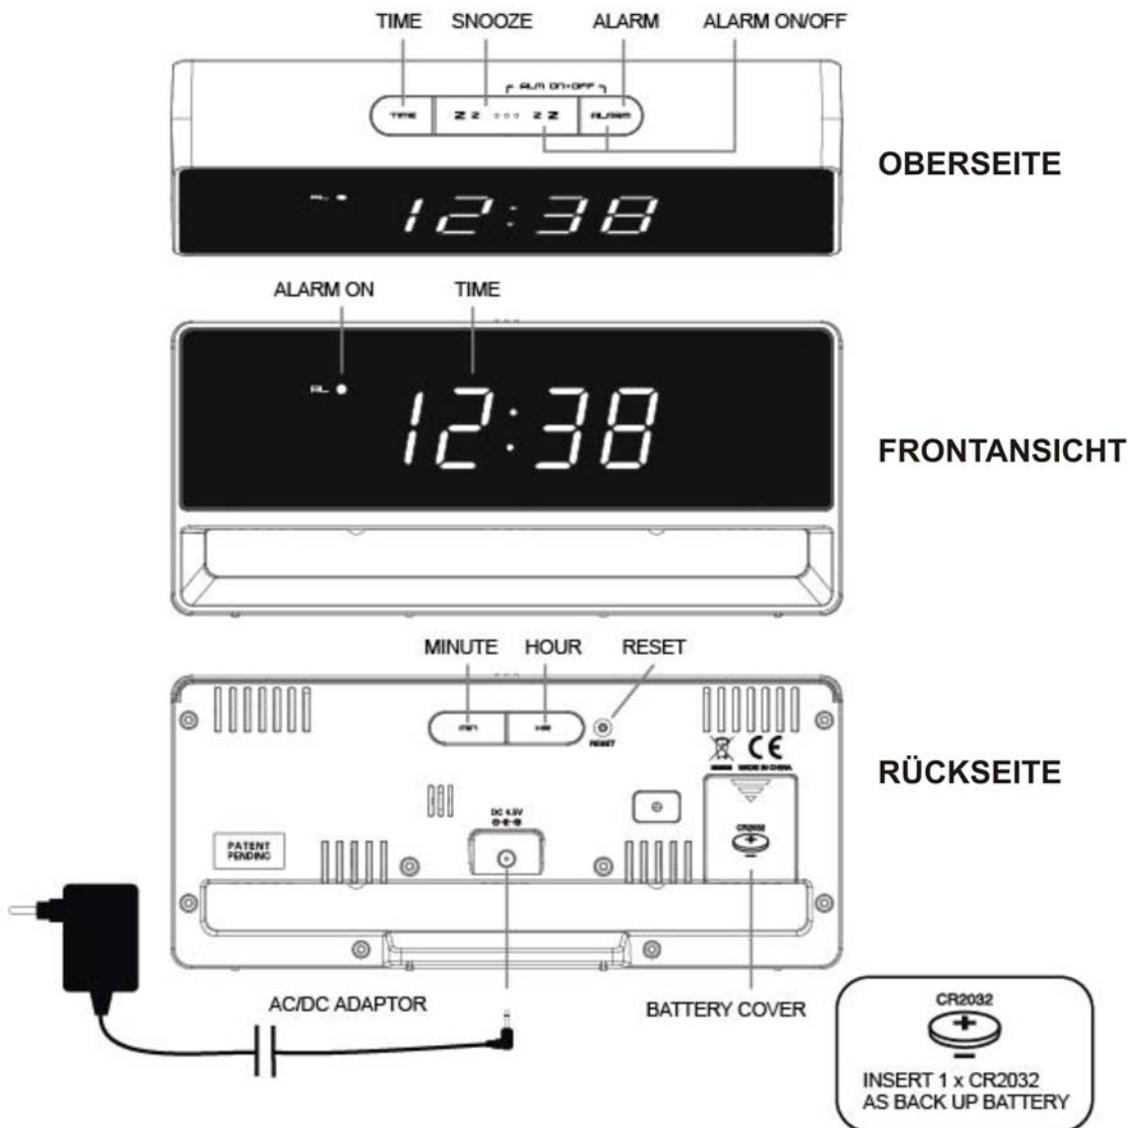

INBETRIEBNAHME

Stecken Sie das Netzteil in eine haushaltsübliche Steckdose.
Entfernen Sie die Sicherheitsfolie von der LED-Uhr. Auf dem Display erscheint „0:00“.
Die Uhr ist betriebsbereit.

BACK-UP BATTERIE

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Uhr.
2. Legen Sie 1 x CR2032 Lithium Batterie in richtiger Polarität ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Sollte die Uhr vom Netzteil getrennt werden, halten die Batterien die Stromversorgung aufrecht.
Die LED-Anzeige ist während des Batterie-Back-ups ausgeschaltet.

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND ALARM

1. Halten Sie die TIME-Taste gedrückt um die Uhrzeit einzustellen. Betätigen Sie HR um die Stunden einzustellen. Halten Sie dann TIME gedrückt und drücken Sie gleichzeitig MIN um die Minuten einzustellen.
2. Halten Sie die ALARM-Taste gedrückt um den Weckalarm einzustellen. Betätigen Sie HR um die Stunden einzustellen. Halten Sie dann TIME gedrückt und drücken Sie gleichzeitig MIN um die Minuten einzustellen.

WECKALARM ON / OFF

Drücken Sie gleichzeitig die Zz ●●● zZ und die ALARM-Taste um den täglichen Alarm einzustellen. „AL“ erscheint oben links auf dem LED-Display.

Drücken Sie gleichzeitig die Zz ●●● zZ und die ALARM-Taste um den täglichen Alarm auszuschalten. „AL“ verschwindet auf dem Display.

WECKWIEDERHOLUNG/SNOOZE

Sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht ist, ertönt ein Alarmton. „AL“ blinkt.

Betätigen Sie die Zz ●●● zZ um den Alarm kurzfristig zu stoppen. „AL“ blinkt.

Der Alarm ertönt erneut in 9 Minuten.

Halten Sie die ALARM Taste gedrückt bis „AL“ aufhört zu blinken. Der Alarm ertönt zur selben Zeit am nächsten Tag.

Weckalarmdauer: 5 Minuten

HI-LO DIMMER SENSOR

Drücken Sie einmal die  Taste um die LED-Anzeige und das Stimmungslicht auf die gewünschte Helligkeit einzustellen.

FEHLERBEHEBUNG

Elektrische Störquellen anderer Geräte können die Anzeige beeinflussen. Entfernen Sie kurzzeitig das Netzteil und die Batterie, um einen Neustart vorzunehmen. Nach dem Wiederanschießen des Netzteils und der Batterie sind die Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt und müssen neu eingestellt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.

- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer werfen. Sie könnten explodieren.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten aufbewahrt werden, da durch einen Kontakt ein Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!