



**WS 6715 Bedienungsanleitung**  
**Digitale Thermo-Hygrometer Station mit Uhr und Wettervorhersage**


**FRONT VIEW**

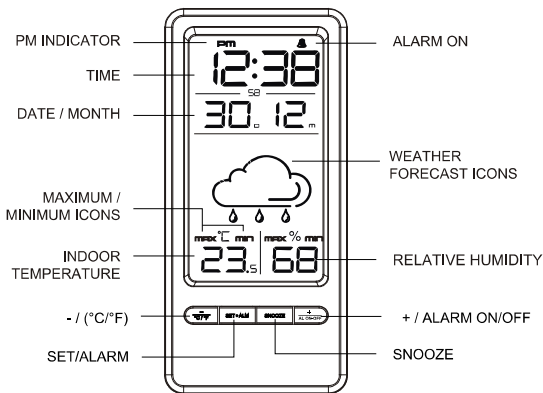

**BACK VIEW**

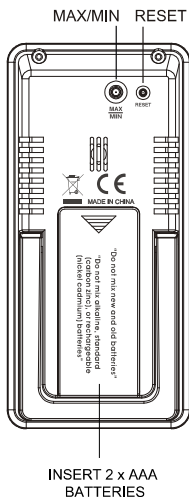

**SIDE VIEW**

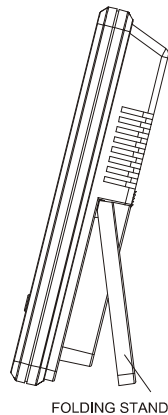

ENGLISH	Other Language
<b>Front view</b>	<b>Vorderansicht</b>
PM INDICATOR	PM INDIKATOR (NACHMITTAG)
ALARM ON	ALARM AN SYMBOL
TIME	UHRZEIT
DATE / MONTH	DATUM
WEATHER FORECAST	WETTERVORHERSAGESYMBOL
MAXIMUM / MINIMUM ICONS	MAXIMUM / MINIMUM SYMBOLE
INDOOR TEMPERATURE	INNENTEMPERATUR
RELATIVE HUMIDITY	RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT
- / (°C/°F)	- / (°C/°F)
SET/ALM	SET/ALARM (EINSTELLUNG/ALARM)
SNOOZE	SCHLUMMERFUNKTION
+/AL ON/OFF	+/AL AN/AUS
<b>Back view</b>	<b>Rückansicht</b>
MAX/MIN	MAX/MIN
RESET	ZURUECKSETZEN
INSERT 2 x AAA BATTERIES	2 x AAA BATTERIEN EINLEGEN
<b>Side view</b>	<b>Seitenansicht</b>
FOLDING STAND	AUSKLAPPBARER STANDFUSS

## SCHNELLSTART

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Station durch nach unten schieben des Batteriedeckels.
2. Legen Sie 2 x AAA Batterien (nicht inklusive) unter Beachtung der richtigen „+/-“ Polarität in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach. Nach ein paar Sekunden schaltet sich das Display ein.


## UHR UND DATUMSEINSTELLUNG

1. Drücken Sie die SET / ALM Taste für 2 Sekunden, die Uhrzeitfiguren blinken und zeigen "2008 YR". Drücken Sie die + / - Taste um das Jahr einzustellen.
2. Drücken Sie nun die SET / ALM Taste, die Monatszahl blinkt. Drücken Sie die + / - Taste um den Monat einzustellen.
3. Drücken Sie nun die SET / ALM Taste, die Tagesdatumszahl blinkt. Drücken Sie die + / - Taste um das Tagesdatum einzustellen.
4. Drücken Sie nun die SET / ALM Taste, das Display zeigt „24 Hr“. Drücken Sie die + / - Taste um zwischen 12h und 24h Stundenzeige der Uhrzeit zu wählen.




## EINSTELLUNG DES ALARMS

1. Drücken Sie einmal kurz die SET / ALM Taste, die Uhrzeitfiguren wechseln zur Alarmzeitanzeige und zeigen z.B. "AM 7:00 AL". Drücken Sie die SET / ALM Taste nun für 2 Sekunden, die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die + / - Taste um die Stunde einzustellen.
2. Drücken Sie nun die SET / ALM Taste, die Minuten blinken. Drücken Sie die + / - Taste um den Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie nun die SET / ALM Taste, das Display zeigt „05“. Drücken Sie die + / - Taste um die Schlummerzeit zwischen 1-20 Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie nun die SET / ALM Taste, um in den Einstellmodus zu verlassen oder warten Sie 8 Sekunden, das Gerät kehrt dann in den Normalmodus zurück

## ALARM EIN- UND AUSSCHALTEN

Drücken Sie einmal kurz die SET / ALM Taste, die Uhrzeitfiguren wechseln zur Alarmzeitanzeige. Drücken Sie nun die + Taste um den Alarm ein- oder auszuschalten. Das  Symbol erscheint rechts oben im Display.

## SCHLUMMERFUNKTION

1. Wenn die Alarmzeit erreicht ist, ertönt der Alarm und das  blinkt im Display.
2. Drücken Sie SNOOZE Taste um den Alarm temporär unterbrechen, das  Symbol blinkt weiterhin. Der Alarm ertönt nach der eingestellten Schlummerzeit erneut.
3. Drücken Sie die + Taste um den Alarm dauerhaft auszuschalten, das  Symbol hört auf zu blinken und der Alarm wird am nächsten Tag erneut ertönen.

Alarmdauer: 2 Minuten

## UMSCHALTEN ZWISCHEN °C UND °F

Drücken Sie die – °C/°F Taste um zwischen der Temperaturanzeige in °C und °F zu wechseln.


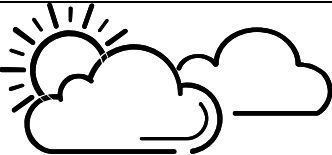
## ABLESEN DER MIN/MAX TEMPERATUR



Drücken Sie die MIN/MAX Taste auf der Rückseite der Station um die MIN/MAX Werte für Luftfeuchtigkeit und Temperatur abzulesen.

Drücken und halten Sie die MIN/MAX Taste während der Anzeige eines MIN oder MAX Wertes, die Station setzt dann die gespeicherten MIN/MAX Werte zurück auf die aktuellen Werte.

## WETTERSYPBOLE

Die Station kann 4 verschiedene Wettersymbole darstellen:

	SONNIG
	LEICHT WOLKIG

	WOLKIG
	REGEN

**Hinweis:** Platzieren Sie die Station an einen Ort mit guter Luftzirkulation. In Räumen mit Klimaanlage ist die Vorhersagegenauigkeit der Station geringer.

Nachdem die Station gestartet wurde, dauert es bis zu 24 Stunden, bis sich die Station akklimatisiert hat. Die Wettersymbole geben einen Hinweis auf das sich entwickelnde Wetter der nächsten 6-12 Stunden. Die angezeigten Symbole geben nicht zwingend das aktuelle Wetter wieder.

#### RESETTASTE

Sollte die Station ungewöhnliche Temperaturen oder nur teilweise vollständige Zahlen anzeigen, dann Drücken Sie die RESET Taste auf der Rückseite der Station. Die Station startet anschließend neu.

#### SCHUTZ DES GERÄTS

- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, Wasser oder direktem Sonnenlicht aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Setzen Sie das Gerät nicht übermäßigen Kräften, Trockenheit oder Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und verändern Sie nicht die Bestandteile des Geräts.

#### TECHNISCHE DATEN

Innentemperaturmessbereich	0°C bis 45°C (+32°F to +122°F)
Luftfeuchtigkeitsmessbereich	20% - 95%
Anzeigen ausserhalb des Messbereichs	
Temperatur:	ausserhalb des Messbereichs HH.H / LL.L
Luftfeuchtigkeit:	unter 20% zeigt die Station weiter 20%, über 95% zeigt die Station weiterhin 95%
Temperaturauflösung	0.1°C
Luftfeuchtigkeitsauflösung	1%

VERSION 2.0  
2010.01.08