


# KW 100 - ELEKTRONISCHE KÜCHENWAAGE


## BEDIENUNGSANLEITUNG

### BATTERIEN

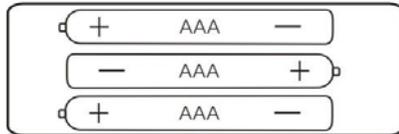


3 x AAA Micro 1.5V

### BATTERIEWECHSEL

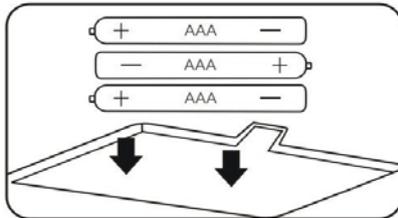

Beachten Sie die richtige Polarität.

### EINSCHALTEN

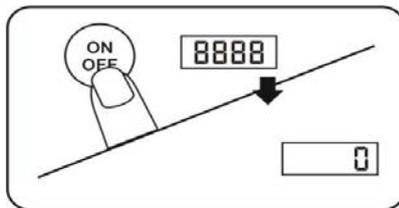


Drücken Sie einmal die **ON/OFF** Taste.

**8888** wird im Display angezeigt.


Warten Sie, bis **0** auf dem Display angezeigt wird.

### UMSTELLEN DER GEWICHTSEINHEITEN

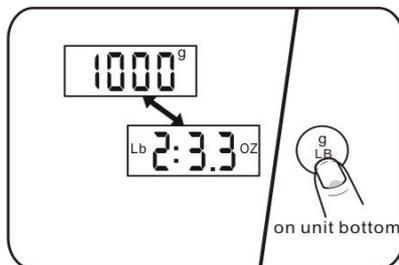


Drücken Sie die **g/LB** Taste (an der Unterseite des Geräts), um zwischen Gramm und Pfund zu wechseln.

### HINZUFÜGEN & WIEGEN

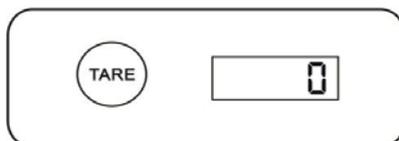

Um mehrere unterschiedliche Zutaten in einer Schüssel zu wiegen, drücken Sie nach jeder Zutat die **TARE** Taste, um das Ausgangsgewicht zurückzusetzen.

### AUTO-AUSSCHALTUNG

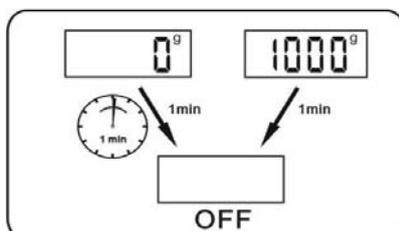

Wird innerhalb 1 Minute keine Gewichtsveränderung verzeichnet, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

## WARNUNG

0-Ld

Waage überladen



Batterien ersetzen

## BEDIENUNG DER UHR

- 1) Legen Sie 1 x PC "AG13" Batterien in die Uhr ein.
  - 2) Stellen Sie durch Drehen des Knopfs am Uhrwerk die Zeit ein.
  - 3) Wechseln einmal jährlich die Batterien, wenn die Uhr durchgehend läuft.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Uhr nicht gebraucht wird.