


WT 181 Bedienungsanleitung

Basiseinheit

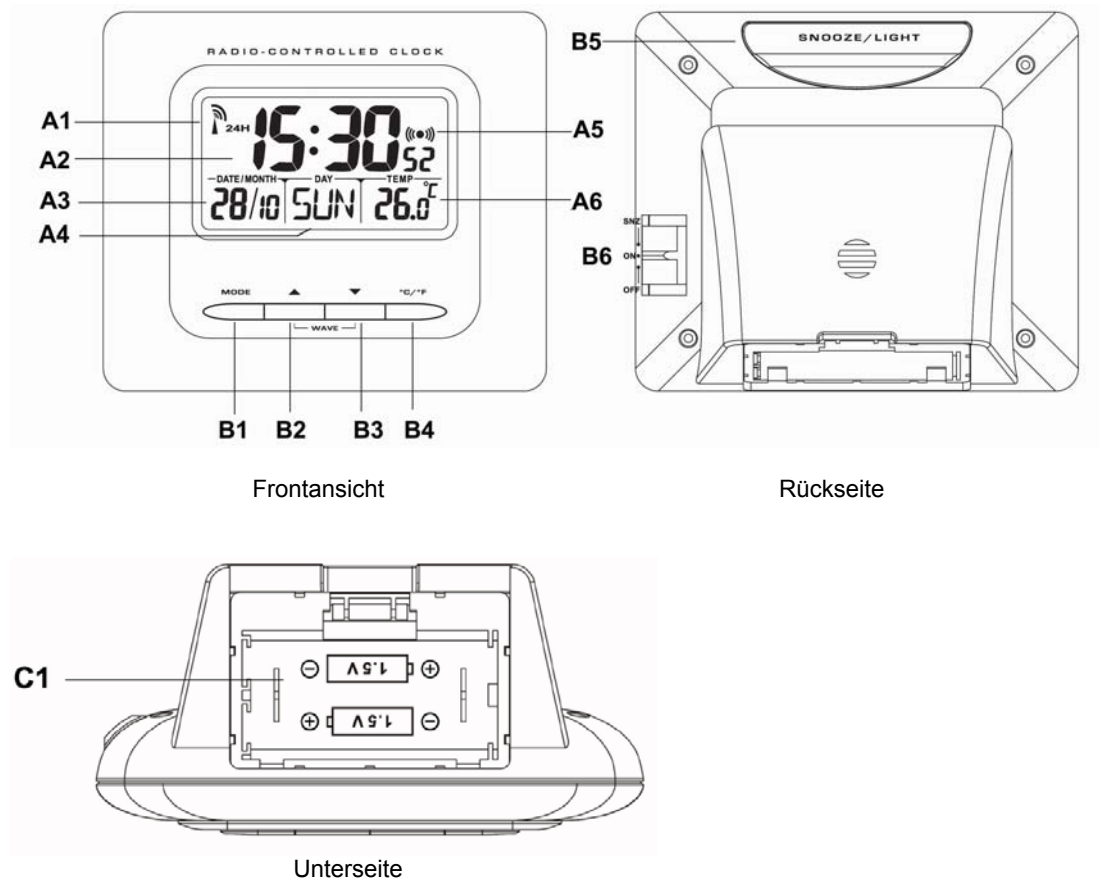

Bestandteil A – LCD

A1: Funksymbol
A3: Monat/Tag
A5: Weckalarmsymbol

A2: Funkzeit
A4: Wochentag
A6: Innentemperatur

Bestandteil B – Tasten

B1: „MODUS“ Taste
B3: „▼“ Taste
B5: „WECKWIEDERHOLUNG“ Taste

B2: „▲“ Taste
B4: „°C/°F“ Taste
B6: „ALARM;WECKWIEDERHOLUNG AN/AUS“ Taste






Bestandteil C – Aufbau

C1: Batteriefach

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie den Batteriedeckel und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
- Benutzen Sie einen Stift, um die RESET – Taste zu betätigen.

Funkuhrzeit:

- Die Uhr sucht automatisch nach der Funkuhrzeit, wenn Sie die Batterien eingelegt haben ( blinkt)
 - Die Uhr sucht jeden Tag um 03:00 Uhr morgens automatisch nach dem DCF – Funksignal. Bei einem fehlgeschlagenen Funkempfang, wird der Suchvorgang gestoppt ( verschwindet) und wiederholt sich um 04:00, dann um 05:00, und schließlich um 06:00 Uhr.
 - Möchten Sie das Zeitsignal manuell suchen, so halten Sie die „▲“(B2) und die „▼“(B3) „ Taste gedrückt.
- Bei einem fehlgeschlagenen Empfang, wird der Suchvorgang nach 4 Minuten beendet ( verschwindet) und beginnt in der nächsten Stunde erneut. Fand der Fehlversuch um 08:20 Uhr statt, so beginnt ein neuer Versuch um 09:00 Uhr.
- Halten Sie die „▲“(B2) und die „▼“(B3) „ Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Suchvorgang nach dem Funksignal abubrechen.
- “” blinkt, wenn das Funksignal empfangen wird.
- “” schaltet sich ein, wenn das Signal erfolgreich empfangen wird.
- DST wird auf dem LCD – Display angezeigt, wenn die Sommerzeit angezeigt wird.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Drücken Sie die „MODE“ Taste (B1), um die Zeit einzustellen.
 - Halten Sie die „MODE“ Taste 3 Sekunden lang gedrückt und die Ziffern blinken.
 - Drücken Sie „▲“(B2) und die „▼“(B3), um Zeit, Jahr, Monat und Datum einzustellen.
 - Die Einstellungen haben folgende Reihenfolge: Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat, Tag, Sprache für Wochentag, Zeitzone.
 - Drücken Sie die „MODE“ Taste (B1), um die Einstellungen zu bestätigen.
 - Die Wochentagsanzeige können Sie in 7 Sprachen wählen: deutsch, englisch, dänisch, niederländisch, italienisch, spanisch, französisch.
- Die Sprachen und ihre ausgewählten Abkürzungen für jeden Wochentag sind in folgender Tabelle aufgeführt.


Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Englisch, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Dänisch, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Niederländisch, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italienisch, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spanisch, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Französisch, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- Ist die Länderzeit, im Vergleich zur deutschen Zeitzone, um eine Stunde höher, sollte die Zone auf 1 eingestellt werden. Somit passt sich die Uhr automatisch an.
- Der Zeiteinstellmodus wird automatisch nach 10 Sekunden beendet, wenn keine Einstellungen vorgenommen werden.

Tägliche Alarmeinstellung:

- Drücken Sie die „MODE“ (B1) Taste, um die Alarmzeit einzustellen.
- Halten Sie die „MODE“ (B1) Taste 3 Sekunden lang gedrückt, damit die Ziffern blinken.
- Drücken Sie „▲“(B2) und die „▼“(B3) „ Taste, um die Einstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie schließlich die „MODE“ (B1) Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Weckalarm/Schlummerfunktion:

- Schieben Sie die „ALARM/SNOOZE ON/OFF“ Taste (B6), um den Alarm einzustellen.
- ( „ erscheint).
- Betätigen Sie nun die „ALARM/SNOOZE ON/OFF“ Taste (B6), um die Weckwiederholung einzustellen.

- („Zz“ erscheint)
- Drücken Sie die „SNOOZE/LIGHT“ Taste (B5), wenn der Alarm ertönt. Und das Alarmgeräusch ertönt nach 4 Minuten erneut. („Zz“ blinkt auf dem LCD – Display während der Schlummerzeit).
 - Drücken Sie eine beliebige Taste oder schieben Sie den „ALARM;SNOOZE ON/OFF“ Schalter (B6) auf „AUS“, um den Alarm zu stoppen.

Hintergrundbeleuchtung:

- Wenn Sie die „SNOOZE/LIGHT“ Taste (B5) betätigen, leuchtet der Hintergrund für 3 Sekunden.
- Auch wenn der Alarm ertönt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein.

Bemerkung:

- *Während des Suchvorgangs nach dem Funksignal bleiben die Funktionen der Uhr wirkungslos.*
- *Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Uhr nicht richtig funktioniert. Warten Sie einige Sekunden, bis die Ziffern auf dem LCD – Display verschwinden und legen Sie die Batterien erneut ein. Die Uhr stellt sich dann wieder neu ein.*
- *Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von PC- oder TV – Geräten.*
- *Platzieren Sie die Uhr in der Nähe zu eines Fensters. Der Empfang ist auf dem Boden schwächer.*
- *Die Temperaturmesswerte liegen zwischen 0°C und 50°C.*
- *Die Zeiteinstellung geht beim Batteriewechsel verloren.*