

# Bedienungsanleitung WT 493

## Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses smarten AmbientLight-Radioweckers. Mit diesem können Sie sowohl die neuesten Nachrichten verfolgen und Musik genießen, als auch durch sanfte Melodien geweckt werden. Als Leuchte genutzt, zeigt Ihnen das Gerät die Innentemperatur und Uhrzeit an.

## Stromversorgung Netzteil

Das mitgelieferte Netzteil ist nur für den Gebrauch an AC Stromnetzen mit 100-240V, 50/60Hz geeignet und sollte nicht an andere Stromnetze angeschlossen werden.

### Warnung:

- Das mitgelieferte AC/DC Netzteil ist ausschließlich für diesen Wecker bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.
- Wird das Gerät über längeren Zeitraum nicht genutzt, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu nehmen, trennen Sie das Netzteil von der Steckdose oder den Adapter vom Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nahe einer Netzsteckdose auf. Sollte es zu Funktionsstörungen kommen, trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose.
- Das Netzteil sowie Gerät darf nicht mit Wasser bespritzt werden. Mit Flüssigkeiten befüllte Behälter sollten nicht in unmittelbarer Nähe zu dem Gerät platziert werden.
- Die Lüftung des Geräts darf nicht durch Abdecken der Öffnungen behindert werden.
- Offene Feuerquellen wie z.B. Kerzen dürfen nicht in der Nähe des Geräts verwendet werden.
- Entsorgen Sie die Batterien möglichst umweltfreundlich.

**Das AC/DC Netzteil des Geräts darf für die vorgesehene Nutzung nicht blockiert oder leicht zugänglich sein.**

## Notstromversorgung

Diese stellt sicher, dass ihr Gerät auch während eines Stromausfalls weiterhin in Betrieb bleibt. (Einschränkung: zum Schutz der Batterielebensdauer bleibt die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet). Uhrzeit, Datums- und Alarminstellungen, sowie voreingestellte Radiokanäle werden gespeichert. Möglicherweise muss die Uhrzeit jedoch für eine exakte Genauigkeit neu eingestellt werden.


Achtung: Die Batterien dürfen nicht extremer Hitze, wie beispielsweise großer Sonneneinstrahlung oder Feuer, ausgesetzt werden.

## DC Netzteil

Legen Sie 2AA×1.5 V Batterien (bevorzugt Alkaline Batterien) in das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts ein..

*Hinweis: Ersetzen Sie die Batterien, wenn “” im linken unteren Feld des LCD's erscheint.*

## Bedientasten

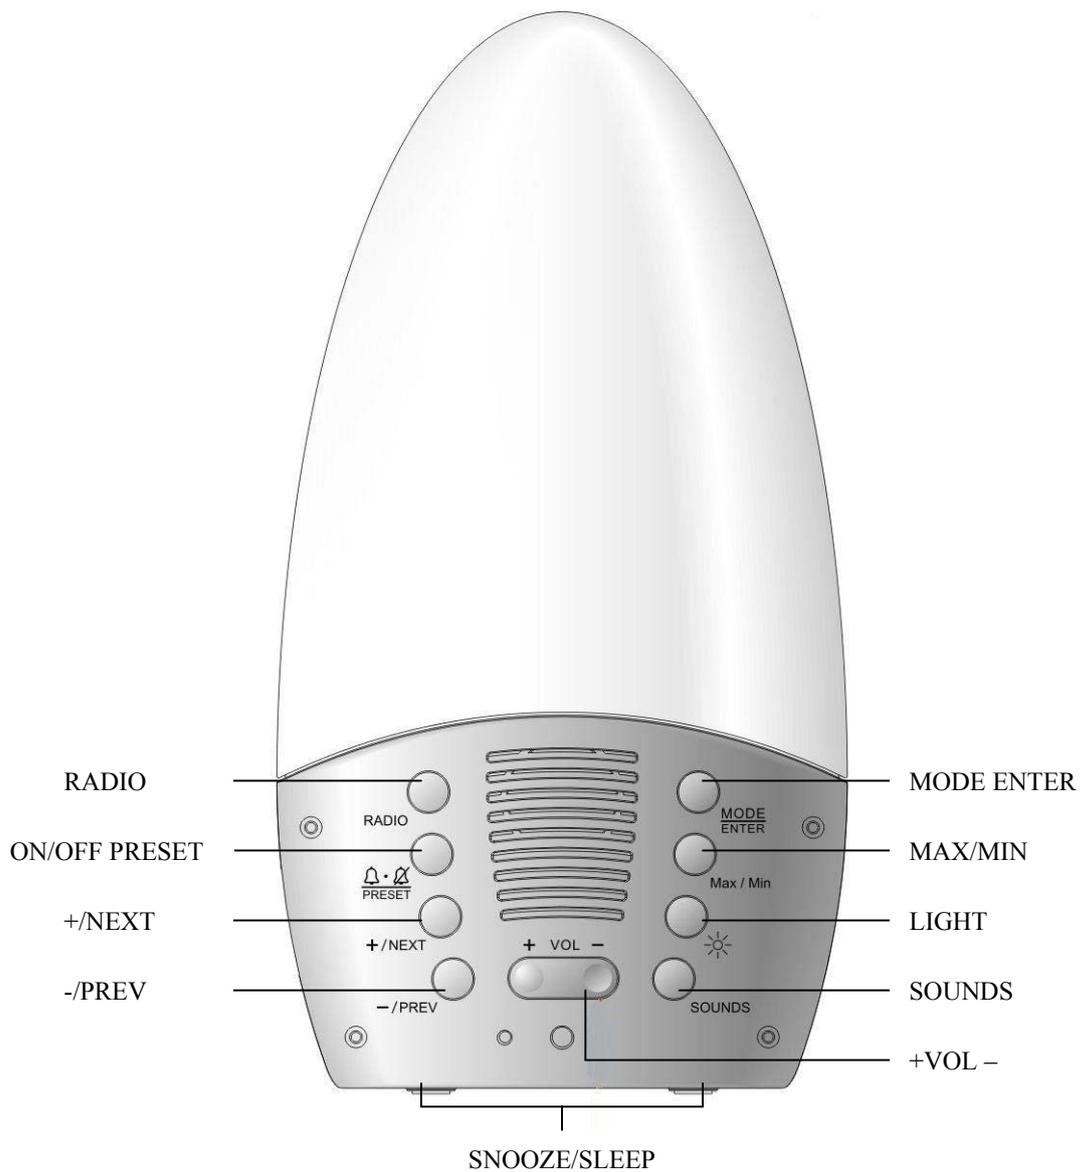

### Tastenfunktionen

1. MODE ENTER Taste


- (a) im Uhrzeit-Modus kurz drücken: Anzeigen von Alarm 1 und 2, sowie Kalender
  - (b) im Uhrzeit-Modus für 2 Sekunden gedrückt halten: Einstellen der Uhrzeit, des Kalenders und des Temperaturanzeigeformats
  - (c) im Alarm-Modus für 2 Sekunden gedrückt halten: Einstellen von Alarm 1 und 2
  - (d) im Einstellungs-Modus kurz drücken: Bestätigen der Einstellungen
2. MAX / MIN Taste
- (a) kurz drücken: Anzeigen von Höchst- und Tiefsttemperaturen
  - (b) für 2 Sekunden gedrückt halten: Löschen der gespeicherten Werte
3. ☀ LIGHT Taste
- (a) kurz drücken: Ein- und Ausschalten des Lichts
  - (b) kurz drücken und zusammen mit der +/NEXT oder -/PREV Taste gedrückt halten: Einstellen der Helligkeit
4. SOUNDS Taste
- (a) kurz drücken: Durchhören der Melodien und Auswahl des Wecktons
  - (b) für 2 Sekunden gedrückt halten: Stoppen der Melodien  
(Melodie1→Melodie 2→Melodie 3→Melodie 4→Melodie 5→Stille→Melodie 1)
- Hinweis: Bei Auswahl von Stille wird automatisch Melodie1 als Weckton gespeichert.*
5. RADIO Taste
- (a) kurz drücken: Ein- und Ausschalten des Radios
  - (b) für 2 Sekunden gedrückt halten: Aktivieren der Schlummerfunktion, das SLEEP Symbol wird angezeigt
6. ON/OFF PRESET Taste
- (a) im Alarm-Modus kurz drücken: Ein- und Ausschalten von Alarm1 und 2
  - (b) im Radio-Modus kurz drücken: Auswählen der voreingestellten Radiokanäle (5 Speicherplätze verfügbar)
  - (c) für 2 Sekunden gedrückt halten: Speichern ausgewählter Kanäle
7. +/NEXT Taste
- (a) im Einstellungs-Modus kurz drücken: Erhöhen der Werte
  - (b) im Radio-Modus kurz drücken: Vorwärtssuche nach Radiosendern
  - (c) kurz drücken: Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
8. -/PREV Taste
- (a) im Einstellungs-Modus kurz drücken: Herabsetzen der Werte
  - (b) im Radio-Modus kurz drücken: Rückwärtssuche nach Radiosendern
9. +VOL – Taste
- gedrückt halten: Regulierung der Lautstärke
- Hinweis1: Sollte das Netzteil einmal nicht angeschlossen sein, müssen Sie die gewünschte Lautstärke erneut nachjustieren.*

*Hinweis2: Zusammen mit den Einstellungen der Radiolautstärke wird auch die Lautstärke des Wecktons geändert. Stellen Sie daher sicher, dass die eingestellte Lautstärke auch der gewünschten Lautstärke des Wecktons entspricht.*

#### 10. SNOOZE/SLEEP Taste


- (a) kurz drücken: Einschalten der Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden
- (b) für 2 Sekunden gedrückt halten: Einstellen der Schlaffunktion des Radios und die Schlummerfunktionseinstellungen
- (c) während des Wecktons kurz drücken: Aktivieren der Schlummerfunktion

### Display-Anzeige

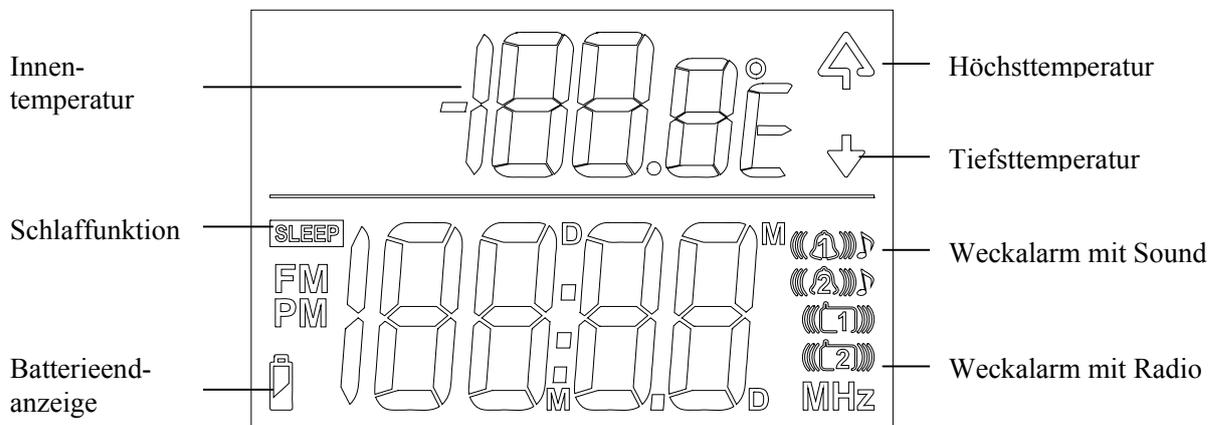


### Einstellen von Zeit und Kalender

- Halten Sie im Uhrzeit-Modus die MODE ENTER Taste für 2 Sekunden gedrückt um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Das Zeitanzeigeformat 12Hr/24Hr blinkt.

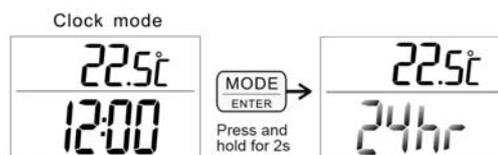

- Drücken Sie die +/NEXT oder -/PREV Taste um zwischen den Anzeigeformaten 12Hr und 24Hr zu wählen. Drücken Sie die MODE ENTER Taste zum Bestätigen. Die Stundenziffern blinken.

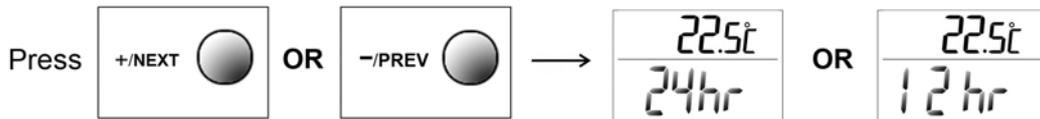

3. Drücken Sie die +/NEXT oder -/PREV Taste um die Stunden einzustellen, drücken Sie die MODE ENTER Taste zum Bestätigen. Die Minutenziffern blinken.



4. Wiederholen Sie den Vorgang für die Einstellungen von Minuten, Jahr, Monat und Tag, sowie dem Temperaturanzeigeformat.




*Hinweis: Werden innerhalb von 10 Sekunden keine Einstellungen vorgenommen, wechselt die Anzeige automatisch in den Uhrzeit-Modus zurück.*

*Während der Einstellung von Monat und Tag können Sie die +/NEXT oder -/PREV Taste drücken um zwischen den Anzeigevarianten Monat & Tag bzw. Tag & Monat zu wählen, es blinken jeweils die Kürzel M und D.*

## Innentemperatur

Sobald das Gerät in Betrieb genommen wurde, wird die Innentemperatur angezeigt. Drücken Sie die MAX/MIN Taste um für 5 Sekunden die Höchst- und Tiefsttemperaturen einzusehen, anschließend wechselt die Anzeige zur Innentemperaturanzeige zurück.

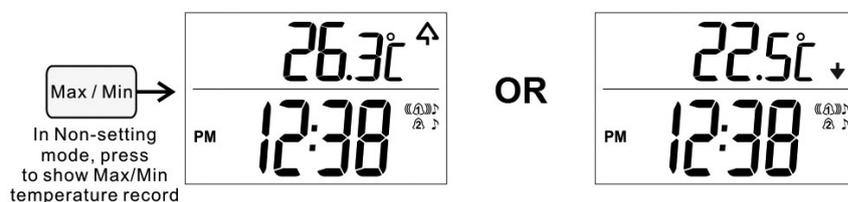


## Einstellen des Weckalarms

Um Sie aufzuwecken, stehen 2 Weckalarms zur Verfügung.

### Einstellen von Alarm 1:

1. Drücken Sie im Uhrzeit-Modus kurz die MODE ENTER Taste um Alarmzeit 1 anzuzeigen.

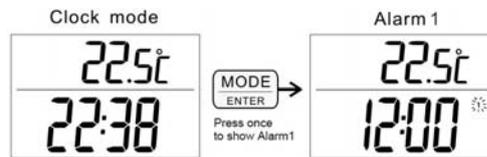


2. Halten Sie die MODE ENTER Taste für 2 Sekunden gedrückt um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenziffern blinken.




3. Drücken Sie die +/NEXT oder -/PREV Taste um die gewünschte Zeit (Stunden) einzustellen. Drücken Sie die MODE ENTER Taste zum Bestätigen. Die Minutenziffern blinken.



4. Drücken Sie die +/NEXT oder -/PREV Taste um die gewünschte Zeit (Minuten). Drücken Sie die MODE ENTER Taste zum Bestätigen. Das Icon für die Alarm-Sound-Auswahl blinkt.

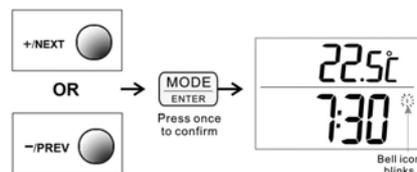


5. Drücken Sie die +/NEXT oder -/PREV Taste um die Quelle für den Alarm-Sound auszuwählen (Beep-Ton, Radio oder Melodie). Drücken Sie die MODE ENTER Taste zum Bestätigen.

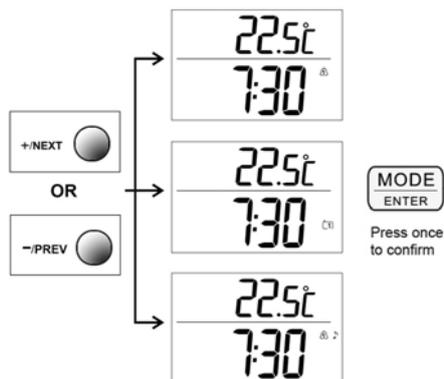

*Hinweis: Ist Alarm 1 nicht aktiviert, wird nur die Ziffer 1 im Alarmzeit-Modus angezeigt. Ist Alarm 1 aktiviert, wird die Ziffer 1 und ein Icon für die Alarmton-Quelle im Uhrzeit- und Alarmzeitmodus angezeigt “” (Beepton), “” (Radio) or “” (Melodie). Läuft zum Weckzeitpunkt das Radio wird, ungeachtet der ausgewählten Quelle, das Radio unterbrochen und der Beepton ertönt. Das Radio wird nach Beendigung des Alarms fortgesetzt. Gleiches gilt auch für Alarm 2.*

### **Einstellen von Alarm 2:**

1. Drücken Sie im Uhrzeit-Modus **zweimal** die MODE ENTER Taste um Alarmzeit 2 anzuzeigen.

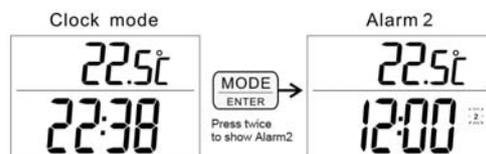

2. Stellen Sie Alarm2 ebenso ein wie Alarm1.

***Hinweis: Bei ausgeschaltetem Licht wird dieses 30 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit eingeschaltet und schrittweise aufgehellt (6 Stufen á 5 Minuten).***

### **Ausschalten des Alarms:**

*Im Alarm 1 bzw. Alarm 2 Anzeige-Modus können Sie die ON/OFF PRESET Taste drücken um den Alarm auszuschalten.*

1. Ist die eingestellte Alarmzeit erreicht, ertönt der Alarm wie ausgewählt durch Beep-Ton, Radio oder Melodie.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Ausschalten des Alarms, außer die SNOOZE /SLEEP Taste.
3. Drücken Sie die SNOOZE/SLEEP Taste zum Aktivieren der Schlummerfunktion. Der Alarm ertönt nach jeweils 5 Minuten erneut bis Sie eine beliebige Taste zum Ausschalten gedrückt haben.

*Hinweis 1: Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut. Ob nach automatischer oder manueller Beendigung, das Licht wird 5 Minuten später automatisch ausgeschaltet.*

## Einstellen der Schlaffunktion

1. Halten Sie im Uhrzeit-Modus die SNOOZE/SLEEP oder RADIO Taste für 2 Sekunden gedrückt um das Radio mit Schlaffunktion einzustellen. Das SLEEP Icon wird angezeigt, der Countdown beginnt.
2. Halten Sie die SNOOZE/SLEEP Taste für 2 Sekunden gedrückt um die Einstellungen für die Schlaffunktion vorzunehmen.



3. Drücken Sie die +/NEXT oder -/PREV Taste um den Intervall von 1-120 Minuten einzustellen. Der voreingestellte Wert liegt bei 60 Minuten.




4. Drücken Sie die SNOOZE/SLEEP Taste zum Bestätigen und zum Beenden des Einstellungsmodus.

*Hinweis: Sobald der SLEEP Countdown abgelaufen ist, wird das Radio automatisch ausgeschaltet.*

## Radio hören

1. Drücken Sie im Uhrzeit-Modus die RADIO Taste um das Radio einzuschalten, die Sende-Frequenz wird im Display angezeigt.

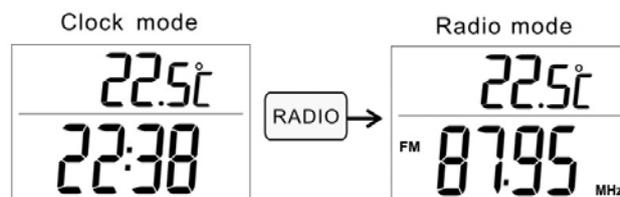


2. Halten Sie die +VOL – Taste gedrückt um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie die +/NEXT Taste um die Sende-Frequenz zu erhöhen oder die -/PREV Taste um die Frequenz zu verringern.
4. Halten Sie für den Frequenz-Schnelldurchlauf die +/NEXT Taste für die Vorwärtssuche oder die -/PREV Taste für die Rückwärtssuche jeweils 2 Sekunden lang gedrückt.



5. Drücken Sie die RADIO Taste zum Ausschalten des Radios.

## Speicherung der Radiosender

1. Drücken Sie im Radio-Modus die ON/OFF PRESET Taste um Kanal CH1 (Standard) auszuwählen. CH1 wird für 2 Sekunden im Display angezeigt, die angegebene Sendefrequenz wird unter CH1 gespeichert.
2. Drücken Sie während der Anzeige der aktuellen Sendefrequenz die +/NEXT oder -/PREV Taste um nach einer anderen Frequenz zu suchen.
3. Halten Sie die ON/OFF PRESET Taste für 2 Sekunden gedrückt um die neu gewählte Frequenz unter CH1 zu speichern. Die vorher gespeicherte Frequenz wird damit überschrieben.

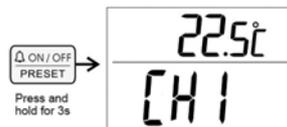

4. Drücken Sie im Radio-Modus die ON/OFF PRESET Taste um Kanal CH2/ CH3/ CH4/ CH5 auszuwählen. Nehmen Sie jeweils die gleichen Einstellungen wie bei CH1 vor, um ausgewählte Sender zu speichern.

*Hinweis 1: Sie müssen nicht unbedingt als erstes CH1 auswählen, sie können zwischen CH1 bis CH5 beliebig wählen.*

*Hinweis 2: Wenn das Radio eingeschaltet ist, können Sie die ON/OFF PRESET Taste drücken um zwischen den 5 verfügbaren Kanälen zu wählen. Drücken Sie im Radio-Modus die MODE ENTER Taste um für 5 Sekunden die Uhrzeit, Alarm 1 und 2, sowie Kalender anzuzeigen. Anschließend wird automatisch wieder die aktuelle Sendefrequenz angezeigt.*