


BEDIENUNGSANLEITUNG T 9041
KABELLOSE LED-LEUCHTE MIT FERNSTEUERUNG (Nur für den
Innenbereich)


FRONT VIEW **T 9041**

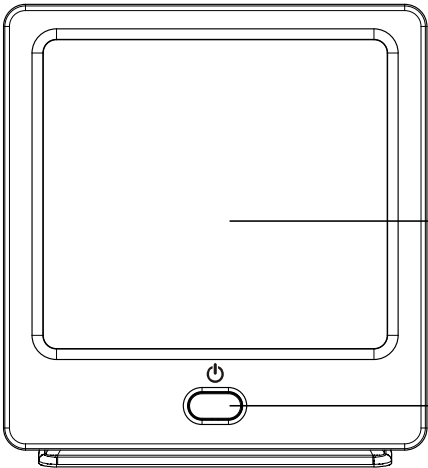

LIGHT
PANEL


POWER ON/OFF

T 9041-RC

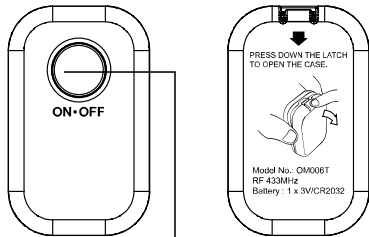

LIGHT ON/OFF

BACK VIEW

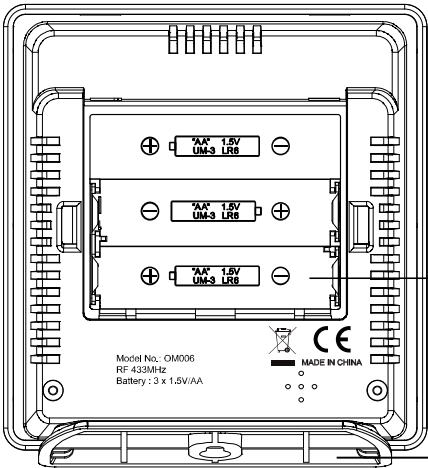

INSERT 3 x AA
BATTERIES

HOLDER

BATTERY DOOR



Batterien Einlegen LED-Leuchte


1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Leuchte.
2. Legen Sie 3 x AA Batterien (Alkaline) unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.


Batterien Einlegen Fernsteuerung

Drücken Sie den Schnappverschluss oben an der Fernbedienung herunter und öffnen Sie das Vorder- und Rückteil. Setzen Sie die mitgelieferte CR 2032 ein, beachten Sie beim Einlegen die richtige Polarität. Stecken Sie Vorder- und Rückteil wieder zusammen.

Betrieb der Leuchte ein-/ausschalten

Nachdem Sie die 3 x AA Batterien in die Leuchte eingelegt haben, leuchtet das Licht für wenige Sekunden auf und erlischt dann. Die Leuchte ist nun betriebsbereit und kann Signale von der Fernbedienung empfangen.


Betrieb ausschalten: Halten Sie  für 2 Sekunden gedrückt, das Licht blinkt 3 mal und erlischt dann. Die Leuchte ist nun nicht mehr aktiv und empfängt keine Signale von der Fernbedienung mehr.

Betrieb einschalten: Halten Sie  für 2 Sekunden gedrückt, das Licht leuchtet für wenige Sekunden auf und erlischt dann. Die Leuchte ist nun wieder aktiv und kann Signale von der Fernbedienung empfangen.

Licht ein-/ausschalten

1. Ist die Leuchte betriebsbereit und aktiv, drücken Sie die **ON.OFF** Taste zum Einschalten des Lichts. Das Licht leuchtet ungefähr 15 Minuten und erlischt dann automatisch wenn Sie nicht wieder die **ON-OFF Taste** drücken.

2. Wenn das Licht leuchtet, können Sie zum Ausschalten erneut die **ON.OFF** Taste drücken. Hinweis: Bedenken Sie, dass die 10 Meter Übertragungreichweite nur ohne jegliche Störquellen gilt. Die Übertragungsrage variiert je nach Störquellen. Jede Störquelle (Dächer, Wände, Flure, Zimmerdecken, etc.) verkürzt die Reichweite um die Hälfte.


3. Drücken Sie einmal  auf der Leuchte, um das Licht ein- oder auszuschalten.

Niedriger Batteriestand in der Leuchte

Sind die Batterien in der Leuchte fast leer, blinkt das Licht im 2-Sekunden-Takt um auf den Batteriewechsel hinzuweisen.

Achtung: häufiger Gebrauch leert die Batterien schneller.


Aufstellen oder Anhängen des Geräts

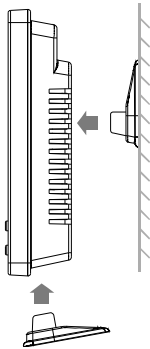

Für die Tischaufstellung stecken Sie die Halterung an die Unterseite der Leuchte, für die Wandaufhängung stecken Sie die Halterung an die Rückseite der Leuchte.

Batterien in der Fernbedienung wechseln

Drücken Sie den Schnappverschluss oben an der Fernbedienung herunter und öffnen Sie das Vorder- und Rückteil. Ersetzen Sie die leere Batterie durch eine neue, beachten Sie beim Einlegen die richtige Polarität. Stecken Sie Vorder- und Rückteil wieder zusammen.

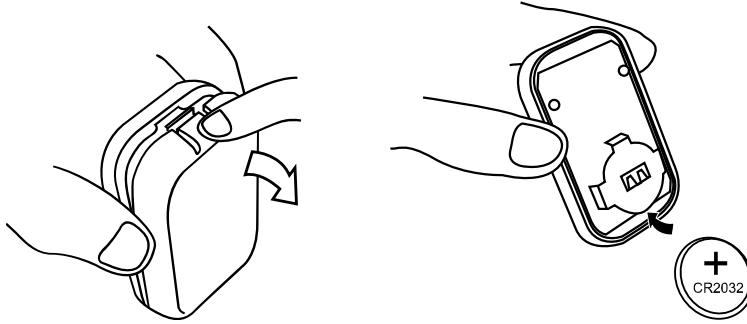

Schutz der LED-Leuchte

1. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, Wasser oder direktem Sonnenlicht aus.
2. Vermeiden Sie Kontakt mit ätzenden Materialien.
3. Setzen Sie das Gerät nicht übermäßigen Kräfteinwirkungen, Trockenheit oder Feuchtigkeit aus.
4. Öffnen Sie nicht das innere des Geräts oder manipulieren Sie die Bauteile.
5. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gleichzeitig.
6. Verwenden Sie nicht Alkaline Batterien, Standard Batterien (Carbon Zinc) oder Akkus (Nickel Cadmium) gleichzeitig.
7. Die fernbedienbare LED-Leuchte wurde nur für den Innenbereich entwickelt. Gebrauchen Sie diese nicht im Außenbereich.

Technische Daten

Übertragungsfrequenz	433Mhz
Übertragungreichweite	10 Meter (Freifeld, ohne Störquellen)
Leuchtdauer	ungefähr 15 Minuten (nach Einschalten)
Geschätzte Batterie-Lebensdauer	2 Monate (ungefähr 15 Minuten Leuchtdauer pro Tag) mit 3 neuen Batterien

VERSION 1.2
August 30, 2010

Bezeichnungen in der Abbildung:

Figure 1:	ENGLISH	Other Language
OM006	FRONT VIEW	Vorderansicht
	LIGHT PANEL	Leuchtfeld
	POWER ON/OFF	Betrieb AN/AUS
	BACK VIEW	Rückansicht
	INSERT 3 X AA BATTERIES	3 x AA Batterien einlegen
	HOLDER	Halterung
	BATTERY DOOR	Batteriefach-Deckel
OM006T	LIGHT ON/OFF	Licht AN/AUS