

# WS 6600 Wetterstation

## Bedienungsanleitung

Diese Wetterstation besitzt folgende Funktionen:  
– Zeit – Weckalarm – Kalender – Außen- und Innentemperatur –  
Feuchtigkeit außen und innen – Wettervorhersage

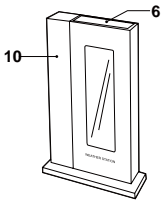


Abb. 1 Ansicht Vorderseite

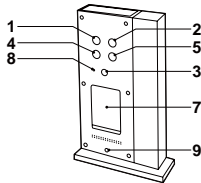



Abb. 2 Ansicht Rückseite

## Tasten:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| (1) „Mode“-Taste  | (6) „Snooze“-Taste      |
| (2) „Set“-Taste   | (7) Batteriefach        |
| (3)  -Taste | (8) Reset               |
| (4) „▲“-Taste   | (9) DC Eingangsbuchse   |
| (5) „▼“-Taste   | (10) „Wettervorhersage“ |

## Inbetriebnahme

- Schließen Sie den Netzadapter an der DC Eingangsbuchse (9) an.
- Legen Sie 3 „AAA“-Batterien in das Batteriefach ein, indem Sie den Deckel aufschieben. Schließen Sie anschließend den Batteriefachdeckel. Siehe Batterie-Sicherheitshinweise unten.
- Wenn bei Batteriebetrieb die Batterien erschöpft sind und ersetzt werden müssen, wird auf der Uhrzeitanzeige das Batteriesymbol gezeigt.
- Die Batterien im Gerät halten die Uhrzeit und andere Funktionen aufrecht, wenn der Netzadapter entfernt wurde.


HINWEIS: Wenn bei Batteriebetrieb die „SNOOZE“-Taste (10) gedrückt wurde, leuchtet die Uhrzeitanzeige für ungefähr 20 Sekunden auf. Wenn bei Batteriebetrieb die Batterien erschöpft sind und ersetzt werden müssen, wird auf der Uhrzeitanzeige das Batteriesymbol gezeigt. Falls die Werkseinstellungen aufgerufen werden müssen, stecken Sie eine kleine Büroklammer in die „Reset“-Öffnung (8).

## Einstellen der Uhrzeit:




Drücken Sie einmal die Taste „Set“ (2) und die Stundenanzeige fängt an zu blinken.  
Ändern Sie mit den Tasten „▲“ (4) oder „▼“ (5) die Stundeneinstellung. Drücken Sie erneut „Set“ (2).  
Ändern Sie mit den Tasten „▲“ (4) oder „▼“ (5) die Minuteneinstellung. Drücken Sie erneut „Set“ (2).  
Ändern Sie mit den Tasten „▲“ (4) oder „▼“ (5) die Einstellung des Jahres. Drücken Sie erneut „Set“ (2).  
Ändern Sie mit den Tasten „▲“ (4) oder „▼“ (5) die Einstellung des Monats.

Drücken Sie erneut „Set“ (2).  
Ändern Sie mit den Tasten „▲“ (4) oder „▼“ (5) die Einstellung des Datums. Drücken Sie zum Bestätigen erneut die Taste „Set“ (2).



## Einstellen des Weckalarms:

Drücken Sie einmal die Taste „Mode“ (1), um die Alarmzeit anzuzeigen. Diese wird durch das -Symbol angezeigt.  
Drücken Sie einmal die Taste „Set“ (2) und die Stundenanzeige fängt an zu blinken.  
Ändern Sie mit den Tasten „▲“ (4) oder „▼“ (5) die Stundeneinstellung. Drücken Sie erneut „Set“ (2).  
Ändern Sie mit den Tasten „▲“ (4) oder „▼“ (5) die Minuteneinstellung. Drücken Sie zum Bestätigen erneut die Taste „Set“ (2).

## Einschalten des Weckalarms:

Wenn die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie einmal die Taste „Alarm“ (3), um den Alarm zu aktivieren.  wird angezeigt und zeigt an, dass der Alarm eingeschaltet ist.  
Wenn die Uhrzeit die eingestellte Alarmzeit erreicht hat, erklingt ein Piepton.  
Halten Sie die Taste „Snooze“ (6) für etwa 3 Sekunden gedrückt, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Das -Symbol wird zusammen mit dem -Symbol angezeigt. Der Weckalarm ertönt nach 5 Minuten erneut.

## Ausschalten des Weckalarms:

 blinkt, wenn der Alarm weiterhin ertönt. Schalten Sie mit den Tasten „▲“ (4) oder „▼“ (5) den Weckalarm aus.  blinkt nicht mehr.

## Sommerzeit-Modus (DST)

Halten Sie Taste „Mode“ (1) für etwa 4 Sekunden gedrückt, um den Sommerzeit-Modus zu aktivieren. Dadurch wird zur aktuellen Uhrzeit 1 Stunde addiert. DST  
Halten Sie Taste „Mode“ (1) für etwa 4 Sekunden gedrückt, um den Sommerzeit-Modus zu deaktivieren.

## °C/°F

Halten Sie Taste „▲“ (4) für etwa 4 Sekunden gedrückt, um zwischen Fahrenheit oder Celsius umzuschalten.

## MIN / MAX-Temperatur:

Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus die Taste „▲“ (4), um zwischen MIN/MAX und der aktuellen Temperaturanzeige zu wechseln.

## Einstellen der 24-Stunden-Zeitanzeige

Halten Sie die Taste „▼“ (5) für etwa 4 Sekunden gedrückt, um zwischen dem AM/PM- oder 24-Stunden-Format umzuschalten. <sup>AM</sup> wird angezeigt, wenn das AM/PM-Format eingestellt ist. <sup>PM</sup> wird nicht angezeigt, wenn das 24 Stunden-Format eingestellt wurde.

## Ändern der Kalendersprache:


Diese Wetterstation kann den Kalender in 7 unterschiedlichen Sprachen anzeigen. Halten Sie die Taste „SET“ (2) für ungefähr 4 Sekunden gedrückt, um die Sprache zu wechseln. Dadurch wird die Sprache in folgender Reihenfolge geändert: Englisch > Deutsch > Französisch > Italienisch > Spanisch > Dänisch.

	Englisch	Deutsch	Französisch	Italienisch	Holländisch	Spanisch	Dänisch
Montag	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
Dienstag	TUE	DIE	MAR	MAR	DIN	MAE	TIR
Mittwoch	WED	MIT	MER	MER	WOE	MIE	ONS
Donnerstag	THU	DON	JEU	GIO	DON	JUE	TOR
Freitag	FRI	FRE	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
Samstag	SAT	SAM	SAB	SAB	ZAT	SAB	LOR
Sonntag	SUN	SON	DIM	DOM	ZON	DOM	SON

Hinweis: Nach einem Rücksetzen oder nach dem Einlegen der Batterien ist die Sprache auf Englisch und das Datum auf Freitag, 1. Januar 2010 zurückgesetzt. Es wird „FRI“ angezeigt.

## EXTERNER TEMPERATURFÜHLER

Diese Wetterstation kann die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen. Im Lieferumfang dieser Wetterstation ist ein externer Temperaturfühler enthalten.



RTS 1. Öffnung zum Aufhängen  
RTS 2. Batteriefachschrauben

Abb. 1 Ansicht Rückseite

## Batterien einlegen

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie die beiden kleinen Schrauben (RTS 2) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen. (Siehe Abbildung 1)
- Legen Sie 2 „AAA“-Batterien in das Batteriefach ein oder ersetzen Sie diese. Es ist ratsam, nur Alkali-Batterien zu verwenden. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

## Aufstellen

- Platzieren Sie den externen Temperaturfühler am gewünschten Ort, indem Sie die Öffnung zum Aufhängen des Gerätes (RTS 1) auf eine Schraube setzen (Schraube nicht im Lieferumfang enthalten). Alternativ kann das Gerät auf einer ebenen horizontalen Fläche aufgestellt werden.
- Das Gerät kann im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden. Das Gerät ist wetterfest. Das Gerät nicht in Wasser tauchen. Das Gerät nicht längere Zeit Wasser aussetzen. Die Ansammlung von Wasser oder Schnee auf dem Gerät vermeiden. Das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen. Bei extremen oder rauen Wetterbedingungen das externe Gerät entfernen. Das ist nicht nur auf die Jahreszeiten für einen Hurrikan, Taifun oder Zyklon beschränkt. Das Gerät nicht in Bereichen mit starkem Wind aufstellen.
- Stellen Sie den externen Temperaturfühler nicht weiter als 30 Meter von der empfangenden Wetterstation auf. Der externe Temperaturfühler funktioniert am effektivsten, wenn zwischen dem externen Temperaturfühler und der Wetterstation keine Hindernisse oder Störungen vorhanden sind. Die Entfernung zwischen externem Temperaturfühler und der Wetterstation könnte weniger als 30 Meter betragen, wenn die Signale nicht empfangen werden. Dies kann an Hindernissen oder Störungen liegen. Sie müssen für den bestmöglichen Empfang möglicherweise verschiedene Standorte testen.
- Die Wetterstation empfängt automatisch die externen Temperatursignale. Wenn nach ein paar Minuten keine Signale empfangen werden, wechseln Sie den Standort des Fühlers, bis Signale empfangen werden.
- Einige elektronische Geräte können die Wetterstation und den externen Temperaturfühler stören. Es ist ratsam, die Wetterstation und den externen

Temperaturfühler so weit entfernt wie möglich von anderen elektronischen Geräten aufzustellen.

## Wettervorhersage:

Ein Licht leuchtet auf das Symbol im Glas, um das vorhergesagte Wetter anzuzeigen.

Wenn ☀️ angezeigt wird, wird für die nächsten 12 bis 24 Stunden ein sonniger Tag vorhergesagt.

Wenn ☁️ angezeigt wird, wird für die nächsten 12 bis 24 Stunden ein teilweise bewölkter Tag vorhergesagt.

Wenn ☀️☁️ angezeigt wird, wird für die nächsten 12 bis 24 Stunden ein bewölkter Tag vorhergesagt.

Wenn ☁️🌧️ angezeigt wird, wird für die nächsten 12 bis 24 Stunden ein regnerischer Tag vorhergesagt.

Die Wettervorhersage wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Sie können die Wettervorhersage auch manuell aktualisieren, indem Sie die Taste „SNOOZE“ (6) drücken. Alle Symbole leuchten mindestens einmal auf und halten am Symbol für die genaueste Wettervorhersage an.

Wenn der Netzadapter verwendet wird, leuchtet die Wettervorhersage ständig auf. Wenn nur Batterien verwendet werden, leuchtet die Wettervorhersage nach Drücken der Taste „SNOOZE“ (6) für ca. 20 Sekunden auf.

## WARNHINWEISE:

- Das Hauptgerät wurde ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Kräfteanwendung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen oder extremer Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus.
- Nicht in Wasser tauchen.
- Entfernen Sie keine Schrauben, es sei denn, Sie wurden dazu aufgefordert.
- Werfen Sie dieses Gerät nicht in Feuer, da es explodieren kann.
- Entsorgen Sie das Gerät entsprechend zu den örtlichen Vorschriften und recyceln Sie es möglichst.

## Batterie-Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Stets einen vollständigen Batteriesatz ersetzen.
- Alte und neue Batterien niemals mischen.
- Erschöpfte Batterien sofort entfernen.
- Bei Nichtnutzung die Batterien entfernen.
- Batterien nicht aufladen und nicht in ein Feuer werfen, da sie explodieren können.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten aufbewahrt werden, da durch einen Kontakt ein Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.